



BLENDER


Modell: HAN-2103

220-240V, 50/60Hz, 600W

ADVARSLER

- Les bruksanvisningen nøye før bruk og spar den til senere bruk og referanse. Kontroller at spenningen samsvarer med den elektriske installasjonen og at apparatet ikke har synlige skader.
- Knivbladene (6) er svært skarpe og skal behandles med varsomhet.
- Tilkoble apparatet kun til 220-240 volt vekselstrøm og bruk apparatet kun til det formål det er beregnet til.
- Koble alltid apparatet fra strømtilførselen når den ikke er i bruk og før montering, demontering eller rengjøring.
- Ikke koble apparatet til strømforsyningen før det er ferdig montert, og trekk alltid ut støpselet før du demonterer apparatet.
- Ikke trekk støpselet ut etter ledningen, da dette kan skade støpselet og/eller kablet.
- Motorenhet (7) må ikke dryppes i vann eller andre væsker. Bruk aldri apparatet med våte eller fuktige hender.
- Apparatet må ikke brukes utendørs eller i våtrom.
- Sjekk alltid apparatet, ledningen og støpselet for skader før bruk. Hvis ledningen er skadet, kontakt utsalgssted. Forsøk aldri å reparere produktet selv.
- Apparatet må ikke brukes hvis glassbeholderen (4) er skadet eller sprukket.
- Dette apparatet er ikke en isknuser. Sørg alltid for å legge til minst 2 desiliter væske i glassbeholderen (4) før du legger til is eller matvarer som er frosset. Unnlattelse av å ikke tilsette nok væske før bruk kan føre til at glassbeholderen (4) kan skades og gå i stykker.
- Pass på at ledningen ikke henger fritt ned fra bordkanten eller nær/berører varme overflater.
- Knivbladene (6) er veldig skarpe! Hånder forsiktig!
- Sørg for at lokket (2) er montert og fastlåst før apparatet startes og tas i bruk.
- Legg aldri ingredienser i glassbeholderen (4) for hånd mens apparatet er i bruk.
- Knivbladene (6) er skarpe. Hånder dem med forsiktighet, og oppbevar dem alltid utilgjengelig for barn.
- Lokket (2) må aldri fjernes før knivbladene (6) har stoppet helt å rotere.
- Hold hender og redskaper ute av glassbeholderen (4) mens apparatet er i bruk, for å redusere risikoen for alvorlig skade på personer eller skade på apparatet.
- Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatt sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk.
- Dette apparatet er ikke et leketøy.
- Ikke miks kokende væsker, maks 50 grader celsius.
- Apparatet må ikke brukes i mer enn 3 minutter om gangen.
- Rengjør motordelen (7) med en fuktig klut.
- Bruk aldri apparatet til annet formål enn det egentlig er beregnet for.
- Apparatet er kun ment å brukes i privat husholdning og ikke til profesjonelt/industrielt bruk.
- Apparatet skal oppbevares tørt.

1. Målebeger
2. Lokk
3. Tetningspakning (sitter fast rundt lokket)
4. Glassbeholder
5. Tetningspakning
6. Knivblader og låseenhet
7. Motorenhet
8. Bryter/hastighetsregulator

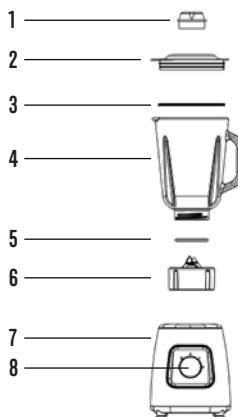

FØR DU BRUKER PRODUKTET FOR FØRSTE GANG

- Pakk forsiktig ut produktet og fjern alt emballasjemateriale.
- Kontroller innholdet for å sikre at alle deler og tilbehør er til stede, og er uskadd
- Håndter knivbladene (6) varsomt og hold kun på låseenheten for å unngå skade.
- **ADVARSEL:** Ikke berør kniver. Knivbladene (6) er veldig skarpe.
- Vask alle deler i varmt mildt såpevann. Skyll og tork grundig.
- Rengjør glassbeholder (4) før første gangs bruk. Fyll glassbeholderen (4) en fjerdedel full med rent, varmt vann. Følg trinnene som er beskrevet i bruksanvisningen, bruk puls innstilling flere ganger ved hjelp av bryterinnstilling «P» og deretter bryterinnstilling «1.» i 30 sekunder. Skyll grundig.
- Motorenheten (7) kan tørkes av med en fuktig klut.

ADVARSEL: IKKE SENK MOTORENHETEN (7) I VANN.

BRUKSANVISNING

- Plasser motorenheten (7) på en flat, ren, tørr benkeplate eller bord.
- Forsikre deg om at apparatet er koblet fra.
- Legg maten som skal behandles i den medfølgende glassbeholderen (4).
- Sørg for at knivbladene med låseenhet (6) og tetningspakning (5) er riktig montert på glassbeholderen (4) slik at lekkasje ikke oppstår.
- **VIKTIG:** Kontroller at tetningspakning (5) ikke er festet til glassbeholderen (4) før montering av låseenheten med knivbladene (6), tetningspakningen (5) skal monteres på låseenheten under knivbladene (6).
- Sett så glassbeholderen (4) riktig på motorenheten (7)
- Pass på at tetningspakningen (3 & 5) ikke blir borte ved f. eks rengjøring. Etter rengjøring og før hver bruk.
- **ADVARSEL:** Bruk aldri apparatet når glassbeholderen (4) er tom.
- **ADVARSEL:** Fyll aldri glassbeholderen (4) for mye. Ikke overskrid MAX-linjen.
- **ADVARSEL:** Sørg alltid for å legge til minst 2 desiliter væske i glassbeholderen (4) før du legger til is eller matvarer som er frosset. Unnlattelse av å ikke tilsette nok væske før bruk kan føre til at glassbeholderen (4) kan skades og gå i stykker.
- Lås låseenheten (6) ved å vri den med klokken til den sitter godt fast på glassbeholderen (4)

- Koble strømledningen til stikkontakten
- Sett glassbeholderen (4) med låseenheten (6) inn i motorenheten (7).
- Sett på lokket (2) med målebegeret (1).
- For å pulsere, vri bryterknappen (8) i posisjon «P» og slipp i korte støt.
- Motoren stopper når bryterknappen (8) slippes. Sjekk resultatene og fortsett å pulsere, til ønsket konsistens er nådd.
- For kontinuerlig bruk, velg posisjon 1 eller 2 med bryterknappen (8).
- **ADVARSEL:** Ikke bruk motoren kontinuerlig i mer enn 3 minutter om gangen.
- La motoren hvile i 3 minutter før du fortsetter.
- Trekk ut støpselet fra apparatet når den ikke er i bruk og før rengjøring.

RENGJØRINGSINSTRUKSJONER

- **FORSIKTIG:** Senk aldri motorenheten (7), støpselet eller ledningen i vann eller annen væske.
- Trekk alltid ut støpselet før rengjøring.
- Skyll deler umiddelbart etter bruk for å gjøre rengjøringen enklere.
- **FORSIKTIG:** Vær ekstremt forsiktig når du håndterer knivbladene (6). Ikke berør knivbladene (6) med fingrene. Knivbladene (6) er veldig skarpe og kan forårsake skade hvis de berøres.
- Bruk om nødvendig en liten nylonbørste for å fjerne bearbeidet mat fra knivbladene og bladområdet.
- For rask rengjøring, fyll glassbeholderen en fjerdedel full med rent varmt vann. Pulser flere ganger og skyll grundig.
- **FORSIKTIG:** Bruk aldri grove skuresvamp eller slipende rengjøringsmidler på apparatet.
- Knivbladene (6), tetningspakninger (3 & 5) glassbeholder (4) og lokk (2) tåler oppvaskmaskin på øverste hylle.
- **VIKTIG:** Etter oppvask, sjekk alltid at tetningspakningen (5) ikke er skadet og er riktig montert i bunnen av låseenheten (6).
- Motorenheten (7) kan tørkes av med en fuktig klut eller svamp. Tork grundig.

ADVARSEL: IKKE SENK MOTORENHETEN (7) I VANN.

INSTRUKSJONER FOR OPPBEVARING

- Koble apparatets ledning fra stikkontakten.
- La apparatet avkjøles for du oppbevarer apparatet. Oppbevar aldri apparatet med strømledning tilkoplest stikkontakten.
- Oppbevares i original eske eller på et rent, tørt sted.

TEKNISKE DATA

Merkespenning	220-240V
Frekvens	50/60Hz
Merkeeffekt	600W

REKLAMASJON

Reklamasjon i henhold til Forbrukerkjøpsloven fra kjøpsdatoen mot eventuelle feil som følge av en produksjons- eller materialfeil. Dekker ikke defekter eller skader som følge av feil installasjon, feil bruk eller unormal slitasje på produktet. Følg derfor bruksanvisningen og sikkerhetsanvisningene som er gitt ovenfor. Kjøpskvittering med kjøpsdato skal medfølge i tilfelle reklamasjon.

MILJØVENNLIG KASTING



Resirkulering – EU-direktiv 2012/19/EU

Dette symbolet indikerer at produktet ikke skal kastes sammen med husholdningsavfall.

For å hindre mulig skade på miljø eller helse fra ukontrollert avfallshåndtering, resirkuleres

 det ansvarlig for å fremme bærekraftig gjenbruk av materialressurser. For å returnere din brukte enhet, bruk stedlige retur og innsamlingssystemer eller kontakt forhandleren der produktet ble kjøpt. De kan sørge for at dette produktet blir miljømessig og trygt resirkulert.

Produsert for Coop Norge SA - faghandel
Regnbueveien 5, N-1405 Langhus - Norge
Tel.: 64 87 50 00 - www.coop.no

Produsert i Kina

coop

