



DK MONTERINGSVEJLEDNING

NO MONTERINGSVEILEDNING

duxa


GRACE HÅNDVASKARMATUR | HØJ GRACE SERVANTBATTERI | HØY

11020440 | 11020470 | 11020441 | 11020473

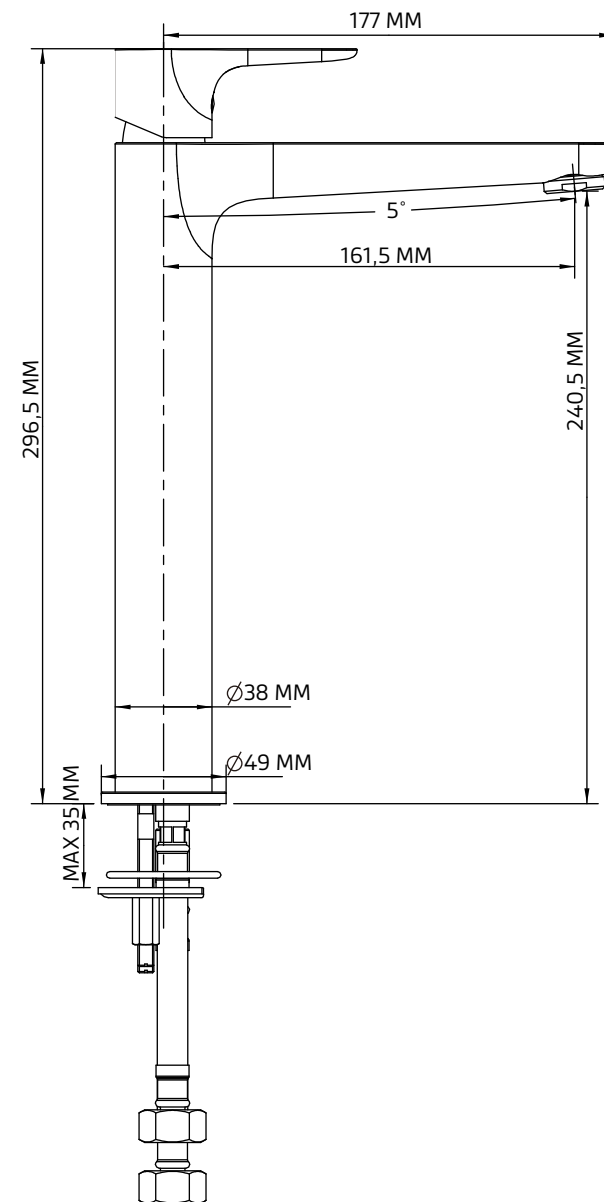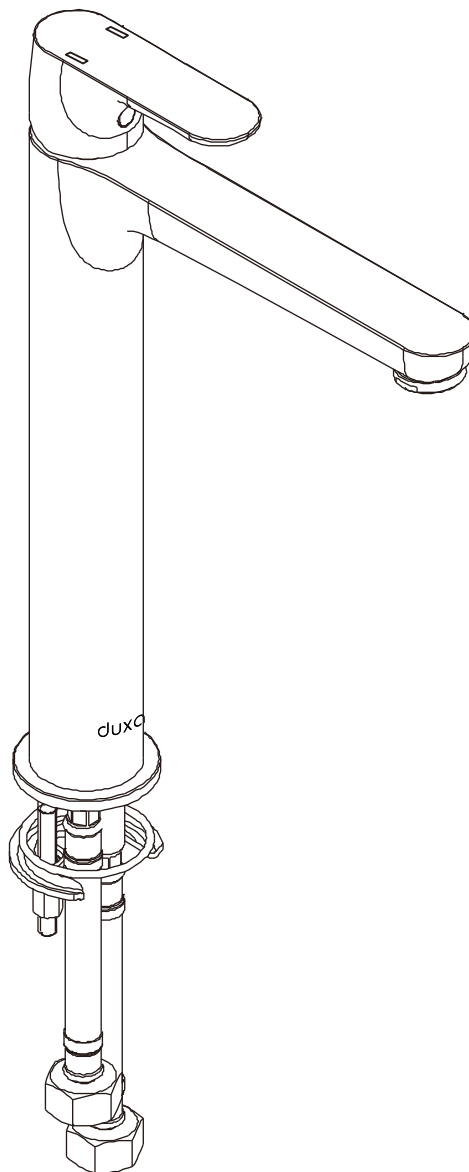


1

DK/NO: Monter gevind/gjengebolten og skru den godt fast.

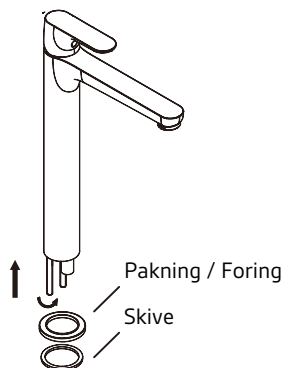


2

Sæt de fleksible slanger på og skru dem godt fast.
Sett inn de fleksible slangene og skru dem godt fast.

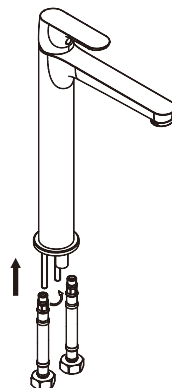

3


DK: Træk slangerne gennem vask eller bordplade.
NO: Tre slangene gjennom servanten eller benkeplaten.

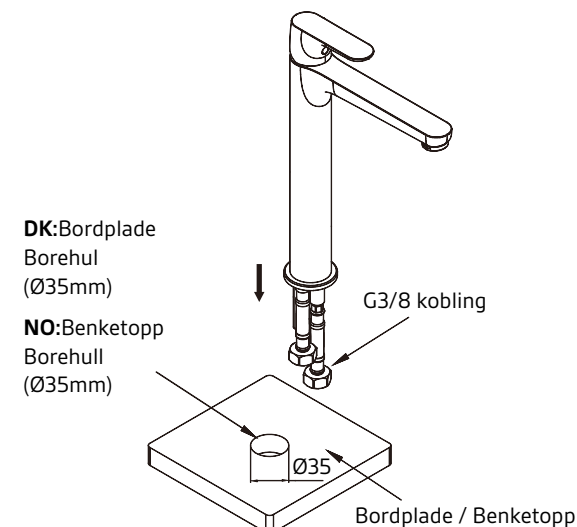

4


DK: Sæt møtrikken på gevindbolten og skru den fast

NO: Sett mutteren på gjengebolten og skru den fast.

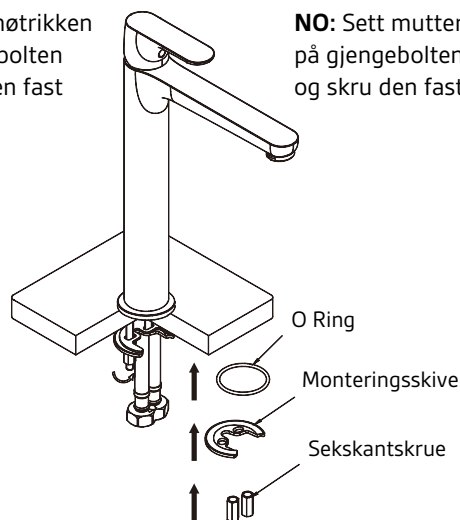

5

DK: Slut de fleksible slanger til vinkelventilerne.
NB! vær opmærksom på at tilslutte slangerne korrekt: varm slang til varm vinkelventil, kold slang til kold vinkelventil.

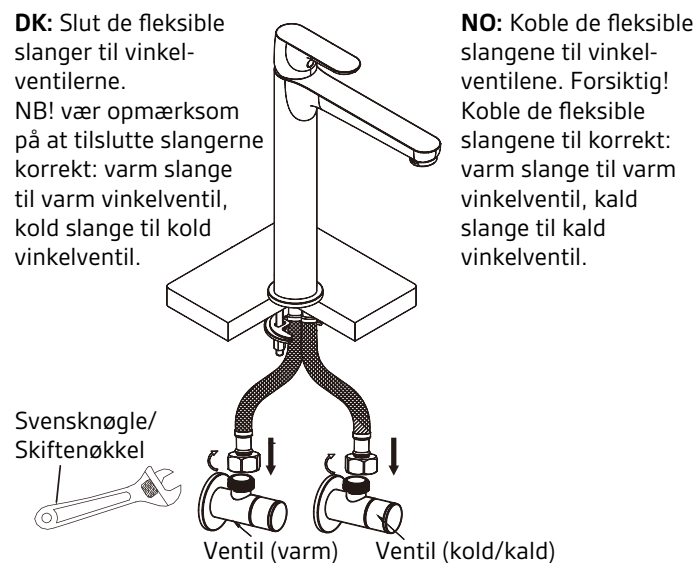

NO: Koble de fleksible slangene til vinkelventilene. Forsiktig! Koble de fleksible slangene til korrekt: varm slang til varm vinkelventil, kald slang til kald vinkelventil.

6

DK/NO: Åben/åpne vinkelventilerne/ventilene og kontroller/sjekk at vandet løber/renner, som det skal.

