




Titan 2.0

Black edition

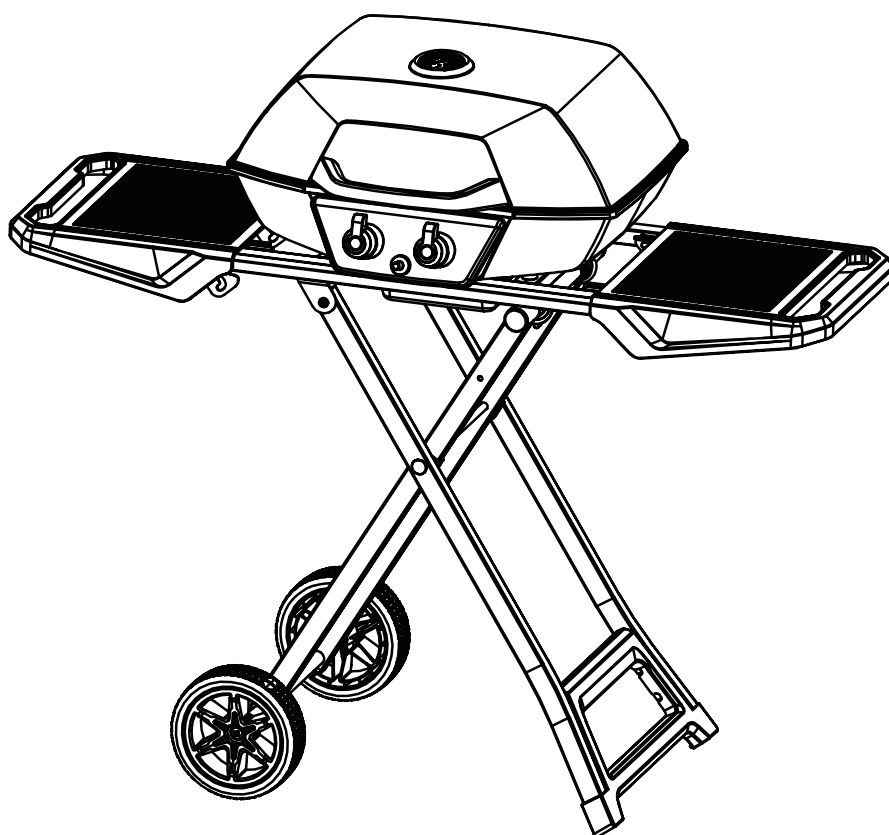

KUN FOR UTENDØRS BRUK!

Les manualen og følg instruksjonene nøye. Gjør deg kjent med grillen og sikkerhetsanvisningene før grillen tas i bruk!

FCC-G-26320-20

SKANN QR-KODEN OG
REGISTRER GRILLEN FOR
Å FÅ UTVIDET GARANTI



SKANN QR-KODEN
FOR Å SE
MONTERINGSVIDEO



Montering, vedlikehold og sikkerhet

RCC

HISTORIEN OM FCC



The Flying Culinary Circus er verdens første omreisende kokkegruppe. I 2005 dro Trond, Hans-Kristian, Mathias og Tor til New York. En reise som endte opp med å bli et eventyr for livet.

Med 65 land og 300 000 timer med kulinariske erfaringer i forkleet, har vi utviklet, designet og produsert et bredt spekter av griller og tilbehør som tilfører noe nytt og unikt for grillsortimentet i Skandinavia.

Fellesnevnerne for alle våre produkter er høy kvalitet, funksjonalitet til en god pris.

Vi ønsker å inspirere verden gjennom matlaging med vår visjon: "Share the Fun of Cooking!"

INNHold

Historien om FCC	3
Advarsler.....	5
Tekniske data	6
Les før montering	7
Deleliste	8
Sprengskisse	9
Montering av grillen	10
Folde sammen grillen	16
Regulator og slange - Koble til gassen	18
Lekkasjetest må utføres før grillen tas i bruk	19
Tenninstruksjon	20
Siste sjekk	21
Vedlikehold og rengjøring	22
Råd, tips og sikkerhet	24
Feilsøking	25
Forbrukerkontakt og informasjon	26

ADVARSLER!

- Enkelte deler på grillen blir meget varme under bruk.
Hold barn og andre som trenger tilsyn på sikker avstand.
- Grillen er kun beregnet for utendørs bruk på godt ventilerte områder.
- Lekkasjetest skal alltid foretas før grillen tas i bruk og ved bytte av gassbeholder. Utfør også lekkasjetest om produktet ikke har vært i bruk over lengre tid og i forkant av ny grillsesong. Sjekk alltid gasslangen for skader og sprekker før grillen skal brukes.
- Grill aldri i lukkede rom eller overbygg, dette kan medføre fare for surstoffmangel.
- Ved å ikke følge instruksjoner og sikkerhetsanvisninger i denne manualen risikerer man alvorlige skader på personer og faste installasjoner.
- Ombygging/modifisering av grillen kan medføre fare og eliminerer reklamasjonsretten på produktet.
- Hold alltid oppsyn med grillen under bruk og ha egnet slukningsutstyr innen rekkevidde. Grillen bør ikke opereres av berusede personer.
- Grillen må ikke brukes på steder som er under normalt bakkenivå. Gass kan samle seg opp og medføre fare for eksplosjon. Gassansamling kan også medføre surstoffmangel.
- Grillen skal rengjøres regelmessig og grundig for å forhindre ukontrollert fettbrann. Se mer om fettbrann på side 22.
- Se også side 24 for flere råd og tips om grillen og sikkerhet.

Førstegangs bruk – Avbrenning av grillen

Før grillen anvendes første gang, er det viktig å brenne av grillen. Tenn grillen og skru den på maksimal temperatur. Åpne alle ventiler og lukk lokket. La grillen brenne i ca 15 minutter. Avbrenningen vil rengjøre de indre komponentene, fjerne lukt og fremmedlegemer i grillen.




TEKNISK DATA

Totaleffekt: 4,5kW (2.25kW x 2 brennere)

Gassforbruk: 327 gram/time

Gassbeholder (ikke inkludert): Bruk standardbeholder godkjent for bruk i Norge. Helst 10/11kg. Selv om både butan-og propangass kan brukes, anbefales propangass for bruk i Norge. Godkjent slange og regulator kan kjøpes på de fleste steder som selger utstyr til gass.

NB! Gasslange som brukes til dette produktet skal ikke overstige 120 cm.

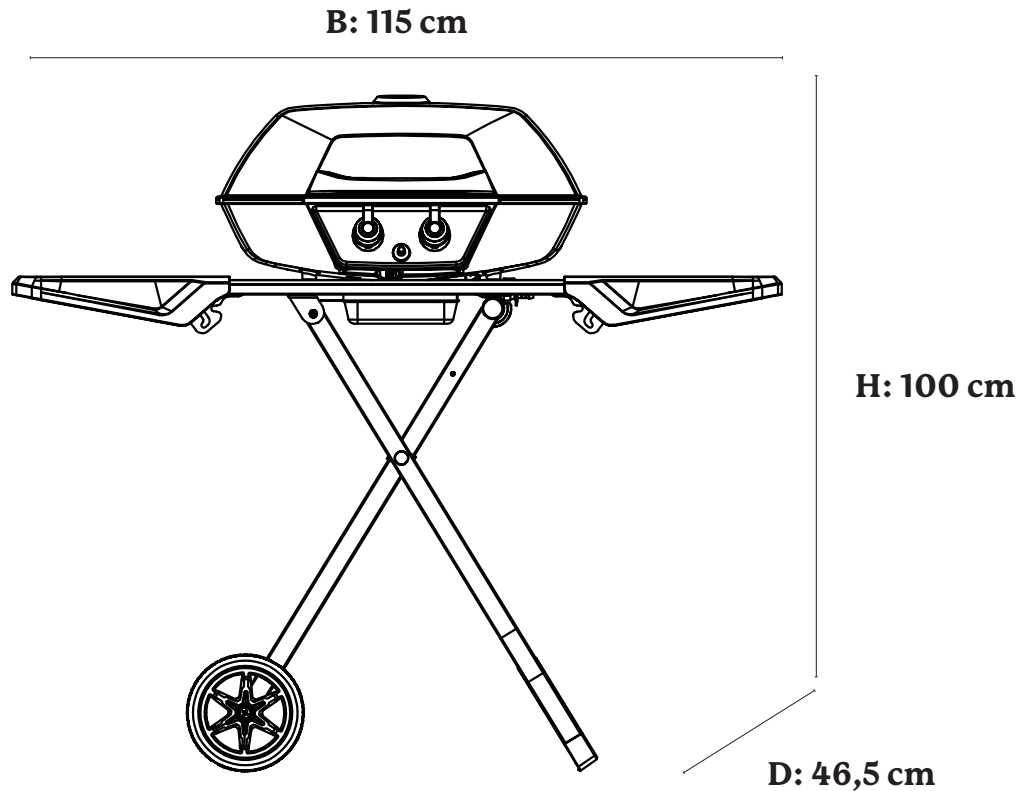

BRUK KUN GASSTYPE OG GASSKATEGORI SOM ER ANGITT I MANUALEN.

BENYTTES I LAND	VENTILSTØRRELSE	GASSTYPE	GASSKATEGORI
CY, CZ, DK, EE, FI, FR, HU, LT, IT, NO, NL, SE, SI, SK, RO, HR, TR, BG, IS, LU, MT	Ø 0.73 mm	I3P(30)G3I(Propane)	I3B/P(30)

FCC-G-22320-20 / BG06-200A

CE 0063-25

Produktet er produsert i henhold til
European Gas Appliances Regulation (EU) 2016/426

LES FØR MONTERING

**FØLG DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FOR Å UNNGÅ
ALVORLIG PERSONSKADE ELLER SKADE PÅ GRILLEN DIN.**

Forsikre deg om at alle deler og skruer følger med ved å sammenlign delelisten med innholdet i esken. Sjekk også at alt er uten skader før montering av produktet

Hvis grillen er skadet i transport, skal grillen ikke monteres før man kontakter forhandler eller support@fccproducts.no.

Transportskader på deler, lakk eller emalje må meldes til forhandler eller FCC Products før montering og bruk av grillen. Dersom skader meldes inn etter montering er det en mulighet for at det kan ha oppstått skader under montering. Dette kan da ikke betraktes som transportskade.


**Vær oppmerksom på at noen deler kan være plassert i isoporen for å beskytte delen under transport. Hvis deler mangler, sjekk først emballasjen nøye.
Fjern alle rester av pakkemateriale og eventuell plastfolie fra grillen før du bruker grillen.**

GRILLEN MÅ MONTERES PÅ ET PLANT UNDERLAG.




- Følg rekkefølgen i denne manualen for å unngå feilmontering.
- Deler av monteringen vil kreve tunge løft som bør utføres av to personer sammen, for å unngå personskader og skader på grillen. Enkelte metalleder kan være skarpe, bruk beskyttelseshansker.
- Elektroverktøy skal ikke anvendes for å montere grillen. Verktøy med for stor kraft kan skade overflatebehandlingen på skruer, skade emaljerte/lakkerte deler av grillen, samt løsne forhåndsmonterte muttere.
- Dersom produktets lakk eller emalje skades ved montering, anbefaler vi at skaden umiddelbart behandles for å unngå senere rustskader.
Egnet varmebestandig lakk kan bestilles fra support@fccproducts.no.

En stjerneskuttrekker (ikke inkludert) er nødvendig når du monterer grillen.

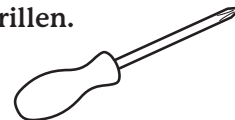


DELELISTE

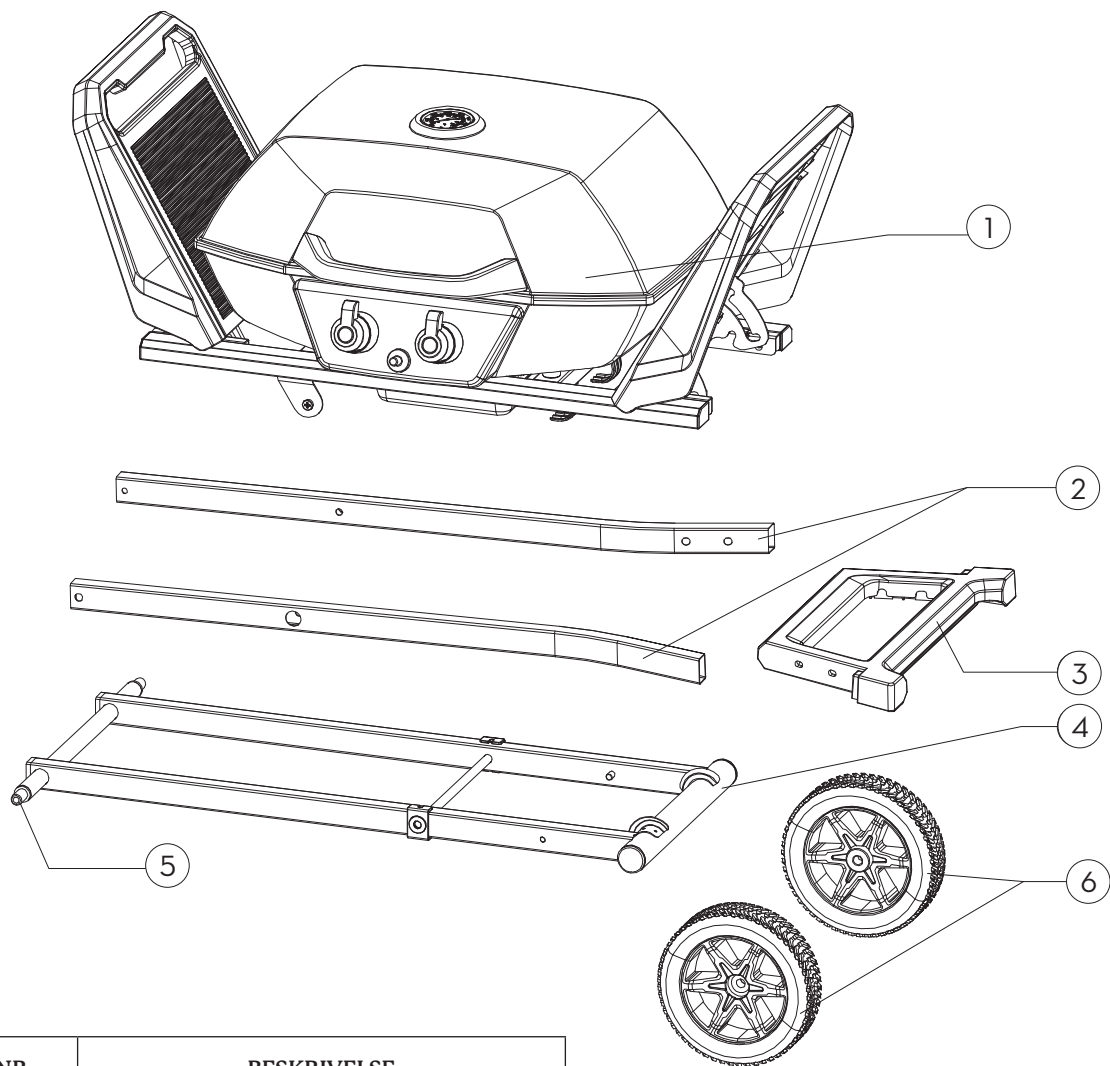

NR	BESKRIVELSE
1	GRILLKROPP MED SIDEBORD
2	BENPROFIL
3	HÅNDTAK TIL BENPROFIL
4	BEINPROFIL MED HJUL
5	HJUL AKSEL
6	HJUL

KODE	FESTEMATERIELL	FIGUR	ANT
A	M6x10 SKRUE		4
B	SKRUE FOR HJUL		2
C	SENTERSKRUE FOR BEINPROFILER		2
D	PROPP		2
E	M6x3 SKULDERSKRUE		2
F	M6x12 SKULDERSKRUE		4

SPRENGSKISSE

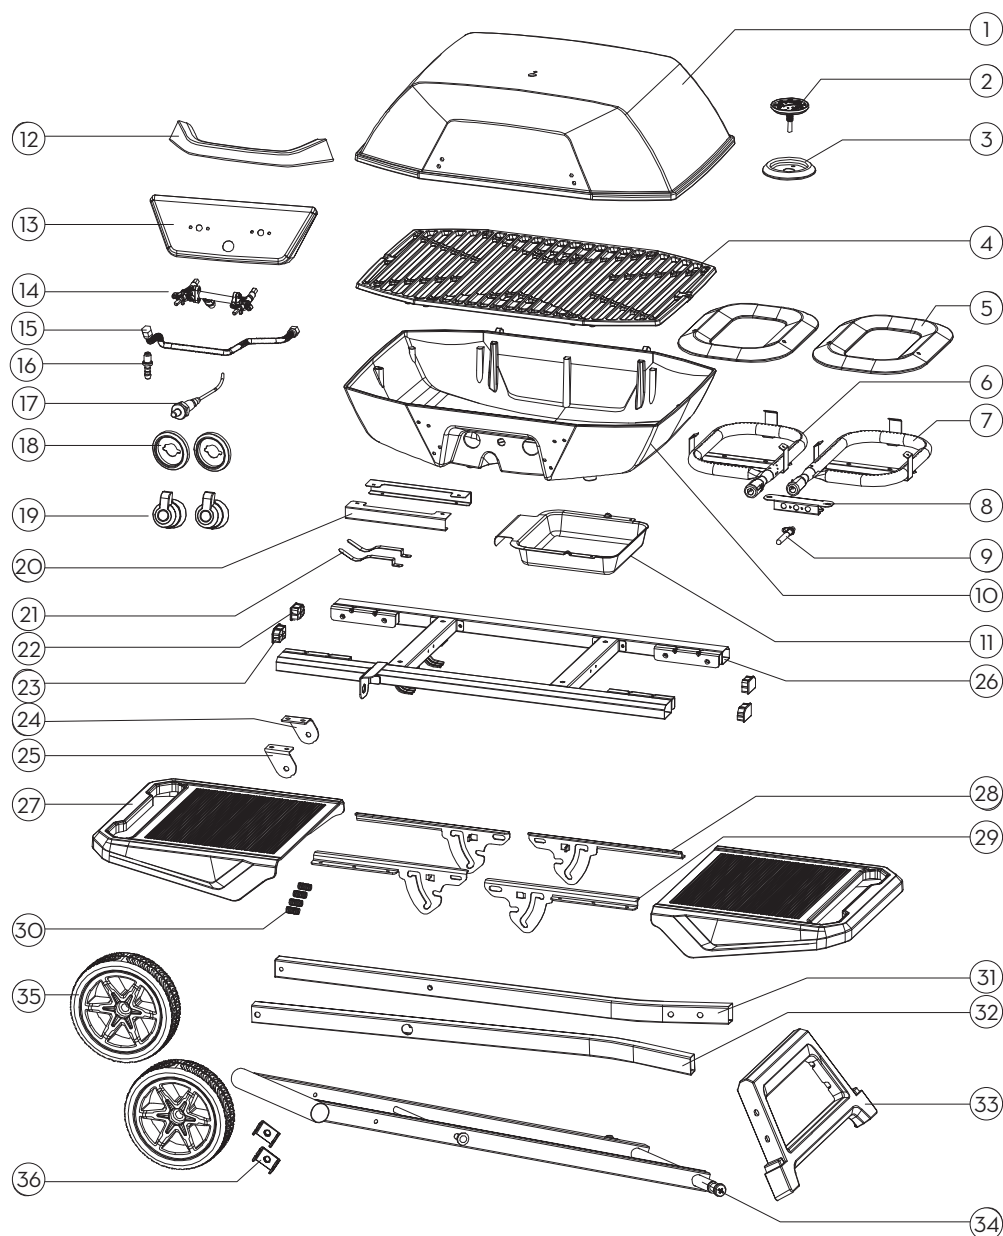

NR.	BESKRIVELSE	ANT
1	LOKK	1
2	TERMOMETER	1
3	DEKORRING TERMOMETER	1
4	GRILLRIST I STØPEJERN	1
5	FLAMMEDEMPE	2
6	VENSTRE BRENNER	1
7	HØYRE BRENNER	1
8	FLAMMEKANAL	1
9	TENNER	1
10	GRILLKROPP	1
11	FETTKOPP	1
12	HÅNDTAK LOKK	1
13	KONTROLLPANEL	1
14	DYSER FOR GASSKONTROLL	1
15	GASSRØR	1
16	TILKOBLING TIL GASSRØR	1
17	PIEZOTENNER	1
18	DEKORRING TIL KONTROLLBRYTER	2

NR.	BESKRIVELSE	ANT
19	KONTROLLBRYTER	2
20	SKINNE FOR FETTKOPP	2
21	STOPPER FOR FETTKOPP	2
22	PROPP FOR VENSTRE SIDE	2
23	PROPP FOR HØYRE SIDE	2
24	BAKRE BRAKETT FOR BENPROFIL	1
25	FREMRE BRAKETT FOR BENPROFIL	1
26	STØTTE FOR GRILLKROPP	1
27	SIDEBORD	2
28	HØYRE STØTTE FOR SIDEBORD	2
29	VENSTRE STØTTE FOR SIDEBORD	2
30	SPENNINGSFJÆR	4
31	BENPROFIL FOR HJUL	1
32	BENPROFIL	1
33	HÅNDTAK TIL BENPROFIL	1
34	HJUL AKSEL	1
35	HJUL	2
36	PAKNING	2


MONTERING

Legg papp på gulvet (f.eks esken produktet er pakket i) for å unngå riper på delene under montering.




1

Sett sammen benprofilene (2) og håndtak (3) med M6x10 A-skruer.

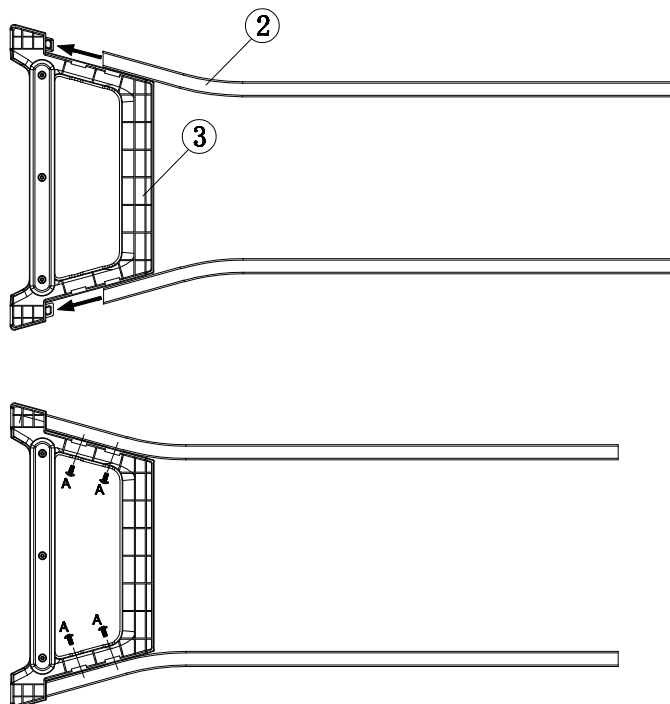

2


Monter hjulene (del 5) på benprofilen for hjul (4) med skruene for hjul (B).

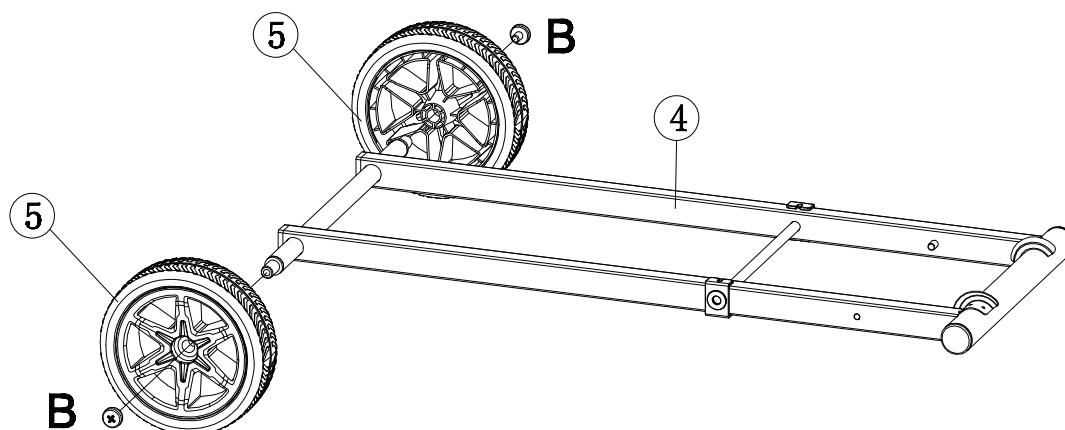

MONTERING


3

Sett sammen benprofilene med senterskruen (C) og forsegle med propp (D).

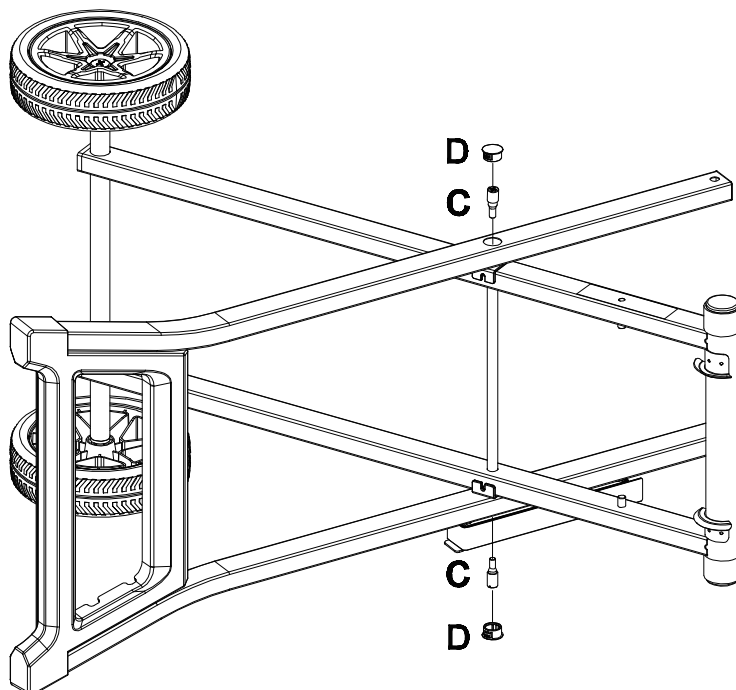

4


Ta ut tilbehøret som er inne i grillkroppen. Snu isoporen og plasser grillkroppen oppi for unngå skader.

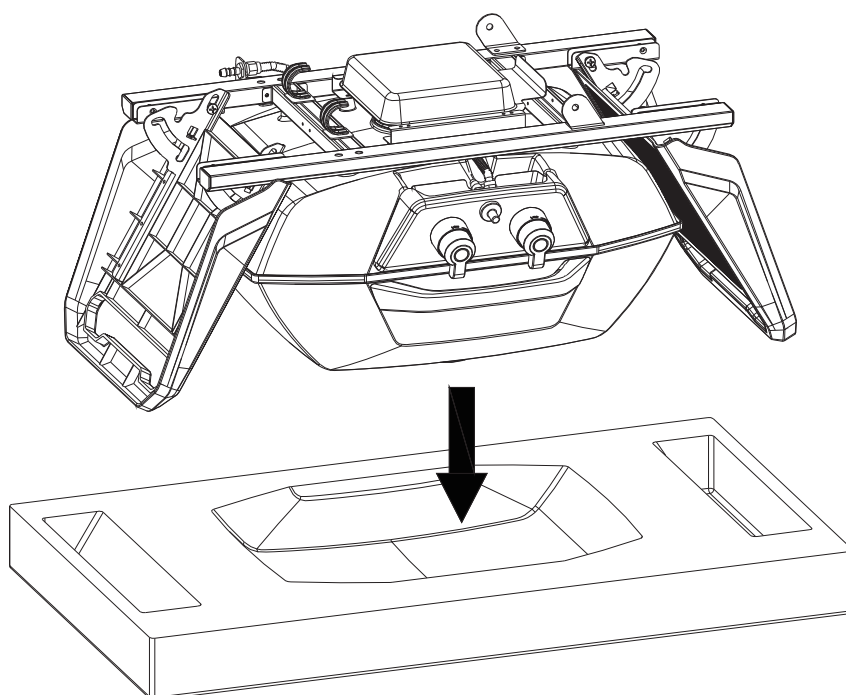

MONTERING

5


Monter det ferdige understellet til grillkroppen (I) og skru fast med M6x3 skrue (E).

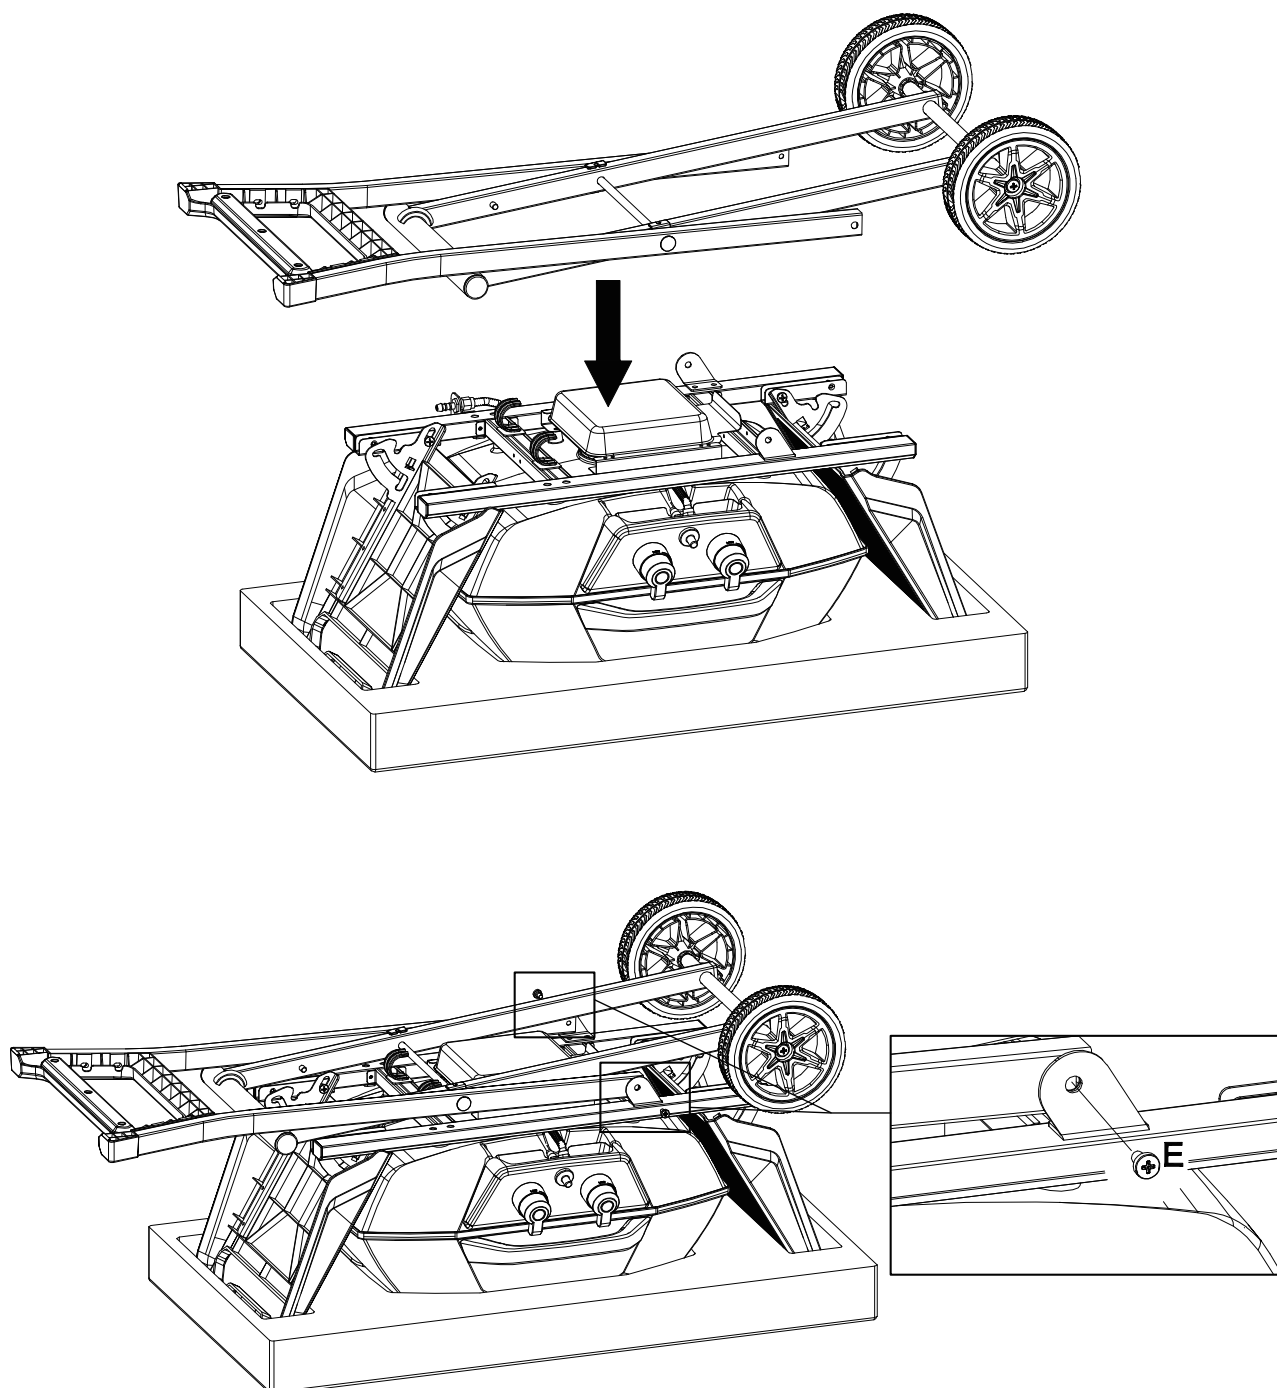

MONTERING


6

Snu grillen riktig vei.

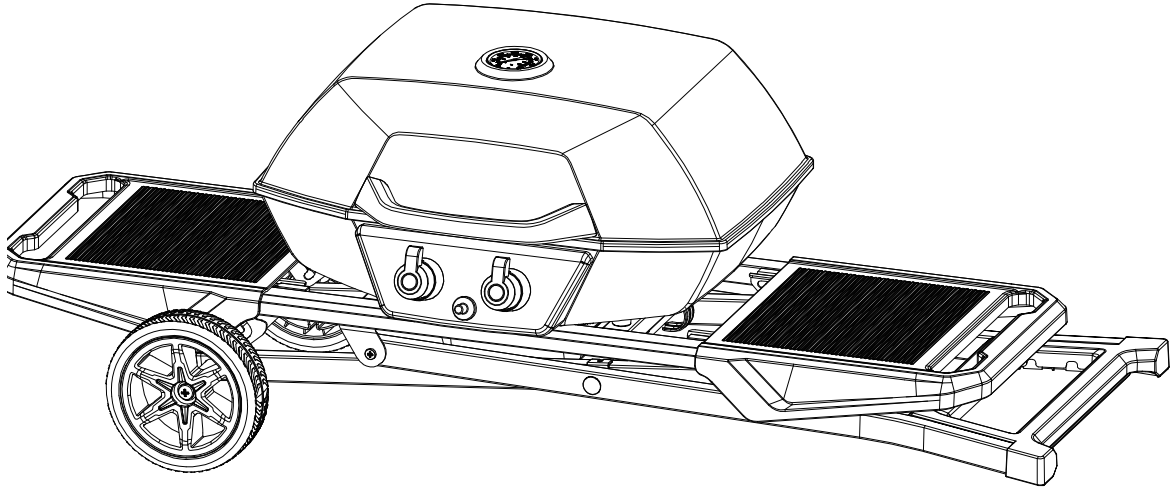

7


Sett en fot forsiktig på håndtaket for å holde grillen stødig og løft høyre sidebord for deretter å reise grillen.

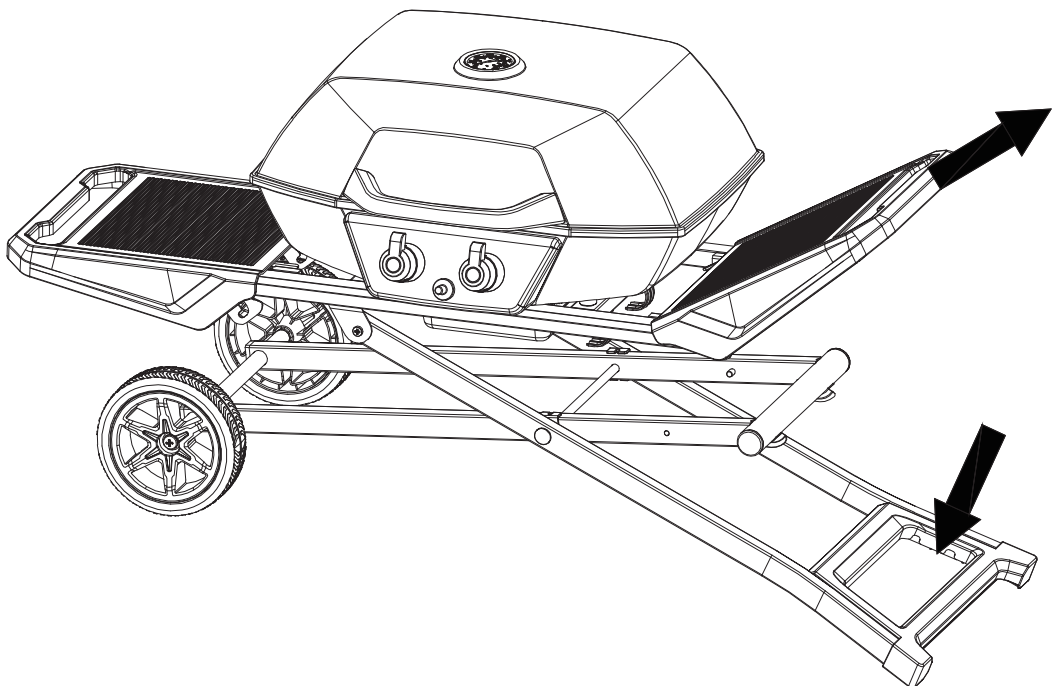

MONTERING


8

Pass på at øvre del av bena blir sikret i krokene under grillkroppen.

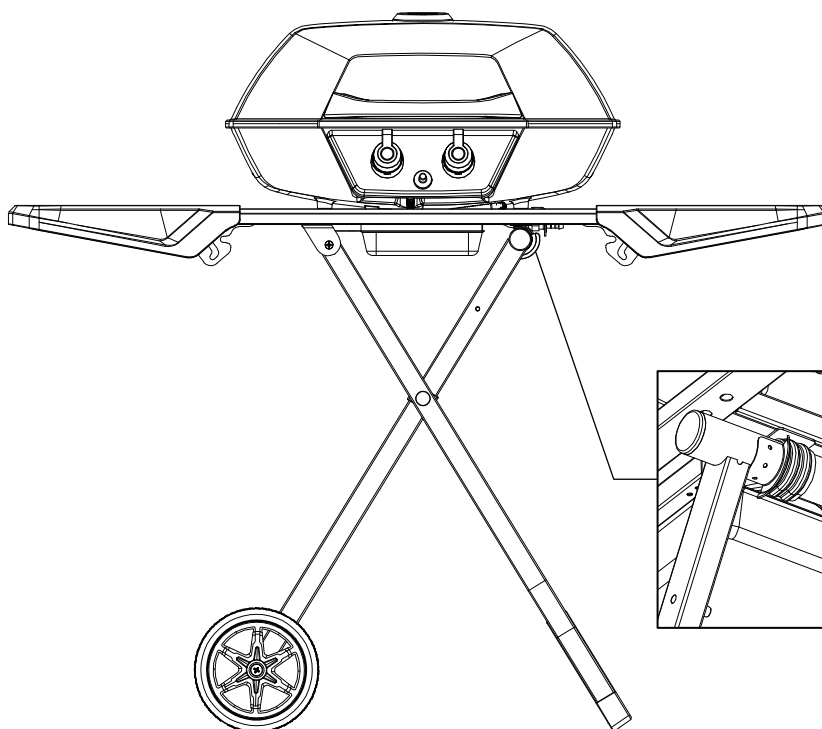

9


Løft opp sidebordene og fest M6x12 skrue (F) som vist under.

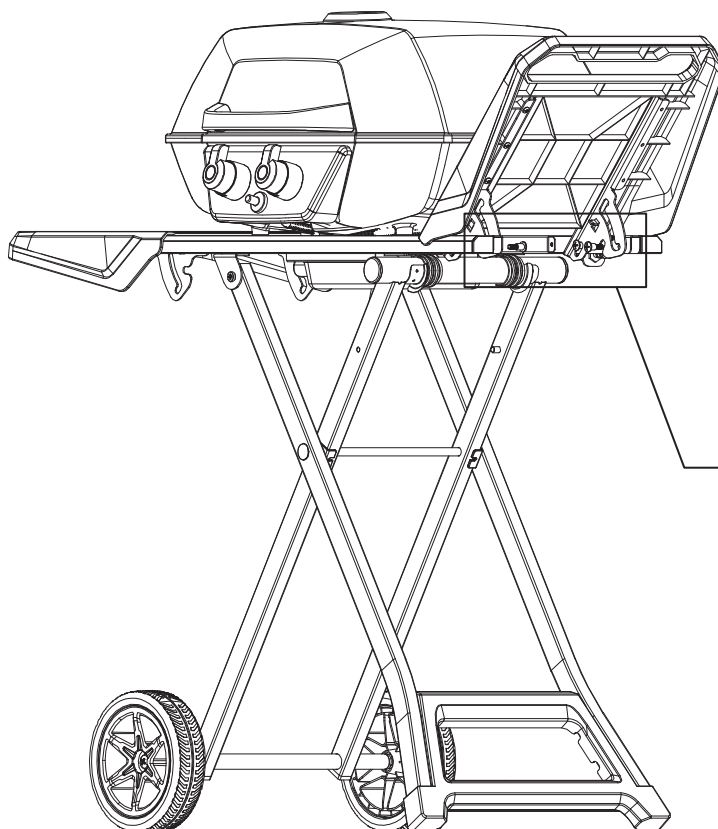

MONTERING

10


Legg ned sidebordene på begge sider.

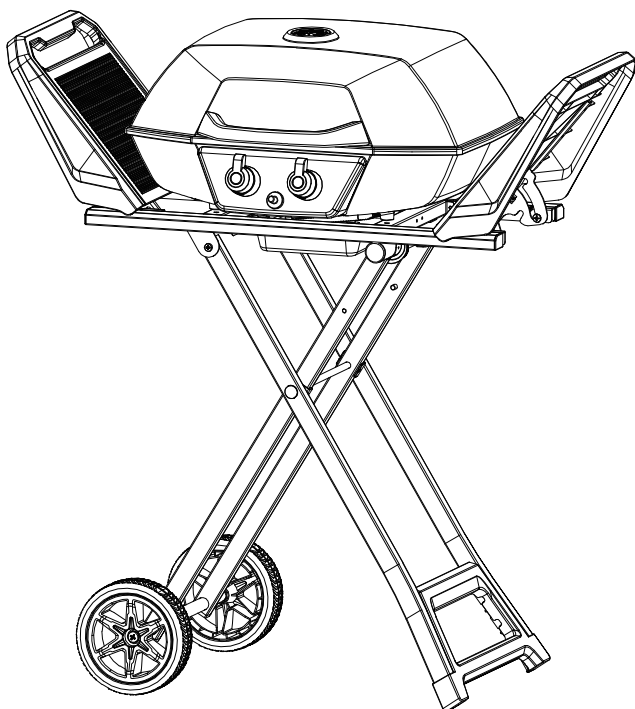

Skyv fettkoppen på plass, slik som vist på bildet.

11

Monter grillristen med tilhørende skruer.
Grillen er nå ferdig montert.

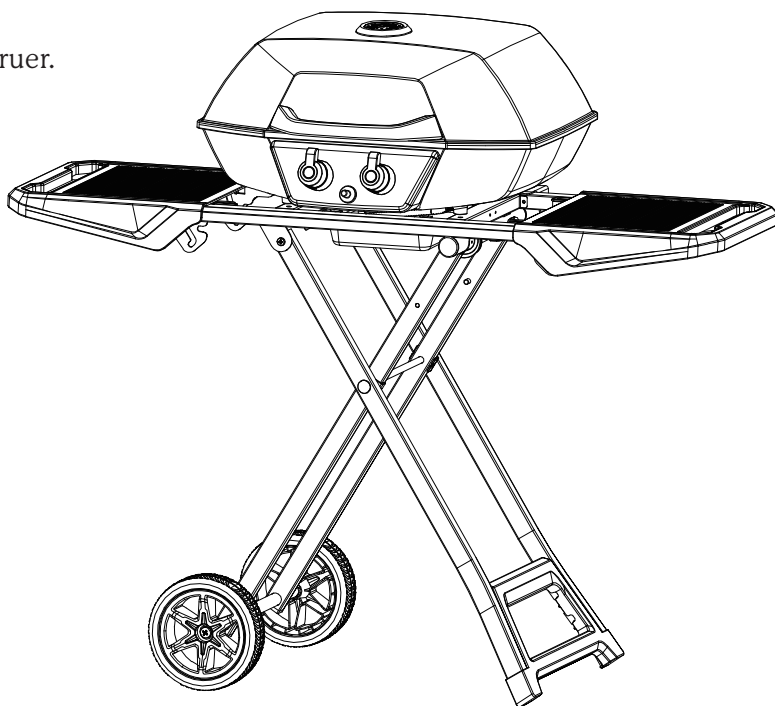

OBS! Grillen er nå ferdig montert. Gjør en lekkasjetest på slange og koblinger før grillen tas i bruk. Utfør en lekkasjetest årlig og hver gang gassflasken har vært frakoblet eller byttes ut.




FOLDE GRILLEN SAMMEN

Før grillen foldes, anbefaler vi å rengjøre fettkoppen og grillkroppen for å unngå søl under transport.


1

Start med å dra ut venstre sidebord og løfte dette opp.

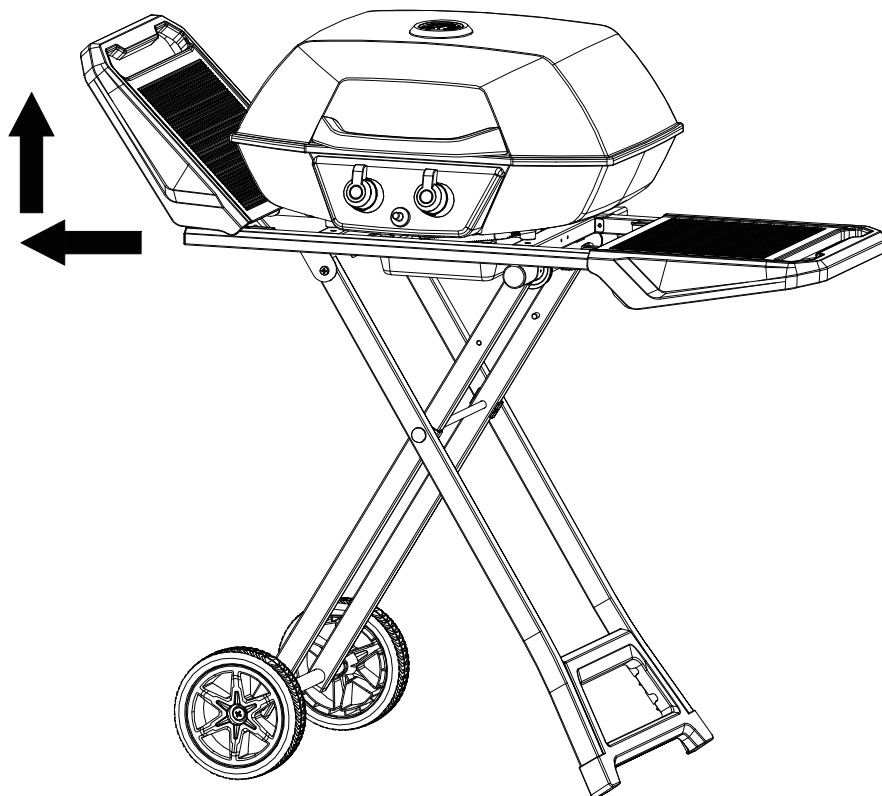

2




Sett beinet ditt på håndtaket og dra høyre sidebord ut og opp for å få underdelen fri fra krokene under grillkroppen. Legg deretter grillen ned forsiktig.

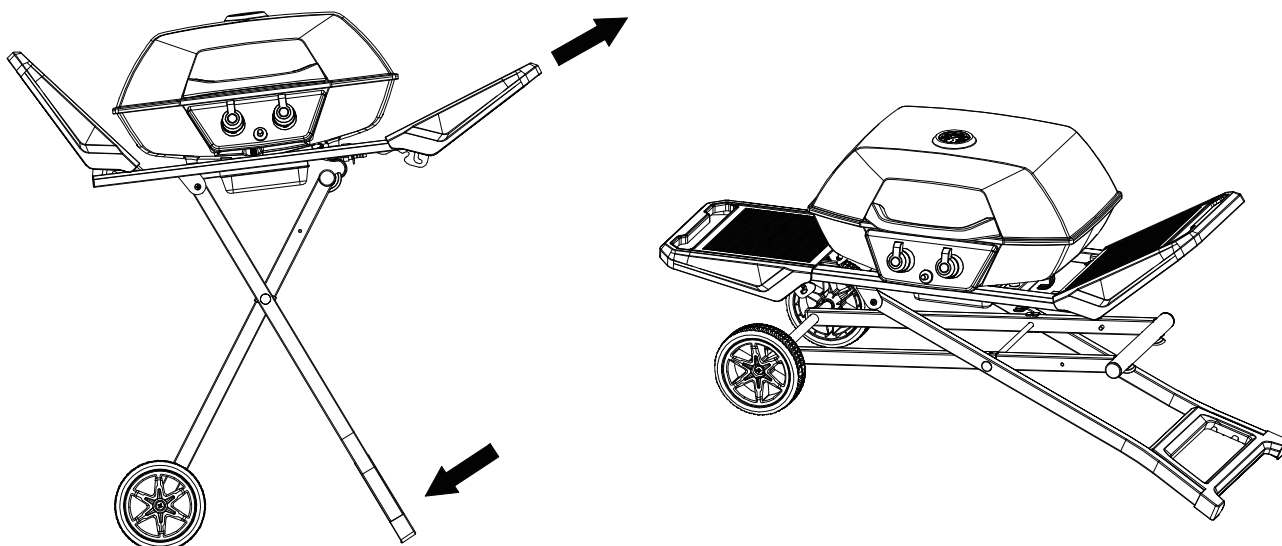

FOLDE GRILLEN SAMMEN

3


Legg ned høyresidebord for å låse fast grillkroppen til understellet. Nå er grillen ferdig foldet og sikret.

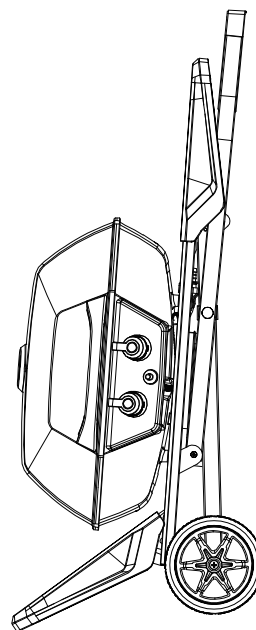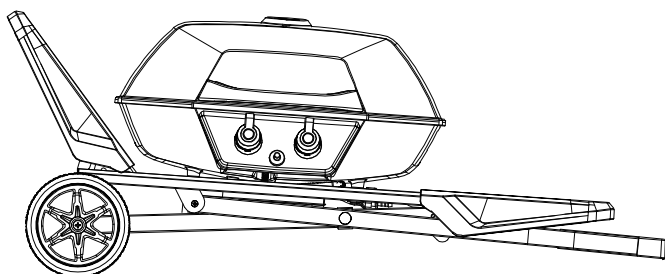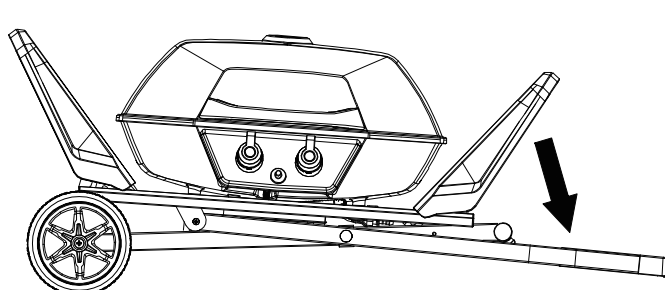

Grillen står stødig når den er foldet sammen.

4

Når grillen igjen skal settes opp legges grillen ned på plant undelag . Sett en fot på håndtaket og løft høyre sidebord for låse opp låsesikringen som i punkt 7. Følg deretter prosedyren fra punkt 8.

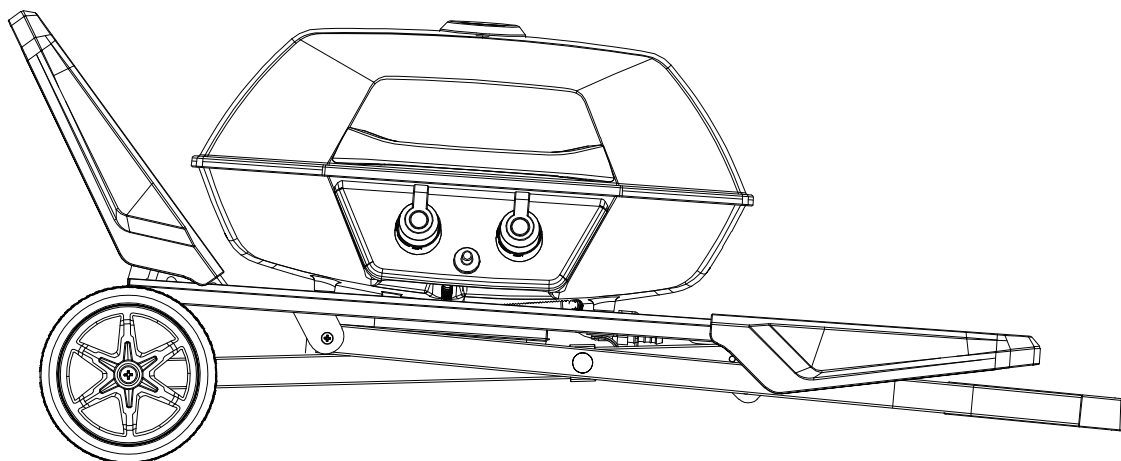

KOBLE GASSTILFØRSEL


FØLG DISSE INSTRUKSJONENE NØYE FOR Å UNNGÅ ALVORLIG SKADE PÅ GRILLEN OG FORÅRSAKE PERSONSKADER.

SLANGE

- Koble gasslangen til gassinntaket på grillen. Stram godt til.
- Monter regulatoren og slangen. Følg monteringsanvisningene som fulgte med regulatorsettet.
- Ikke bruk forseglings tape, lim eller væske på tilkoblingen.
- Gasslanger som brukes til dette produktet, må ikke være lengre enn 120 cm.
- Kontrollér gasslangen regelmessig for sprekker, skader og råte. Bruk aldri en skadet gasslange.

REGULATOR

- Kontrollér at alle brytere på kontrollpanelet er i OFF posisjon før regulatoren kobles til gassflasken.
- Koble regulatoren til gassflasken i henhold til din regulator og flaskeforhandlerens instruksjoner.
- Vi anbefaler propangass til bruk i Norden, men butan kan også benyttes. Butan er dårlig egnet for lave temperaturer.
- Kontrollér at regulatoren ikke er skadet.
- Sjekk at gassflasken står på en fast, plan overflate og er lavere enn gassinntaket på grillen.
- Bruk en godkjent gassflaske som passer til regulatoren. Flasker på 10 kg eller over anbefales.

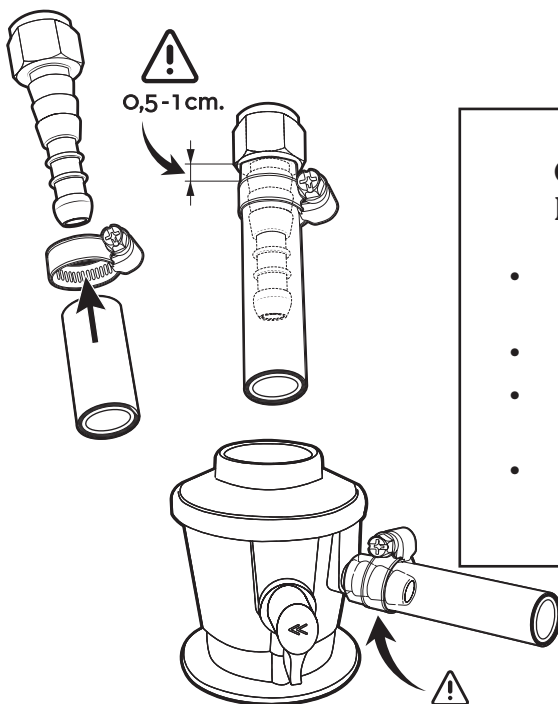

GJENNOMFØR ALLTID EN LEKKASJETEST FØR DU TAR GRILLEN I BRUK!


- Tre slangen helt inn på regulatoren. På gassgriller er gassnippelen konisk så tre slangen så langt inn som mulig.
- Plassere slangeklemmen 0,5 – 1 cm fra slangens ende.
- Bruk pipenøkkel (str 7), fastnøkkel (str 7) eller skrutrekker for å skru til slangeklemmen og stram godt til.
- **VIKTIG! Det skal utføres en gasslekkasjetest som beskrevet på neste side før grillen tas i bruk.**

Om slangen er for trang for å tre på gassnippelen, kan man bruke litt såpe på enden av slangen. Bruk aldri brennbare væsker. Alternativt, kan man dyppe tuppen av slangen i kokende vann så slangen utvider seg.

LEKKASJETEST

FØR GRILLEN TAS I BRUK SKAL EN LEKKASJETEST UTFØRES!

SJEKK ALDRI FOR LEKKASJER VED Å BRUKE ÅPEN FLAMME!
benytt lekkasjespray eller alternativt en såpevannblanding
(to deler oppvasksåpe og en del vann).

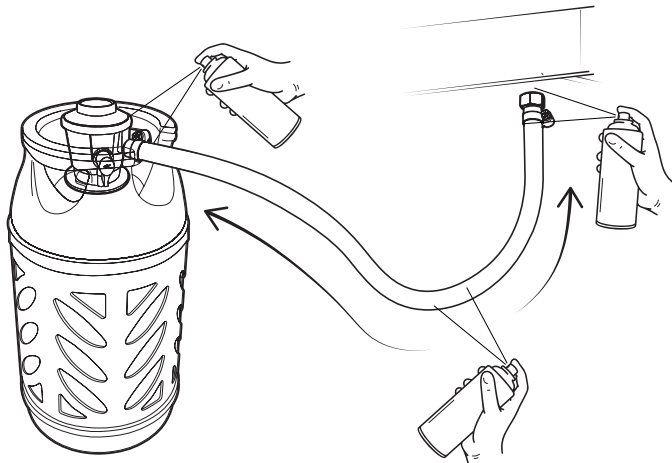

Lekkasjespray



GASSLEKKASJE TEST

- Slukk alle levende flammer, varmekilder og sigaretter i området der lekkasjetesten skal utføres.
- Skru alle brytere på grillen i AV-posisjon.
- Sett regulatoren i AV-posisjon og koble den til gassbeholderen.
- Spray på lekkasjespray (evt. Pensle såpeblandingen) på alle skjøter og koblinger på gassbeholderen, regulatoren, hele slangen og alle ventiler på grillen.
- Åpne gasstilførselen på regulatoren og sjekk nøye om det kommer bobler på noen av stedene hvor blandingen er påført.

**HVIS DET OPPSTÅR BOBLER, LUKK GASSTILFØRSELEN OG STRAM
ALLE KOBLINGER/SKJØTER. GJØR SÅ EN NY TEST.**

**GRILLEN MÅ IKKE TAS I BRUK FØR MAN ER SIKKER PÅ AT DET IKKE FINNES LEK-
KASJER. GASSLEKKASJE KAN MEDFØRE UKONTROLLERT BRANN SOM KAN SKADE
PERSONER, FASTE INSTALLASJONER OG GRILLEN DIN**

Hvis man etter gjentatte utbedringsforsøk fortsatt opplever gasslekkasje, ta kontakt med forhandler eller FCC support på support@fccproducts.no for hjelp til å løse problemet.

**Lekkasjetest skal gjøres jevnlig og hver gang gassbeholder, regulator eller
slange skiftes. Test også i forkant av ny grillsesong og dersom grillen ikke har
vært brukt på en stund. Vi anbefaler at gasslekkasjetest utføres minst 2 ganger
i sesongen uavhengig av om man har byttet gassflaske eller ikke.**

TENNINSTRUKSJON

ALDRI LEN DEG OVER GRILLEN MENS DU TENNER!



1. Lokket skal alltid være åpent ved tenning av grillen. Stå aldri bøyd over grillen når du skal tenne den, beskytt ansiktet ditt i tilfelle oppflamming.
2. Pass på at alle brytere er i OFF posisjon. Åpne gasstilførselen på regulatoren.
3. Trykk og vri kontrollbryteren sakte til venstre til "MAX" -posisjon og trykk gjentatte ganger på tennknappen om nødvendig (ca 4-5 ganger). Kontroller at det brenneren tenner før samme operasjon gjentas med neste brenner. Når brenneren er tent, kan neste brenner tennes på samme måte.



Tennknapp

Hvis brennerne ikke tennes etter 5 sekunder, sett alle bryterne i "OFF"-posisjon og steng regulatoren på gassflasken. Vent i 5 minutter. Gjenta prosedyren ovenfor.

TENN GRILLEN MANUELT

Hvis tenneren ikke fungerer, kan grillen tennes manuelt med en lang fyrstikk eller en peislighter.

1. Åpne lokket. Lokket må alltid være åpent når grillen tennes.
2. Pass på at alle bryterne står i "OFF"-posisjon.
3. Åpne for gassen fra gassflasken med regulatoren.
4. Tenn en lang fyrstikk, en peislighter eller bruk fyrstikkforlengeren for vanlige fyrstikker (henger bak høyre hylle). Hold flammen over den brenneren som skal tennes.
5. Trykk inn bryteren til brenneren du vil tenne og vri bryteren sakte til venstre.
6. Forsikre deg om at brenneren tenner og forblir tent.
7. Tilstøtende brenner kan tennes ved å skyve inn bryteren og vri til den til venstre.

Hvis brennerne ikke tennes etter 5 sekunder, sett alle brytere i "OFF"-posisjon og steng regulatoren på gassflasken. Vent i 5 minutter. Gjenta prosedyren ovenfor.

HVIS BRENNEREN IKKE TENNER, VRI BRYTERNE TIL AV-STILLING (LUKK GASSTILFØRSELEN) OG VENT 5 MINUTTER FØR DU PRØVER Å TENNE IGJEN. HVIS GRILLEN FORTSATT IKKE TENNES MED NORMAL ELLER MANUELL METODE, LES FEILSØKINGSTABELLEN ELLER KONTAKT DIN FORHANDLER.

SISTE SJEKK

PLASSERING AV GRILLEN

- Pass på at grillen er plassert minst 150 cm i alle retninger fra husvegg, trær og planter og andre brennbare materialer/væsker under bruk.
- Grillen skal ikke plasseres under tak eller utbygg.
- Sørg for at grillen er plassert på et sted med god ventilasjon.
- Grillen må ikke brukes under normalt bakkenivå, da dette kan føre til eksplosjonsfare og fare for oksygenmangel.

SISTE SJEKK

- Sjekk at bryterne fungerer som de skal.
- Sjekk at gasslangen er fri for sprekker og skader (Bør alltid sjekkes før grillen skal brukes).
- Gassbeholder og gasslange må ikke komme i kontakt med varme gjenstander.

CODE TIPS

- **HOLD GRILLEN REN.** En ren grill gir bedre effekt, mindre røyk, mindre oppflamming og reduserer risikoen for fettbrann.
- **FORVARM GRILLEN** i ca. 10–15 minutter på full styrke før mat legges på grillen. Det vil gi et bedre grillresultat og grillingen tar kortere tid. Etter forvarming justeres temperaturen i henhold til hvilken type mat som grilles. Maten kan bli brent om temperaturen er for høy.

VEDLIKEHOLD

HOLD GRILLKROPPEN, FLAMMETEMMERE, GRILLRISTER OG TILBEHØRET RENT FOR Å UNNGÅ FETTBRANN.

HVIS FETTBRANN OPPSTÅR

Ved fettbrann, hvis mulig lukk gasstilførselen på regulatoren/grillen og koble fra regulator. Ved en mindre fettbrann vent til brannen slukker av seg selv. Ved større fettbrann, bruk egnet slukkemiddel (CO2 apparat, brannteppe osv) og forsøk å kvele brannen.

BRUK ALDRI VANN TIL Å SLUKKE EN FETTBRANN! RENGJØR GRILLEN REGELMESSIG FOR Å UNNGÅ FETTBRANN!



SLIK UNNGÅR DU FETTBRANN

Sjekk fettbrettet (15) og fettkoppen (14) etter hver grilling og rengjør jevnlig med nylonbørste og oppvaskmiddel, hvor ofte det er nødvendig vil avhenge av hvor mye og type mat som grilles. Rengjør grillristene etter grilling med grillbørste og ved behov med såpe og vann. Rengjør flammestemme etter grilling med grillbørste og ved behov med såpe og vann. Ved synlige ansamlinger av fett og matrester i grillrommet, fjern disse med en plastskrape eller ved bruk av nylonbørste, vann og oppvasksåpe. Sjekk under forvarming at det ikke er antydninger til oppflamming. Ved grilling av matvarer med mye fett eller olje, ta hensyn og følg ekstra godt med. Bruk gjerne bakker i aluminiumsfolie for å unngå at store mengder renner ned på flammestemme og på fettbrettet. Forlat ikke grillen når den er tent og lukk gasstilførselen så raskt som mulig ved antydning til fettbrann.

VEDLIKEHOLD AV GRILLROMMET

- Sjekk jevnlig at brennerne brenner riktig.
- Tenn grillen på normal måte.
- Vri bryteren fra lav til høy. Sjekk om det er forskjell i styrken, og at flammen er klar og blå. Flammen skal ikke være oransje. Hvis brenneren oppfører seg unormalt, les i feilsøkingstabellen.
- Fjern rester av fett og gamle matrester på brennerne med en nylonbørste og sjekk at ingen hull i brenneren er tette.

VEDLIKEHOLD AV BRENNERE

1. Alle brytere må stå i OFF modus. Sjekk at gasstilførselen er stengt av og regulatoren er frakoblet fra gassflasken.
2. Skru ut flammestemmerne.
3. Demonter skruene på brenneren, bruk en skrutrekker.
4. Løft forsiktig ut brennerne fra ventil utløpet.
5. Bruk en nylon børste for å rengjøre utsiden av brenneren.
6. Rengjør blokkerte ganger/kanaler ved å bruke en metallstreng eller f.eks bøy til en binders.
7. Sjekk at insekter, spindelvev etc. ikke blokkerer innvendig i brenneren. I så fall fjern dette.
8. Sjekk om brenneren er ødelagt. Små hull og korrosjon kan forekomme ved vanlig bruk av grillen. Er det sprekker eller hull, bør brenneren byttes ut med en ny.
9. Etter rengjøring, plasser brenneren på plass og skru den fast.
10. Sett flammestemmer, fettbrett og grillrist tilbake.

VEDLIKEHOLD

**BRANNER SOM FORÅRSAKES AV FETT, SKADER METALLET, LAKKEN OG EMALJEN.
SKADER PÅ GRILLEN FORÅRSAKET AV FETTBRANN DEKKES IKKE AV GARANTIE!**



RENGJØRING

All rengjøring og vedlikehold skal utføres når grillen er kald. Pass på at gasstilførselen er slått AV/OFF og regulatoren er koblet fra gassflasken. Bruk en blanding av oppvaskmiddel og vann, eller bruk et eget grill-rengjøringsmiddel med nylon skurebørste/skuresvamp på innsiden av lokket og i selve innvendig grillkropp. Skyll godt og la lufttørke helt. Ikke bruk kaustisk soda, alkoholholdige eller slipende vaskemidler. Dette kan skade grillen og forårsake brann. Grillrister i støpejern, fettbrett og fettkopp skal ikke rengjøres i oppvaskmaskin.

PLASTDELER

Bruk kun rent vann og eventuelt milde rengjøringsmidler. Tørk med en ren klut

GRILLER AV STØPT ALUMINIUM

Deler av støpt aluminium er lakkert i en høykvalitets lakk som kan bli skadet hvis det benyttes slipende rengjøring. Rengjør med en blanding av oppvaskmiddel og vann, eller bruk separat grillrens med nylonskurebørste/skuresvamp på innsiden av lokket og i den indre grillkroppen. Overflaten av grillen rengjøres med en myk svamp eller mikrofiberklut. Skyll godt og la alle deler lufttørke. Ikke bruk kaustisk soda, alkoholholdige eller skurende vaskemidler. Dette kan skade grillen og forårsake brann.

Grillrist og fettkopp må ikke rengjøres i oppvaskmaskin.

Ønsker du ytterligere vedlikehold av grillen kan polerings- eller aluminiumsbeskytter benyttes for å gi grillen ekstra beskyttelse. Dette er noe vi anbefaler 1-2 ganger pr år.

Griller i støpt aluminium krever mindre vedlikehold enn griller i andre materialer, men overflate-rust kan oppstå dersom punktene ovenfor ikke følges.

GRILLRIST OG FLAMMETEMMERE

Grillrist og flammestemme børstes jevnlig med en grillbørste for grovrengjøring. Grillristen kan bløtlegges i mildt såpevann. For vanskelige, fastbrente flekker, bruk et ikke-slipende rengjøringsmiddel. Skyll godt med vann og tørk godt.

NB! Grillristene skal være helt tørre før de plasseres tilbake i grillen. Ved hovedrengjøring før grillen lagres for en lengre periode, sett gjerne inn grillristene med et tynt lag med matolje.

TIPS ved oppbevaring av rister: Etter at ristene er satt inn med matolje, pakk ristene inn i avis-papir. Avispapiret vil holde på oljen og ristene vil bli mettet og faren for at støpejern skal ruste, er redusert.

INSEKTER OG SKADEDYR

Insekter eller andre skadedyr kan ta "bolig" i grillen når grillen står ubrukt over lengre tid. Har du problemer med opptenning eller opplever ujevne flammer, kan dette skyldes skadedyr som blokkerer gasstilførselen.

- Demonter brennerne og rengjør disse ved mistanke om skadedyr i grillen. Montér brennerne igjen når de er helt tørre.
- Sjekk at gasslangen ikke har sprekker eller skader etter mus og rotter.



For å se hvordan man bør rengjøre grillen
se vår rengjøringsfilm:
<https://youtu.be/sC-KW5siUTO>

RÅD, TIPS OG SIKKERHET

ADVARSLER OG SIKKERHETSINFORMASJON

- Gassbeholderen skal alltid plasseres ved siden av grillen når den er i bruk.
- Lukk gasstilførelsen på regulatoren når grillen ikke er i bruk og ved lagring av gassbeholder under grillen koble fra regulator.
- Hvis grillen lagres i garasje eller kjeller under bakkenivå, skal ikke gassbeholder oppbevares samme sted..
- **DETTE PRODUKTET ER BEREGNET FOR BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER OG ER IKKE EGNET FOR PROFESJONELL BRUK I EN RESTAURANT ELLER LIGNENDE.**
- Overtrekk skal ikke påføres før grillen er helt kald og tørr. Fuktighet på innsiden av overtrekket vil forårsake store dannelser av overflaterust for de av grillens deler som er i lakkert stål og stainless steel.
- Unngå å oppbevare grillen i direkte sollys da deler av grillen som inneholder stainless steel eller glass kan reflektere sollys og forårsake brann.
- Deler i plast vil kunne bleke under påvirkning av sollys.
- Lakkerte deler vil kunne bleke under påvirkning av sollys.

RÅD OG TIPS

- Forvarm alltid grillen 10–15 minutter innen du starter å grille. Da får støpejernristene tatt opp og fordelt varmen jevnt over grillflaten.
- Utendørs temperatur, vind, snø og regn vil kunne gi et avvik på opptil 30% på den temperaturen som vises i termometeret og den temperaturen som reelt er på grillflaten.
- Unngå å legge mat helt ut i kanten (ca 1,5 cm) på grillristen. Fett som renner ned langs sideveggene på grillrommet vil kunne dryppe ned på underlaget.
- Pass på at grillen står på et stabilt og rett underlag for å hindre at fett renner ut fra fettoppsamlingssystemet.
- Sørg for at grillen oppbevares tørt under tak eller under overtrekk. Vann fra snø, is og regn som kommer inn i grillen vil kunne overfylle fettoppsamlingssystemet og forårsake lekkasje mot underlaget.
- Vi anbefaler bruk av FCC originale overtrekk for best mulig beskyttelse mot regn, pollen og forurensing. Husk at grillen må være helt tørr og kald før overtrekk påføres. Overtrekket er like vanntett begge veier og fuktighet på innsiden vil kunne forårsake store rustskader på lakkerte og stainless steel overflater.
- Det kan oppstå kondens i termometeret ved regnvær eller høy luftfuktighet. Dette vil forsvinne når grillen står i solen eller grillen er i bruk.

FEILSØKING

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
BRENNER VIL IKKE TENNE	Tom gassbeholder	Skift gassbeholder
	Regulator er defekt	Regulator bør sjekkes, evt. erstattes
	Blokkering i brenner	Rengjør brenneren
	Blokkering i gassventilen eller slangen	Rengjør gassventilen og gasslangen
	Elektroden er tilgriset av fett	Rengjør elektroden
	Tennerknappen er ødelagt.	Kontakt salgsted / support
	Sterk vind i området	Flytt grillen i le for vinden
	Ledning for tenner er ikke montert riktig, eller er defekt	Kontrollér at ledningen er montert riktig
	Batteriet i tenneren er tomt	Skift batteri
BRENNER VIL IKKE TENNE VED MANUELL TENNING	Gassbeholder er tom	Bytt gassbeholder
	Ujevn gasstilførsel	Sjekk regulator eller koble til en ny
	Blokkering i brenner	Rengjør brenneren
	Blokkering i gassventil eller gasslangen	Rengjør gassventilen og gasslangen
LAV FLAMME ELLER FLASHBACK (BRANN I BRENNERSLANGEN - HVESENDE LYD)	Gassbeholder er for liten	10 kg gassbeholder eller større anbefales til grillen
	Blokkering i brenneren	Rengjør brenneren
	Blokkering i gassventilen eller slangen	Rengjør gassventilen og slangen
	Sterk vind i området	Flytt grillen i le for vind
VANSKER MED Å VRI PÅ GASSVENTIL-BRYTEREN	Gassventil sitter fast	Gassventilen bør skiftes ut. NB! Bryter må trykkes inn før den vris
KRAFTIG RØYK	Matrester i fettoppsamlere	Rengjør fettoppsamlere. Skjær bort overflødig fett på maten

REKLAMASJONSRETT

Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgivningen. Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk. Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ta kontakt med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp.

Ved skader på produktet ber vi om at bilder av skaden og produktets emballasje vedlegges reklamasjonen.

Defekter som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten.

Ødelagte deler som ikke skyldes reklamasjon, faktureres etter gjeldene prisliste + frakt og ekspedisjonsgebyr.

Ved behov for deler eller ved reklamasjon, ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt:

FCC PRODUCTS AS

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER,
NORWAY

☎ +47 924 78 600

✉ support@fccproducts.no

Vår support avdeling er bemannet mellom kl 09:00 og 15:00 mandag til fredag.

Skann koden for å komme direkte til supportsiden



*Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis og serienummer vedlegges
Serienummer kan finnes på bunnplaten.*

PRODUSERT I KINA FOR FCC PRODUCTS

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske spesifikasjoner når som helst. Du vil alltid finne den nyeste manualen på Fccproducts.no



By the Flying
Culinary Circus

Fccproducts.no