


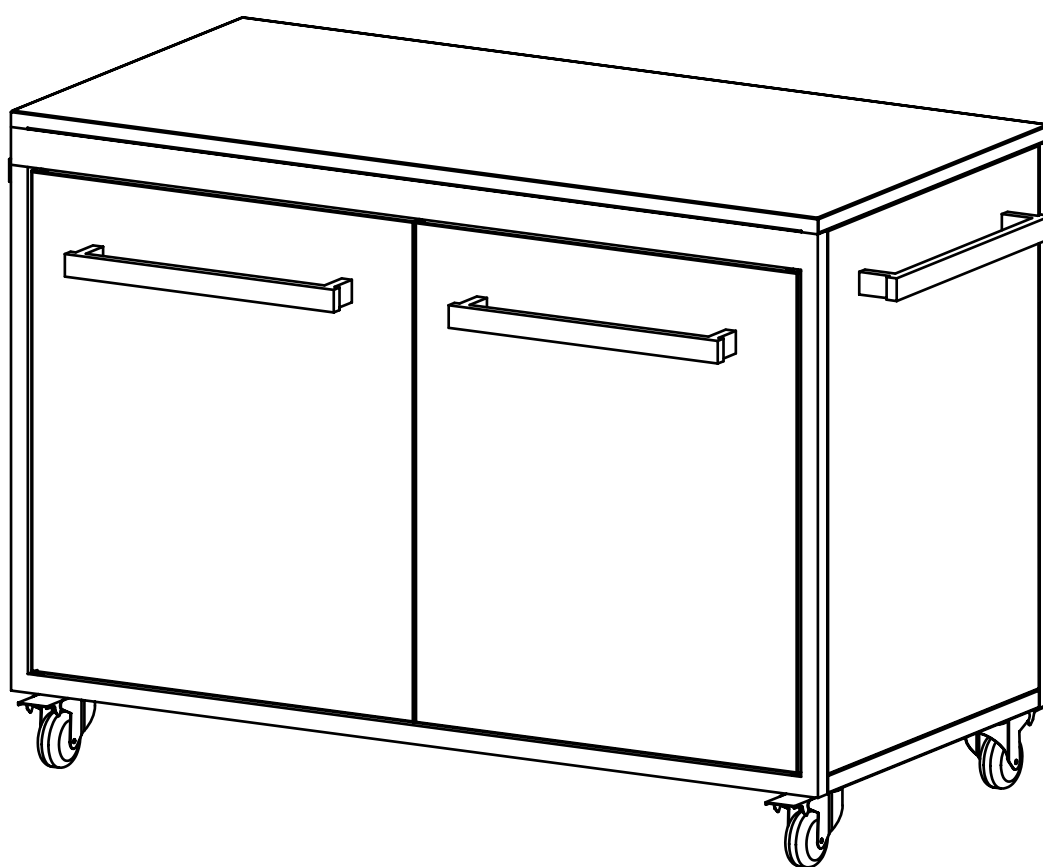

Multiskap

Utekjøkken



FCC-A-10156

Montering, vedlikehold og sikkerhet

RCC



The Flying Culinary Circus er verdens første omreisende kokkegruppe.
I 2005 dro Trond, Hans-Kristian, Mathias og Tor til New York.
En reise som endte opp med å bli et eventyr for livet.

Med 65 land og 300 000 timer med kulinariske erfaringer i forkleet, har vi utviklet, designet og produsert et bredt spekter av griller og tilbehør som tilfører noe nytt og unikt for grillsortimentet i Skandinavia.

Fellesnevnerne for alle våre produkter er høy kvalitet, funksjonalitet til en god pris.

Vi ønsker å inspirere verden gjennom matlaging med vår visjon:
"Share the Fun of Cooking!"

DELELISTE

KODE	BESKRIVELSE	ANT
1	Benkeplate	1
2	Venstre dør	1
3	Venstre dørkarm	1
4	Hylle	1
5	Bakpanel	1
6	Høyre panel	1
7	Ytterdørkarm	1
8	Bunnpanel	1
9	Sidepanel	1
10	Frontpanel	1
11	Bakvegg	1
12	Venstre sidevegg	1
13	Bunnplate	1
14	Høyre sidevegg	1
15	Høyre dør	1
16	Venstre dør	1
17	Håndtak	4
18	Glassholderbrakett	2

KODE	BESKRIVELSE	ANT
19	Hengsel	1
20	Nedre dørstift	2
21	Glassholder	1
22	Håndkleholder	1
23	Venstre sidedørsmagnet	2
24	Knagger	1
25	Øvre magnet	1
26	Nedre magnet	1
27	Stålwire	2
28	Svinghjul	4
29	Søppelbøtte	1

A	M6x65 skrue	9
B	M6x40 skrue	19
C	M6x15 skrue	44
D	M4x12 skrue	45

Vi anbefaler å montere modulen på et flatt underlag.

Maksimal belastning/vekt: 95 kg

Maksimal belastning/vekt benkeplate: 40 kg

Maksimal belastning/vekt midterste hylle: 25 kg

Maksimal belastning/vekt bunnhylle: 30 kg

Sett inn alle skruene først, ikke stram til. Stram alle skruer når modulen er ferdig montert.


ADVARSEL!

IKKE BRUK ELEKTRISK VERKTØY FOR Å MONTERE MODULEN. VERKTØY MED MASKINKRAFT KAN SKADE OVERFLATEBELEGGET PÅ SKRUE, SKADE EMALJEN OG MALTE DELER PÅ SKAPET, OG FERDIGMONTERTE SKRUE RAN LØSNE.



TIPS! Hvis modulen oppleves skjev eller bøyd etter ferdig montering, løsne alle skruene. Rett ut hver del og stram skruene igjen. Møbelet bør plasseres og monteres på et plant underlag for best mulig resultat. Men høyden kan justeres individuelt på hvert ben, om ønskelig.

SPRENGSKISSE

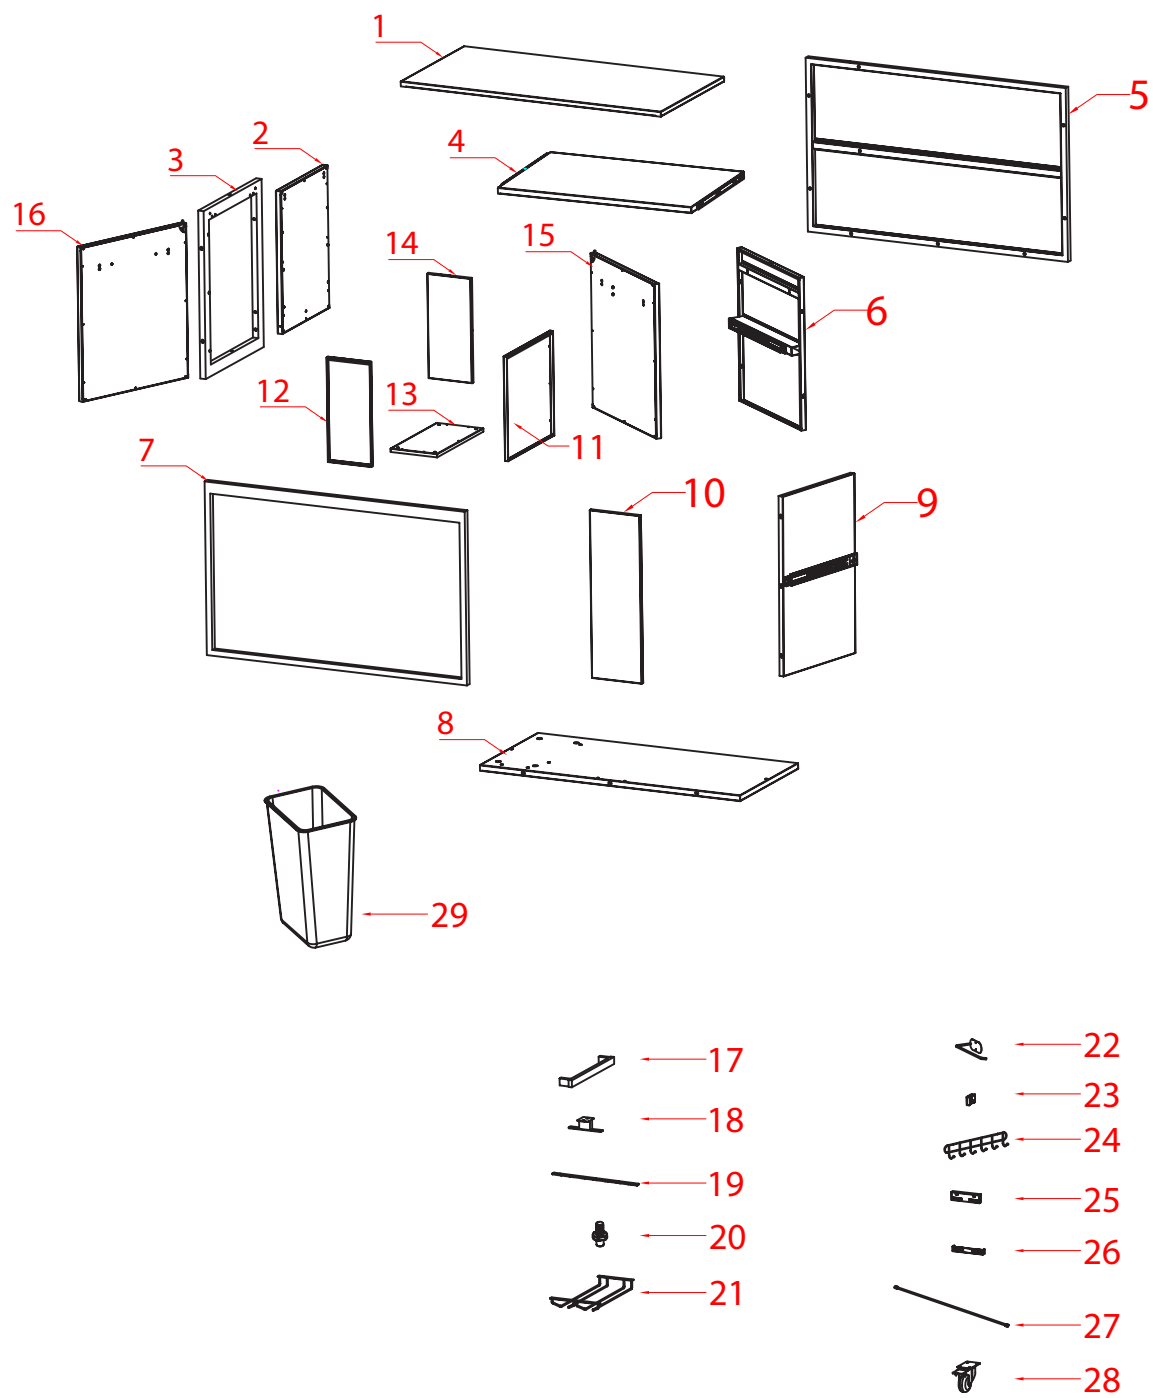


MONTERING

LEGG ET STYKKE PAPP PÅ GULVET (F.EKS ESKEN PRODUKTET ER PAKKET I) FOR Å UNNGÅ RIPER PÅ DELENE UNDER MONTERING.


1

Monter glassholderbrakettene (18) med 4 stk. M6x15 skruer (C).

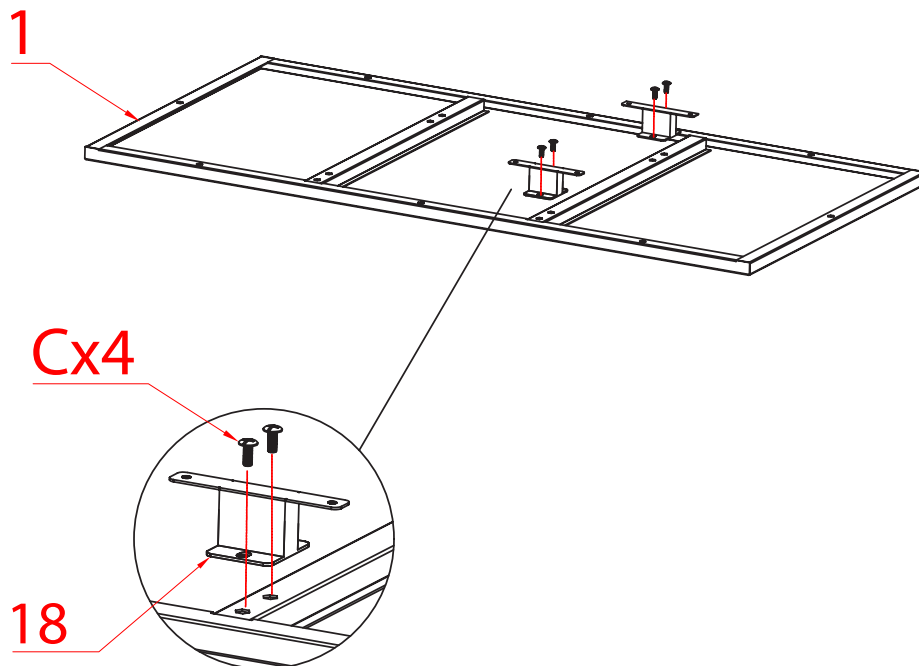

2


Monter glassholderen (21) med 4 stk. M4x12 skruer (D).

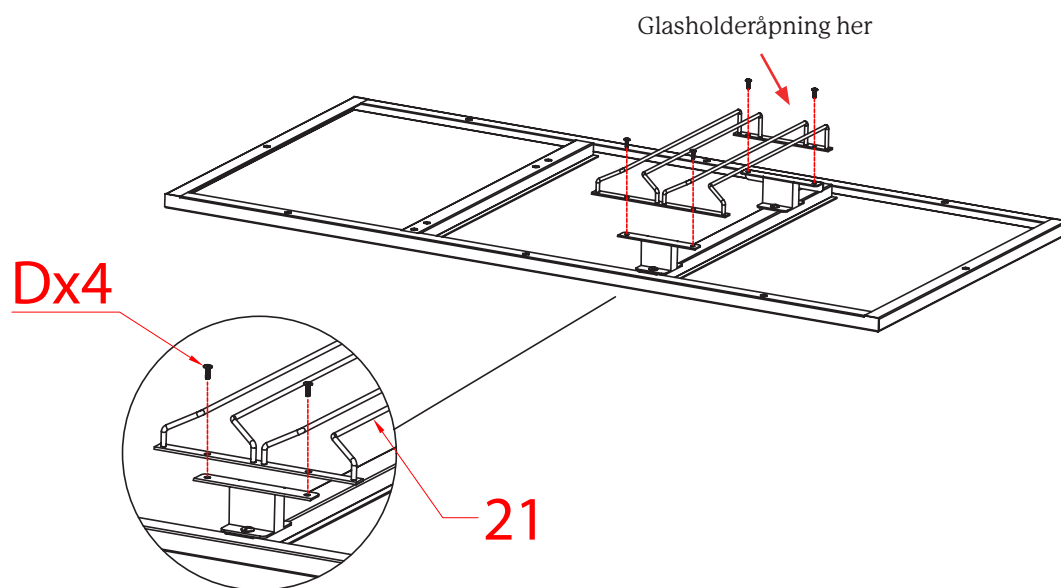

MONTERING


3

Monter bakpanelet (5) på bordplaten med 3 stk. M6x40 skruer (B).

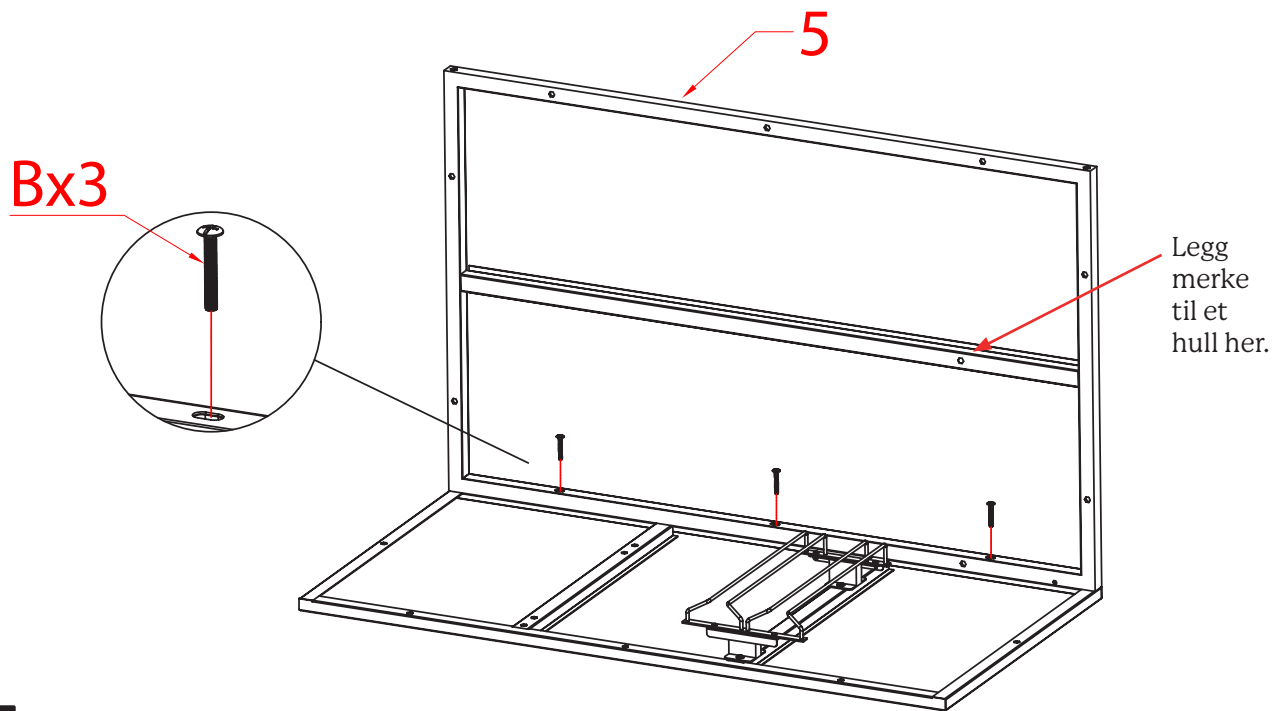

4


Monter ytterdørkarmen (7) på bordplaten med 3 stk. M6x65 skruer (A).

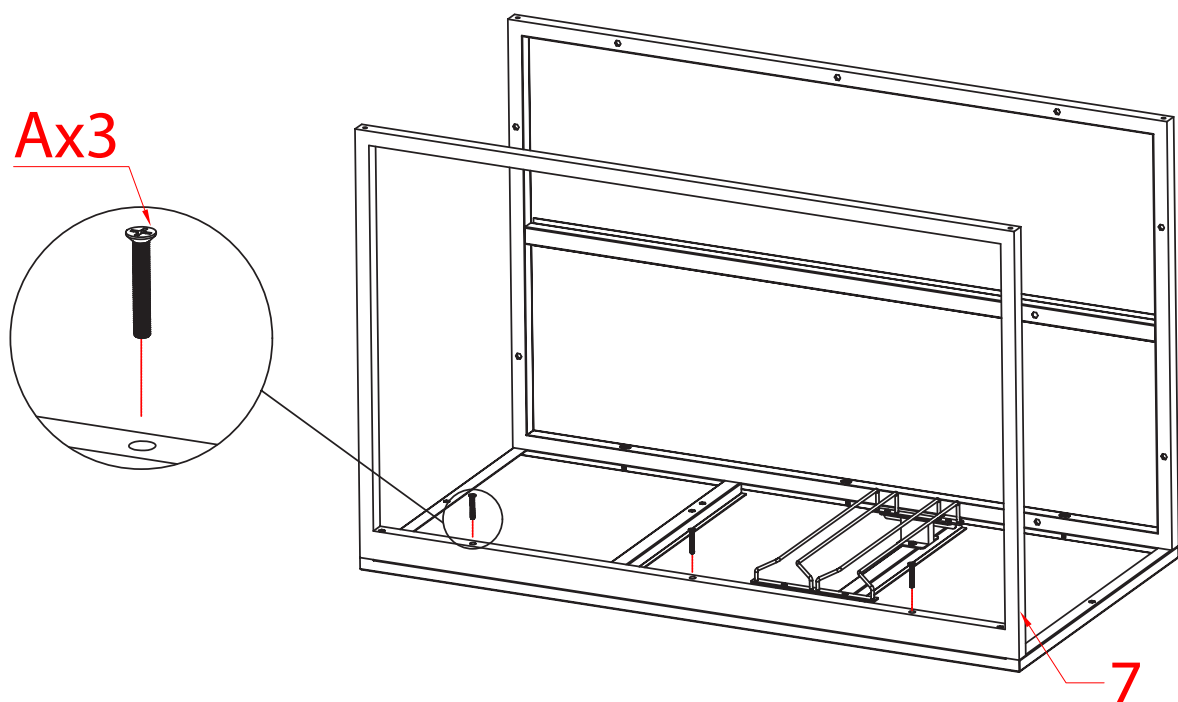

MONTERING


5

Monter den øvre magneten (25) på rammeverket til frontdøren med 2 stk. M4x12 skruer (D).

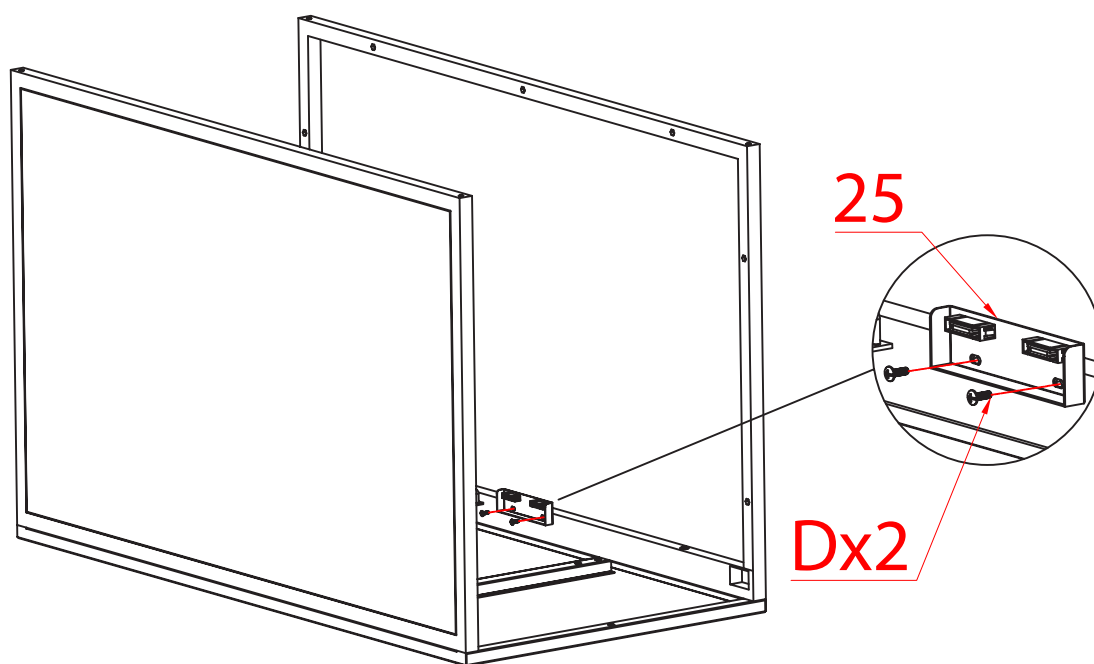

6


Monter håndtaket (17) på høyre panel (6) med 4 stk. M6x40 skruer (B).

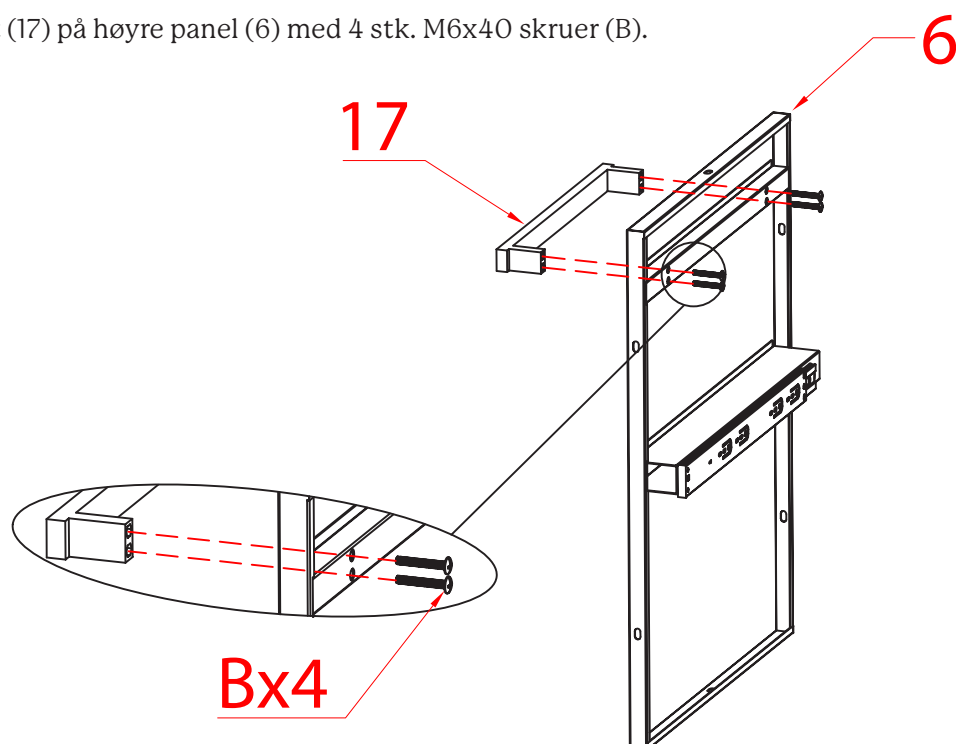

MONTERING


7

Monter høyre panel med 5 stk. M6x15 skruer (C).

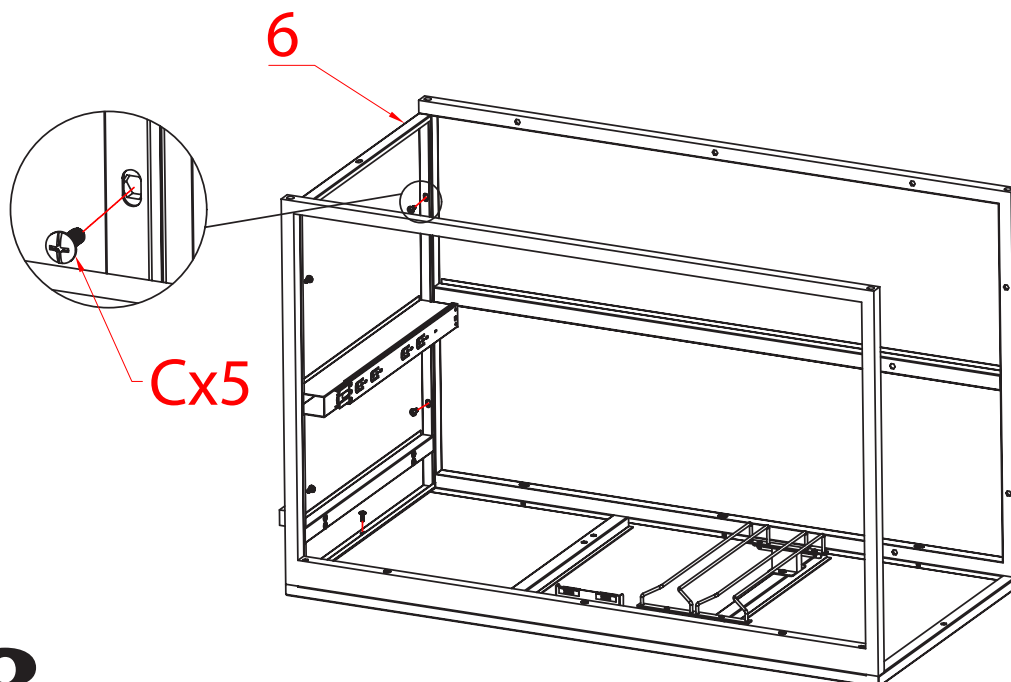

8

Monter venstre dørkarm (3) med 5 stk. M6x65 skruer (A).

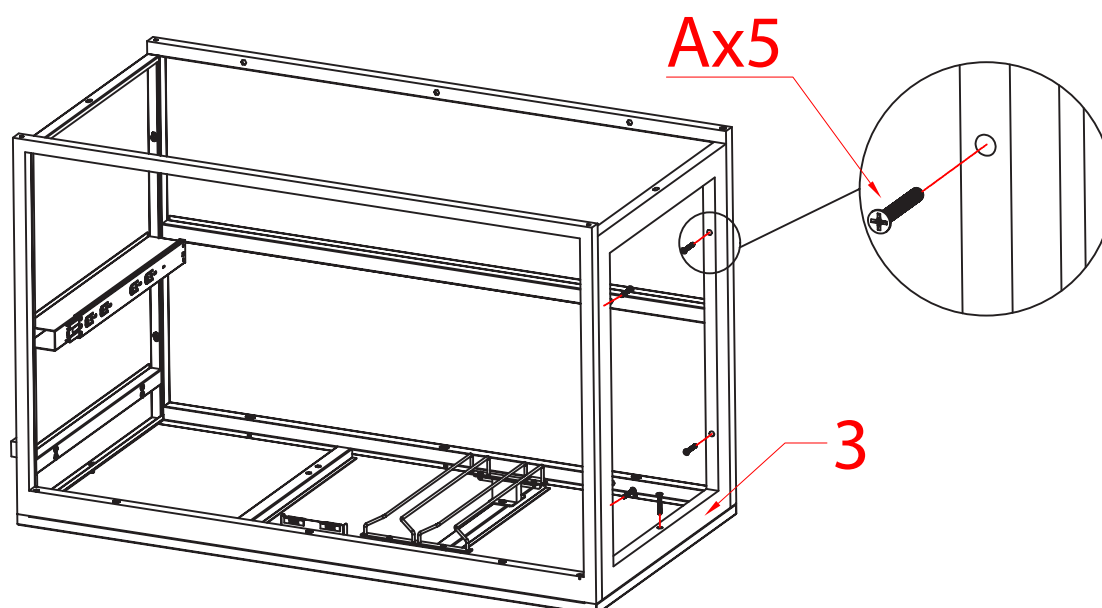


9

MONTERING


9

Monter magneten for venstre sidedør (23) og stålwire (27) til venstre sidedørørramme med 6 stk. M4x12 skruer (D).

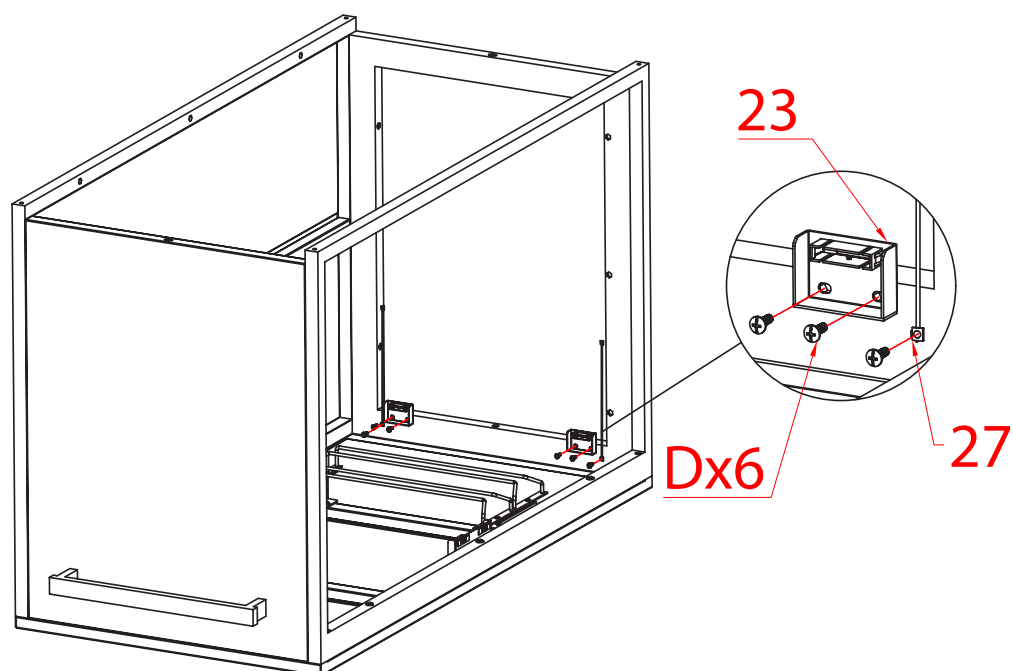

10


Monter frontpanel (10) på venstre side dørkarm med 3 stk. M6x15 skruer (C).

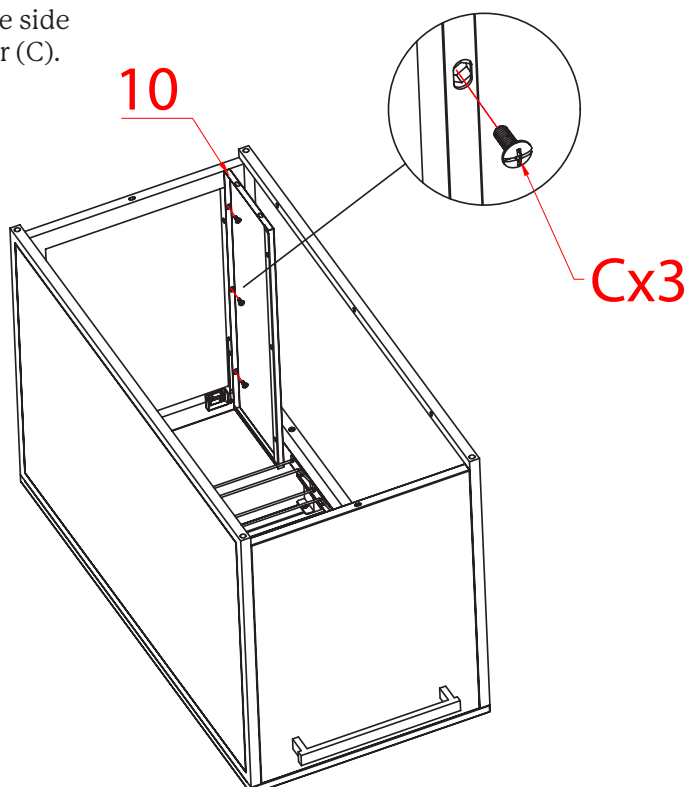

MONTERING


11

Monter sidepanel (9) på bakpanelet og frontpanel med 5 stk. M6x15 skruer (C).

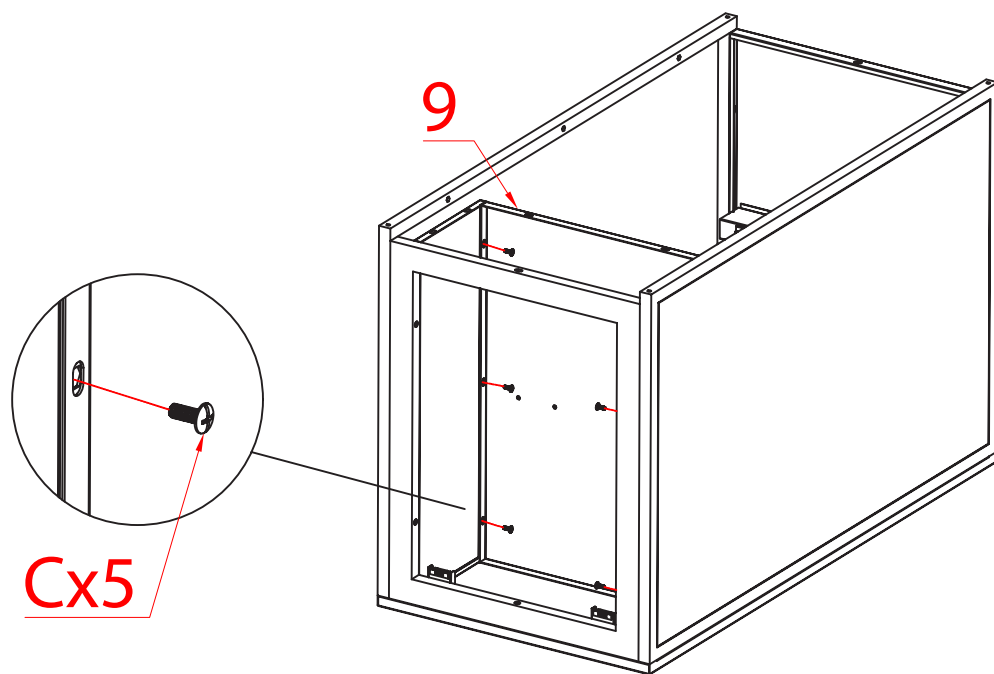

12


Skyv inn hyllen (del 4).

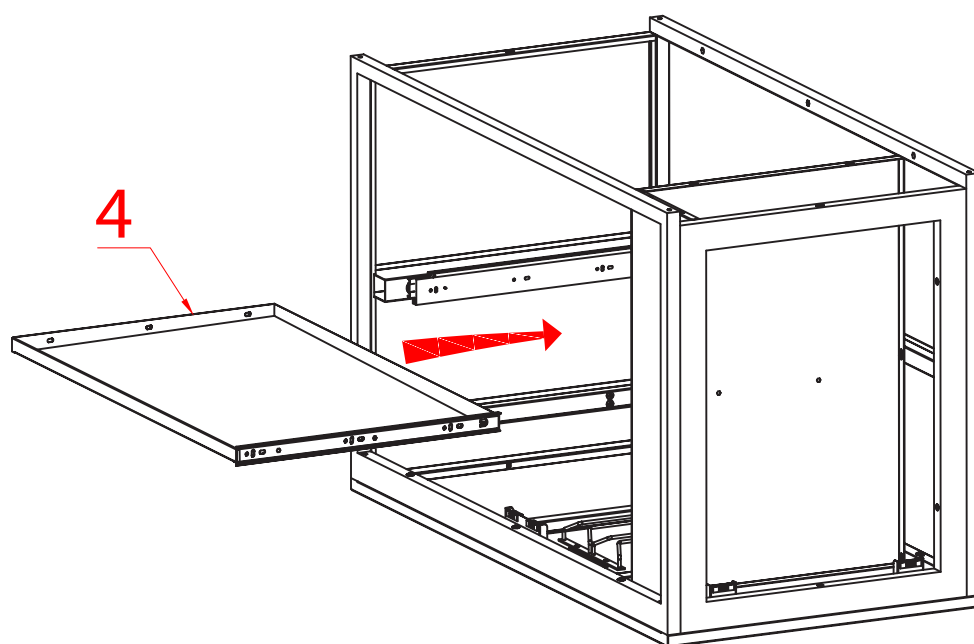

MONTERING


13

Monter bunnpanelet (8) til konstruksjonen med 6 stk. M6x65 skruer (A).

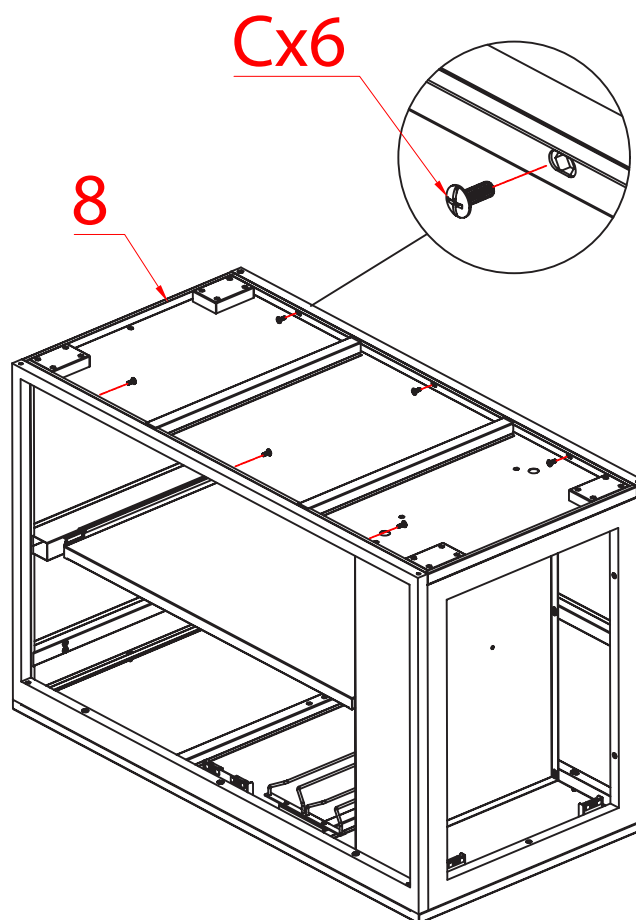

14


Monter svinghjulene (28) til bunnpanelet med 16 stk M6x15 skruer (C).

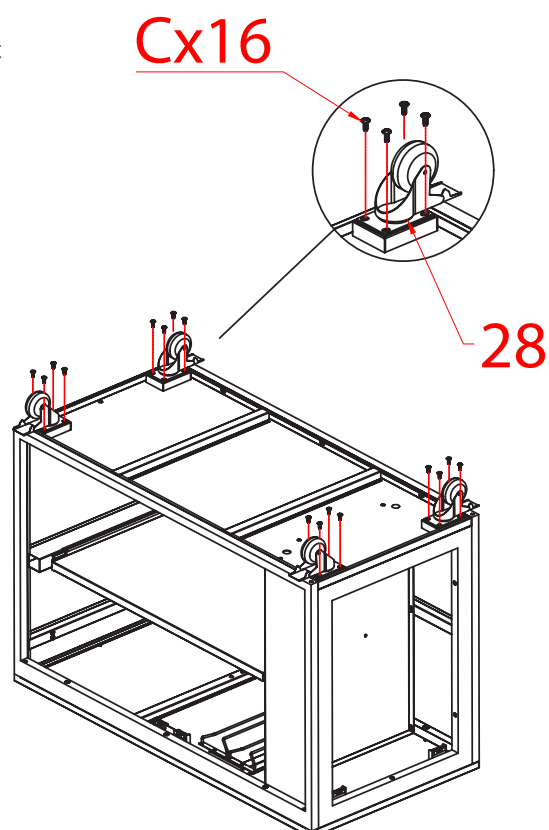

MONTERING


15

Skru fast høyre sidepanel med bunnplaten med 1 stk. M6x15 skrue (C).

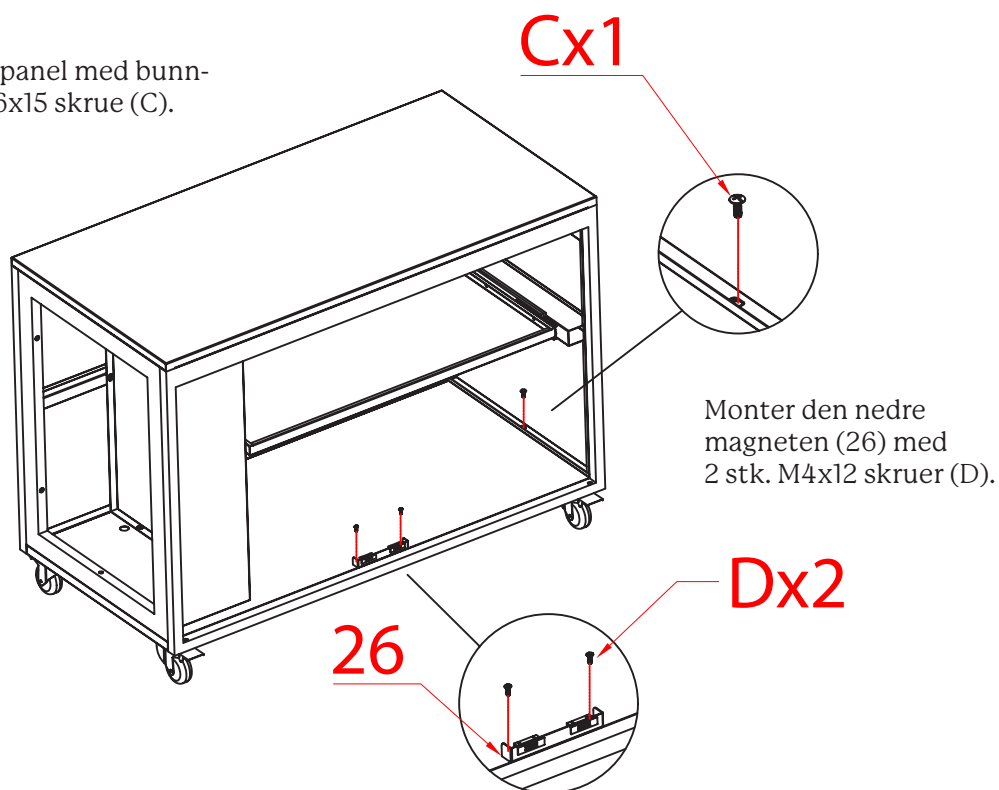

16


Skru fast venstre karm til bunnplaten med 1 stk. M6x65 skrue (A).

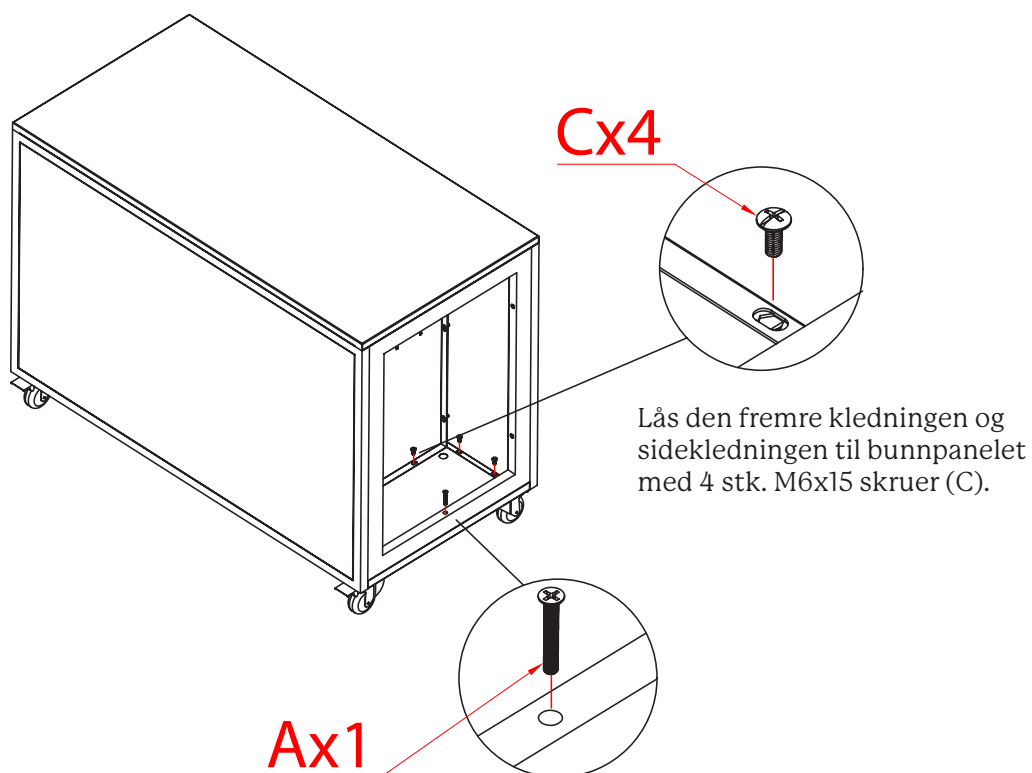

MONTERING


17

Monter håndtaket (17) på venstre sidedør (2) med 4 stk. M6x40 skruer (B).

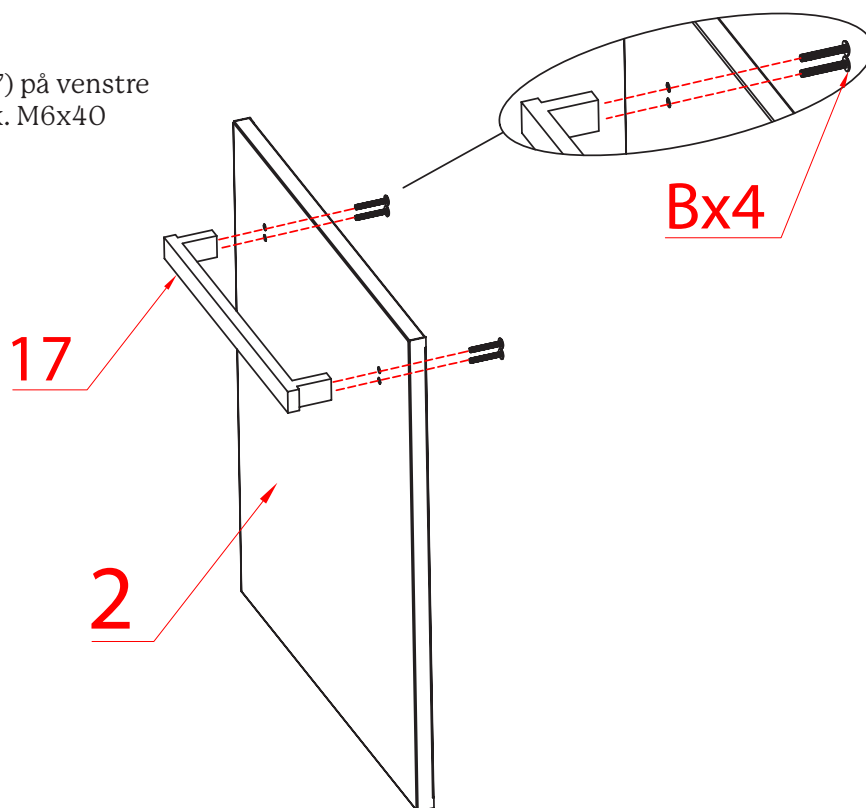

18


Monter venstre sidevegg (12) til dør med 3 stk. M4x12 skruer (D).

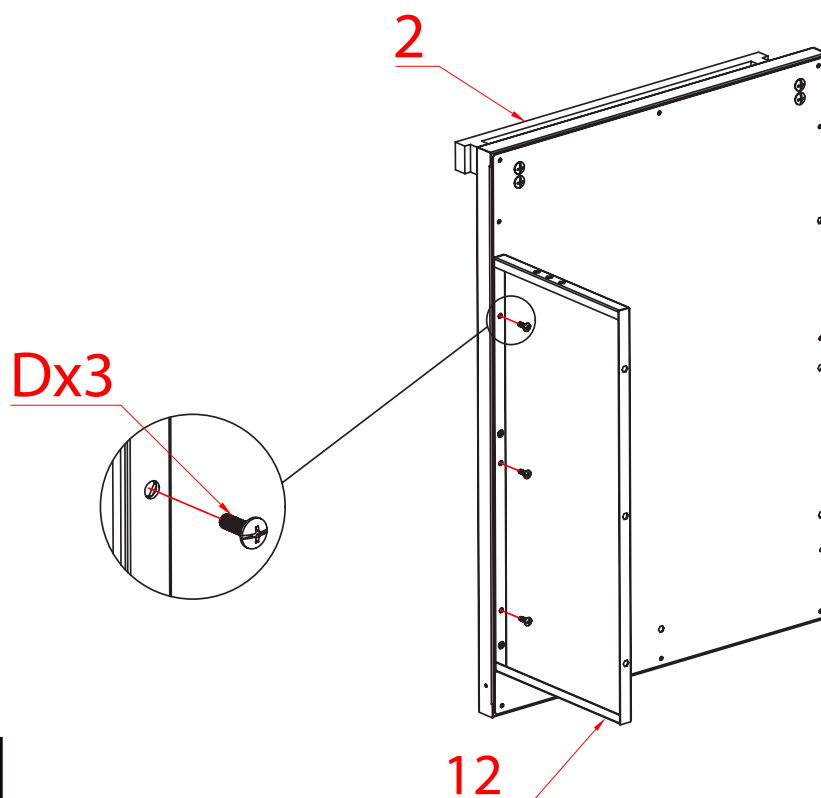

MONTERING


19

Monter høyre sidevegg (14) til dør med 3 stk. M4x12 skruer (D).

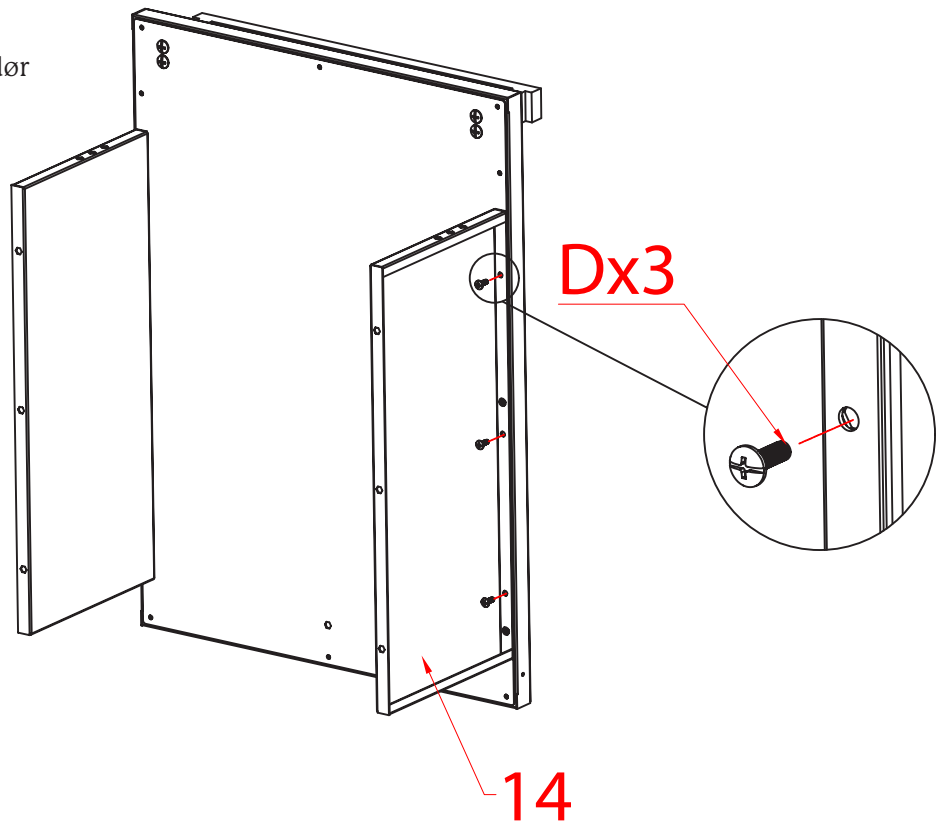

20


Monter bunnplate (13) til skap med 5 stk. M4x12 skruer (D).

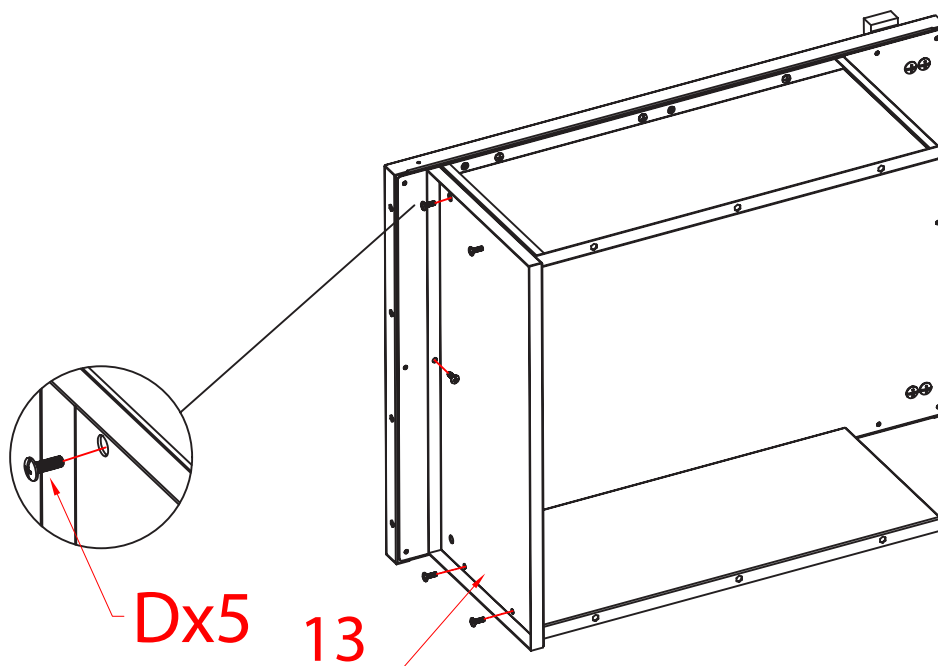

MONTERING


21

Monter bakvegg (11) til sideskap med 7 stk. M4x12 skruer (D).

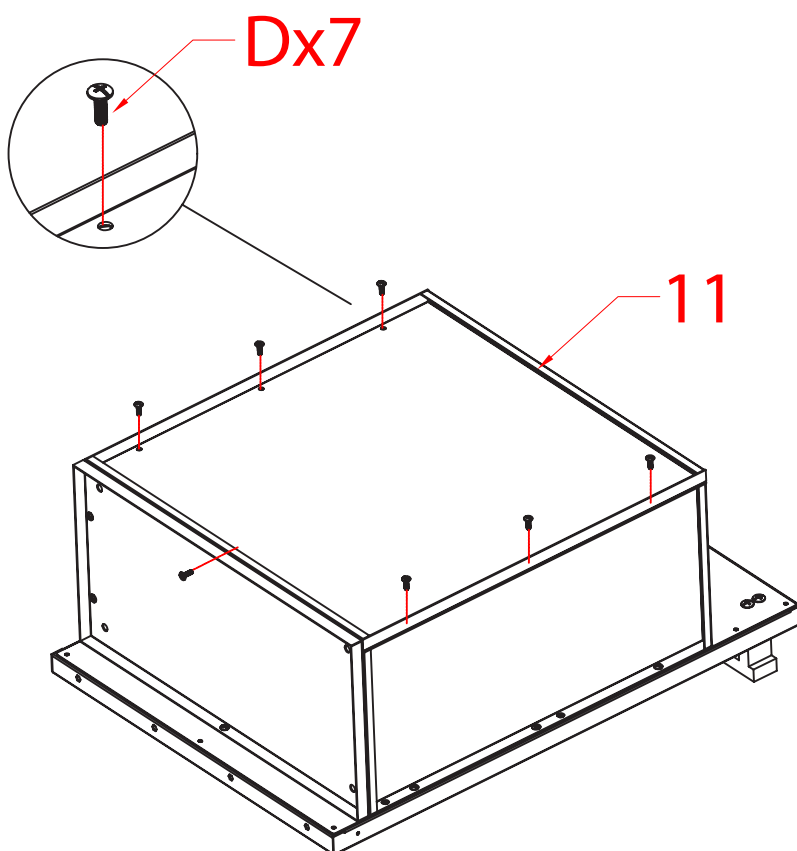

22


Monter hengselet (19) på venstre sidedør med 4 stk. M4x12 skruer (D).

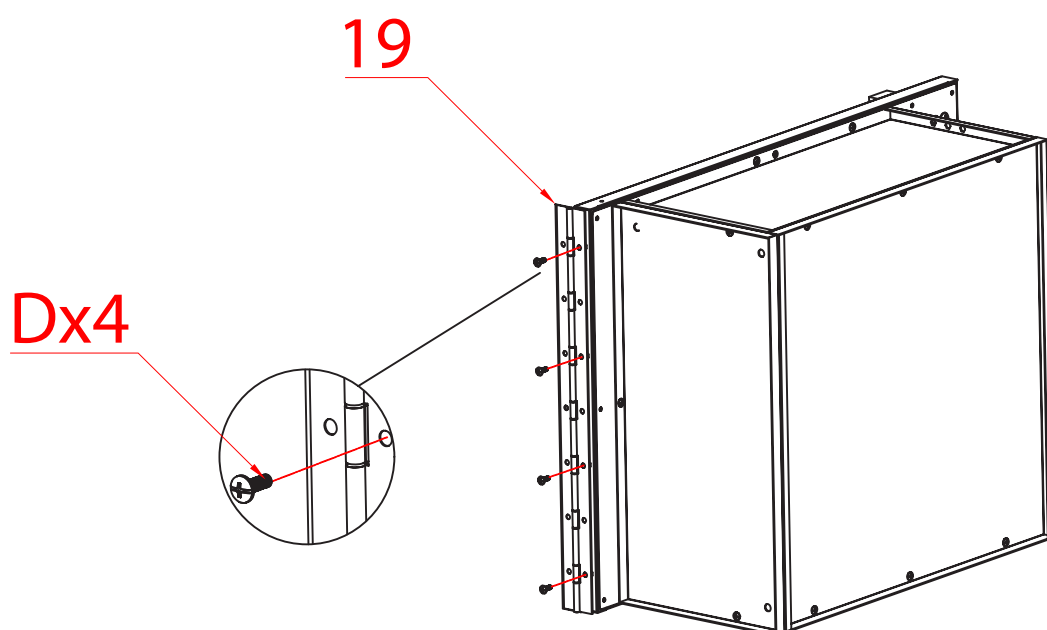

MONTERING


23

Monter sideskap på venstre dørkarm med 3 stk. D skruer. M4x12 skruer (D).

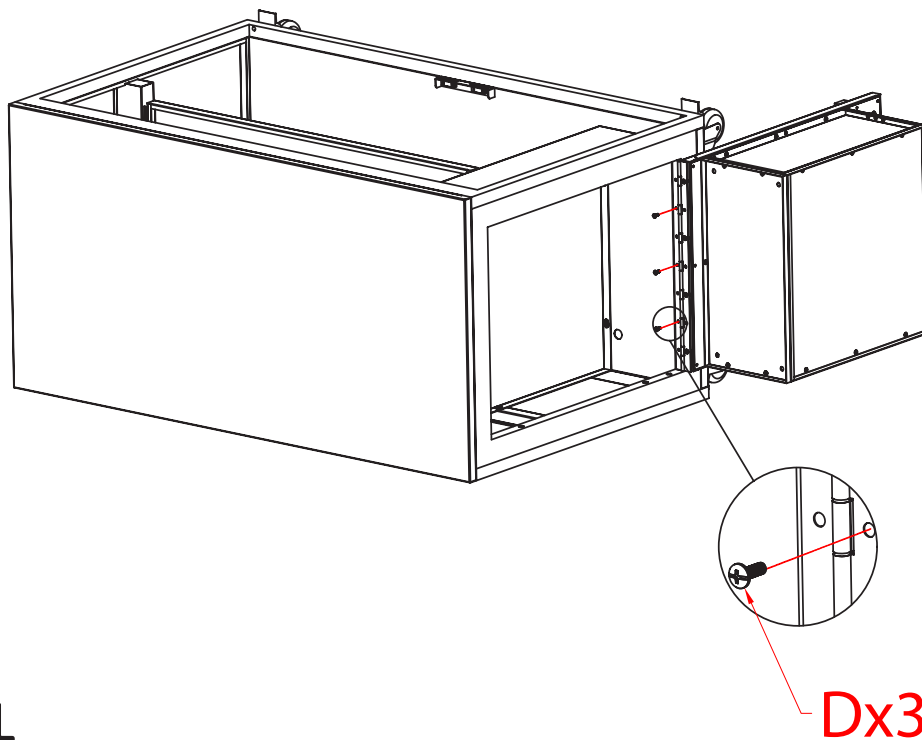

24


- 1) Lås den andre enden av stålwire til venstre og høyre side av sideskapet med 2 stk. Mx12-skruer (D).
- 2) Plasser søppelbøtten (29) i sideskapet.

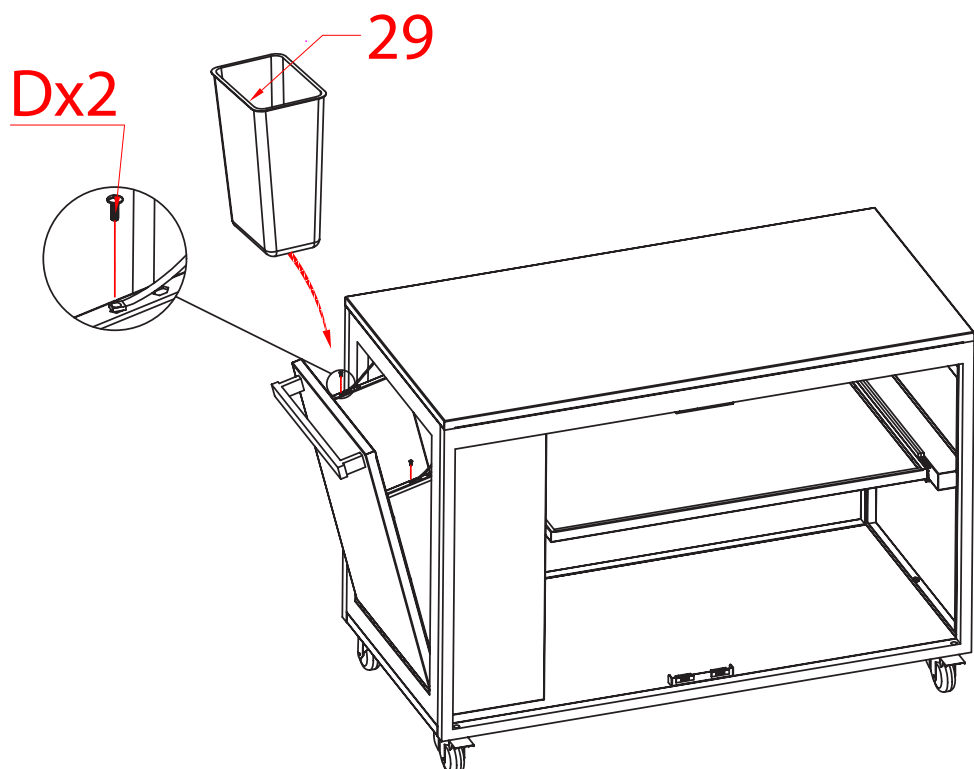


MONTERING

25

Monter et håndtak (17) til venstre dør (16) med 4 stk. M6x40 skruer (B). Skru en nedre dørstift (20) til venstre dør.

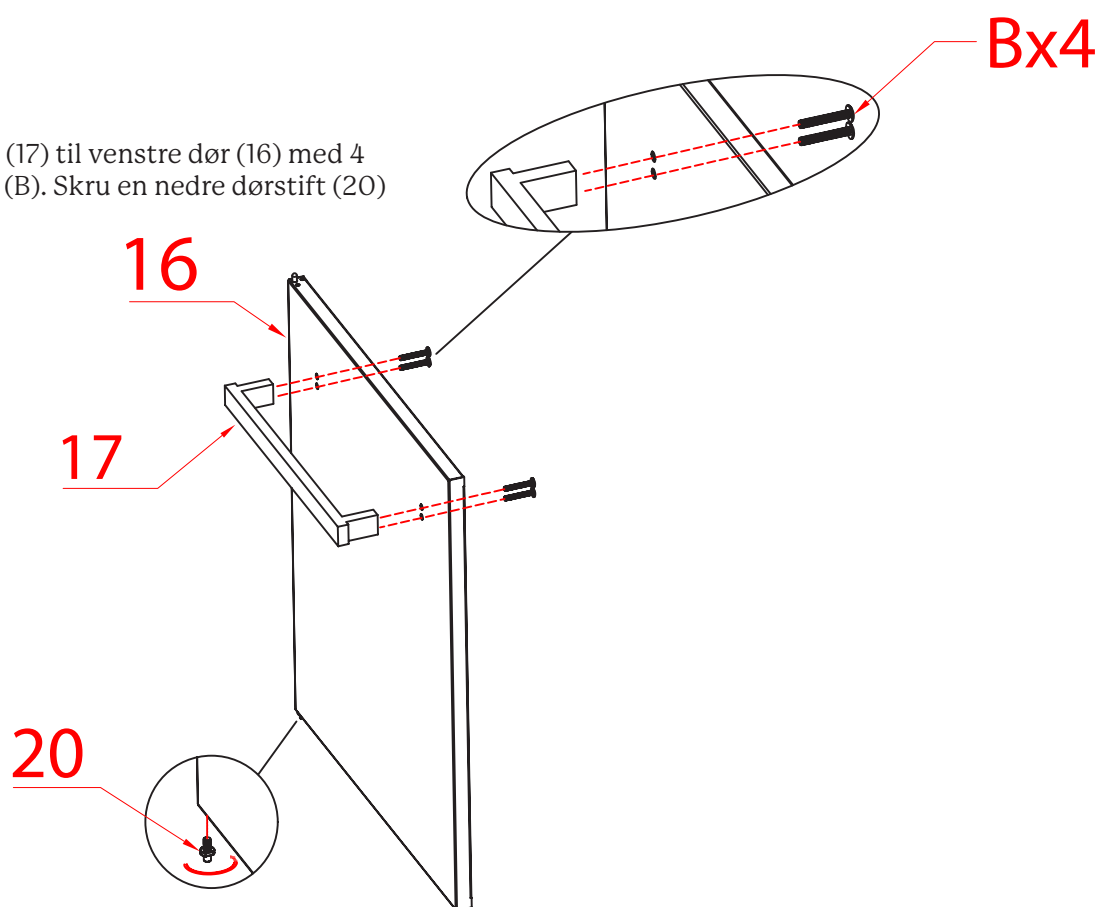


Monter håndkleholderen (22) på venstre dør med 2 stk. M4x12 skruer (D).

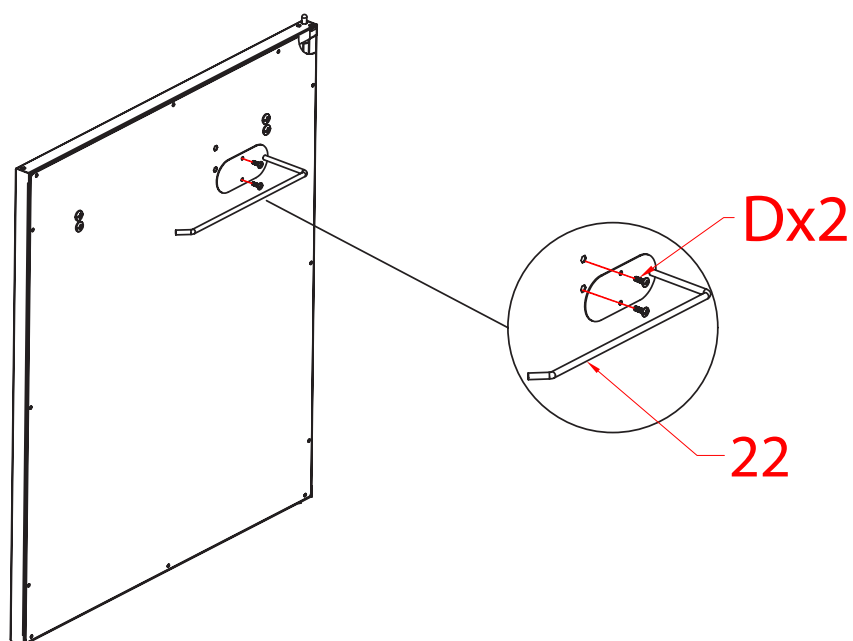


MONTERING

26

Monter håndtaket (17) på høyre dør (15) med 4 stk. M6x40 skruer (B).
Skrue en nedre dørpinne til høyre dør.

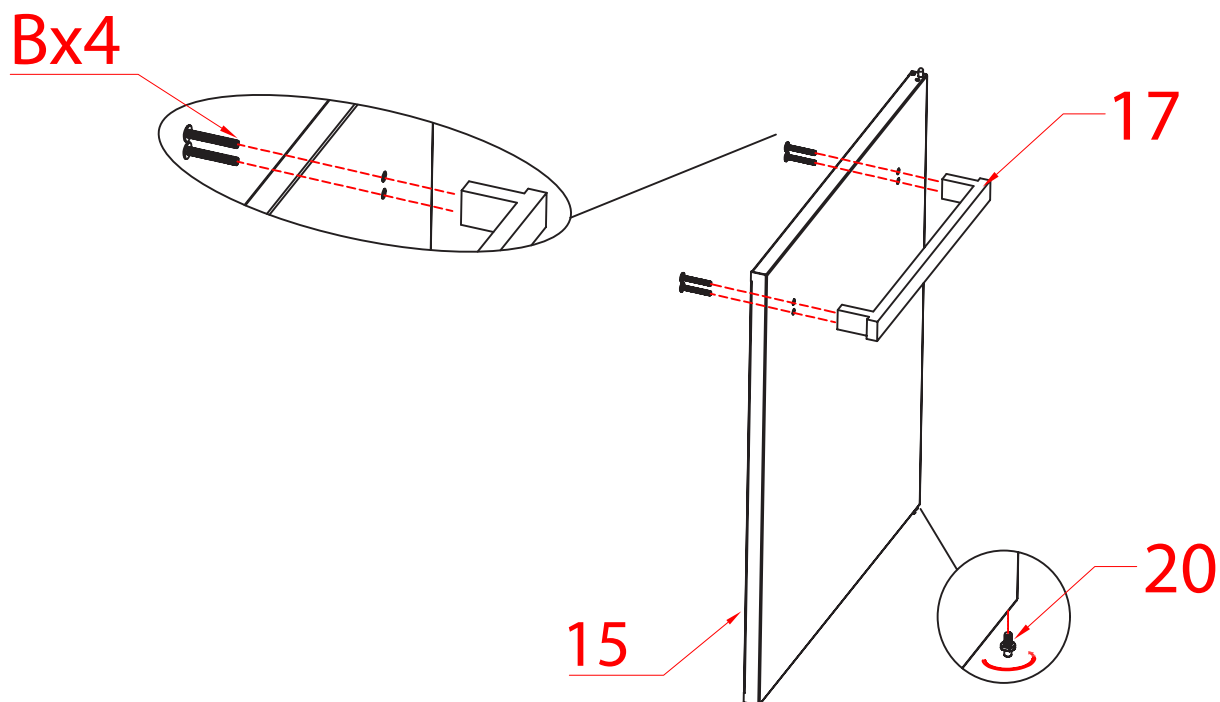


Monter knaggene (24) på høyre dør med 2 stk. M4x12 skruer (D).

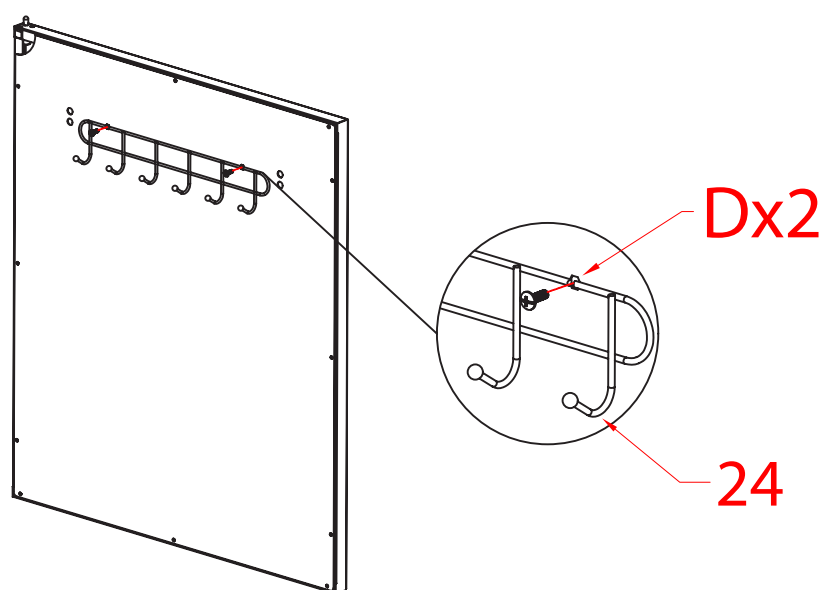

MONTERING

27


- 1) Sett inn den nedre dørstiften i hullet nederst i dørkarmen.
- 2) Press den øvre stiften og skyv døren inn i karmen, slipp deretter den øvre stiften og la den settes inn i hullet øverst i dørkarmen. Bruk den samme fremgangsmåten for både venstre og høyre dør.

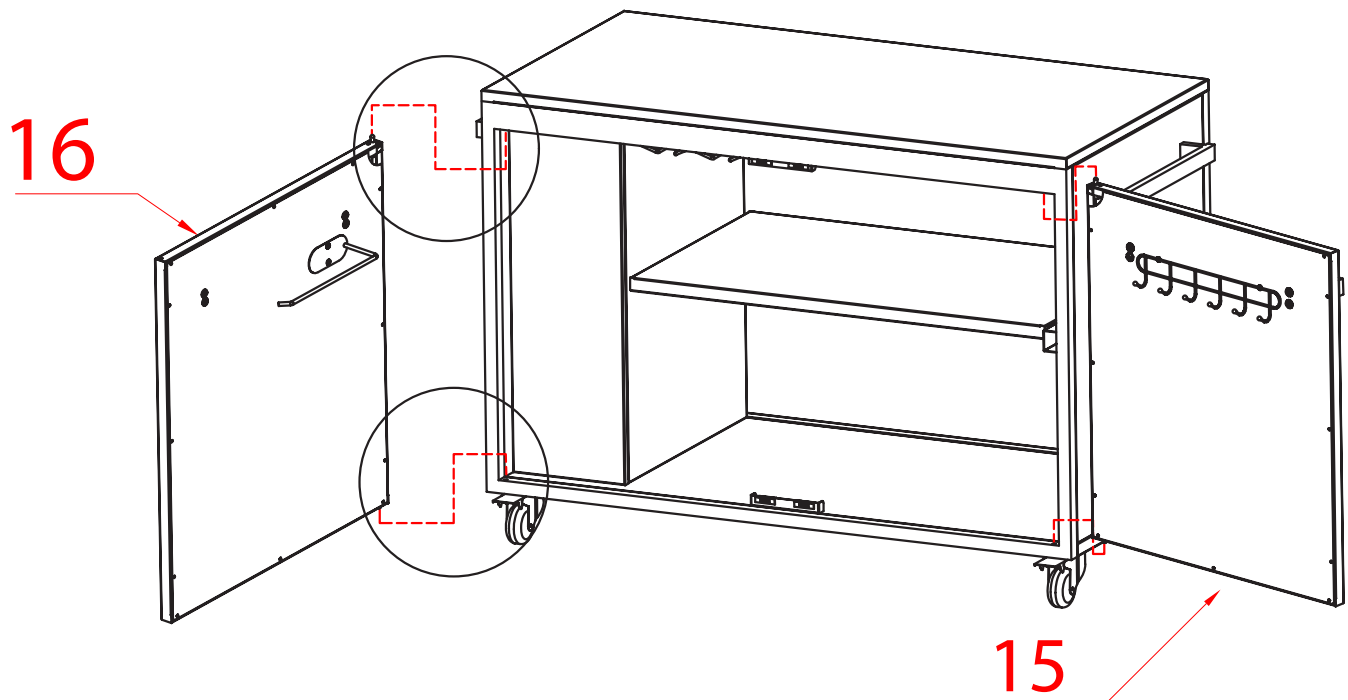

MONTERING

28

Ferdig monteret.

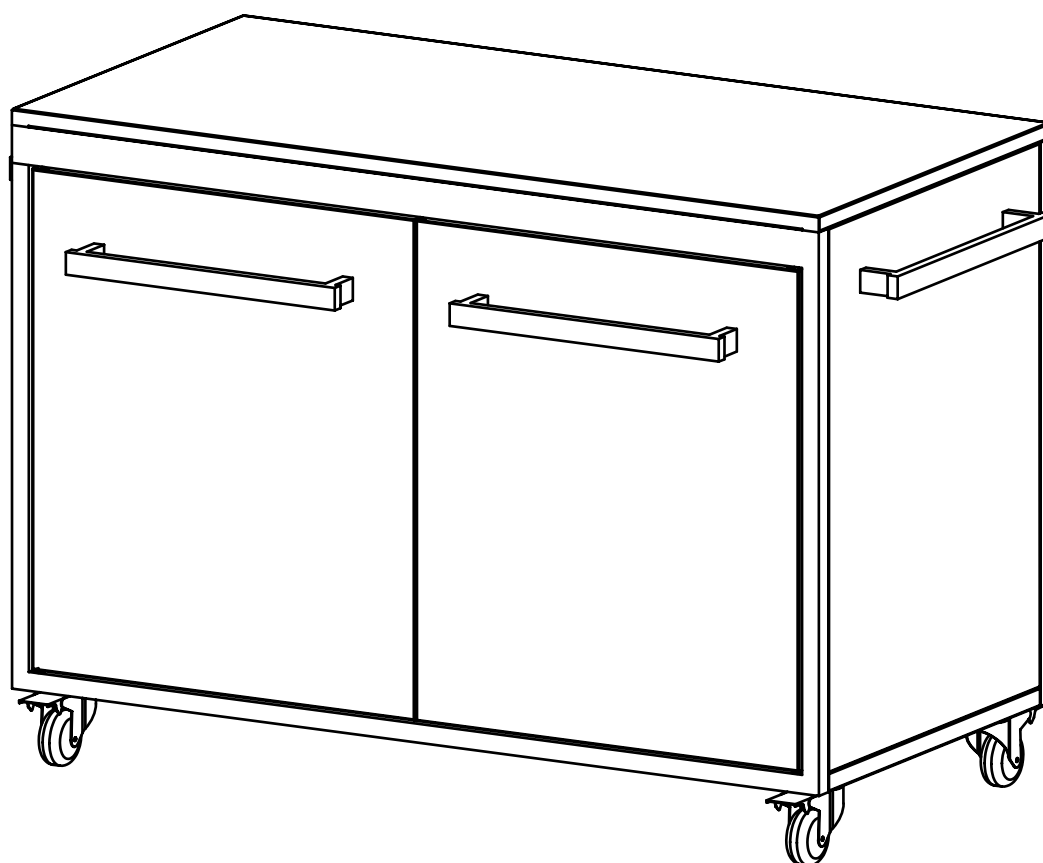

ADVARSEL

- Oppbevares møblene ute året rundt må man påse at vann dreneres fra møblene og at de ikke blir stående med vann i rammeverket. Dette kan skape frostspreng og dekkes ikke av reklamasjon.
- Alle metaller kan ruste gitt de riktige forutsetningene. Aluminium har ekstremt høy motstandsdyktighet, men jevnlig renhold og vedlikehold vil øke levetiden.
- Salter, saltvannsluft, fugleskitt, riper i lakket og annet kan over tid skade lakken. Sørg for jevnlig renhold for å unngå dette.
- Obs! Skarpe kanter kan forekomme. Vi har gjort alt vi kan for å fjerne skarpe kanter under produksjonen, men vi anbefaler å utøve forsiktighet og bruke hansker ved håndtering.
- DETTE PRODUKTET ER BEREGNET FOR BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER OG ER IKKE EGNET FOR PROFESJONELL BRUK I EN RESTAURANT ELLER LIGNENDE.
- Møblenes lakkerte overflate kan påvirkes av sollys. Dette påvirker ikke møbelets egenskaper og er ingen reklamasjon. For å unngå falming, anbefales det å dekke møblene med et møbelovertrekk.
- Møbelets lakkerte overflate kan slites/ripes ved bruk, dette må utbedres for å unngå rustdannelse i overflatesår.
- Møblene må kun brukes til egnet formål, ikke overbelastes utover maks vekt eller utsettes for annen belastning/slitasje. MAN SKAL IKKE STÅ ELLER HOPPE I MØBELET, DETTE KAN SKADE PRODUKTET.
- Ved overbelastning av møbler kan skjøter og fester skades, noe som kan påvirke møbelets konstruksjon og styrke. Dette er ingen reklamasjon.
- Sjekk for ev. skader på produktet før det monteres.
Ta kontakt med support@fccproducts.no ved spørsmål.
- Overflatene på møblene kan bli veldig varme i direkte sollys. Vær obs og unngå bruk ved høy temperatur da dette kan føre til personskader.
- Møblene er beregnet for utendørs bruk.
- Elektroverktøy skal ikke anvendes for å montere møblene. Verktøy med for stor kraft kan skade overflatebehandlingen på skruer, skade emaljerte/lakkerte deler av grillen, samt løsne forhåndsmonterte muttere.
- Om man entrer skruene feil, drar til for hardt eller bruker elektroverktøy, vil gjengene skades. Aluminiumsrammene kan også bøyes dersom man skrur til for hardt. Dette dekkes ikke av garantien.
- Hold barn og andre som trenger tilsyn på sikker avstand for å unngå at produktet brukes til klatring. Skader kan oppstå. Voksne må sørge for tilsyn ved bruk av møblene.
- Overtrekk skal ikke påføres før møblene er helt kalde og tørre. Fuktighet på innsiden av overtrekk kan forårsake store dannelser av overflaterust og skader på lakkerte deler.

VEDLIKEHOLD

MØBLER AV ALUMINIUM

Aluminium krever mindre vedlikehold, men kan korrodere i fuktige og salte miljøer over tid.

- Påse regelmessig rengjøring av møbelet med mildt såpevann og myk børste eller svamp. Blir møbelet utsatt for mye sur nedbør, forurensning, fugleskitt og lignende kan det etse på overflatebehandlingen og skape stygge merker. Rengjør overflaten med rent vann til slutt for å fjerne såperester.
- Vær klar over at selv om aluminium tåler mye, så tåler det ikke alt. Aluminium tåler ikke å bli bøyd mange ganger, og i nærheten av salter, saltvann og metaller av andre legeringer kan det oppstå korrosjon. Aluminium er i utgangspunktet rustfritt, men dersom det står utsatt til kan det oppstå korrosjon.
- Dersom det kommer overflateskader på møbelet slik at lakken fjernes, anbefales det å reparere med lakkpenn eller tilsvarende for å unngå oksydering. Kontakt din nærmeste forhandler.
- Bruk hageslange for rengjøring.
- Ikke bruk høytrykkspyler da det kan skade overflatebehandling og slite på møblene.

OPPBEVARING OG LAGRING:

- Rengjør møblene før du pakker de bort og sørg for å gi de ekstra beskyttelse. Bruk egnede rengjøringsprodukter og tørk over til slutt med en fuktig klut.
- Sørg for at møblene er tørre og ikke oppvarmet før de lagres under møbeltrekk. Gjøres ikke dette kan det skapes reaksjon med trekket, som resulterer i flekker og skjemmer utseendet på møblene. Er det fuktighet i møblene kan dette skape frostspreng i rammen eller skjøter. Dette kan utvide seg og skade strukturen hvis det dannes is. Sjekk at det ikke er vann i rammen før lagring, dette må ev. dreneres i dreneringshullene.
- Vinterlagres møblene under et overtrekk må du sørge for god ventilasjon.
- Møblene må lagres riktig vei opp slik at vann ikke kan trenge inn i rammeverket.
- Vær oppmerksom på at skader som oppstår på grunn av feil lagring og/eller frostspreng ikke dekkes av reklamasjon.

REKLAMASJONSRETT

Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgivningen. Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk. Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ta kontakt med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp.

Ved skader på produktet ber vi om at bilder av skaden og produktets emballasje vedlegges reklamasjonen.

Defekter som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten.

Ødelagte deler som ikke skyldes reklamasjon, faktureres etter gjeldene prisliste + frakt og ekspedisjonsgebyr.

Ved behov for deler eller ved reklamasjon, ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt:

FCC PRODUCTS AS

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER,
NORWAY

+47 924 78 600

✉ support@fccproducts.no

Vår supportavdeling er bemannet mellom kl 09:00 og 15:00 mandag til fredag.

Skann koden for å komme direkte til supportsiden



*Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis og serienummer vedlegges
Serienummer kan finnes på bunnplaten.*

PRODUSERT I KINA FOR FCC PRODUCTS

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske spesifikasjoner når som helst. Du vil alltid finne den nyeste manualen på Fccproducts.no



By the Flying
Culinary Circus

Fccproducts.no