




Sideskap Utekjøkken

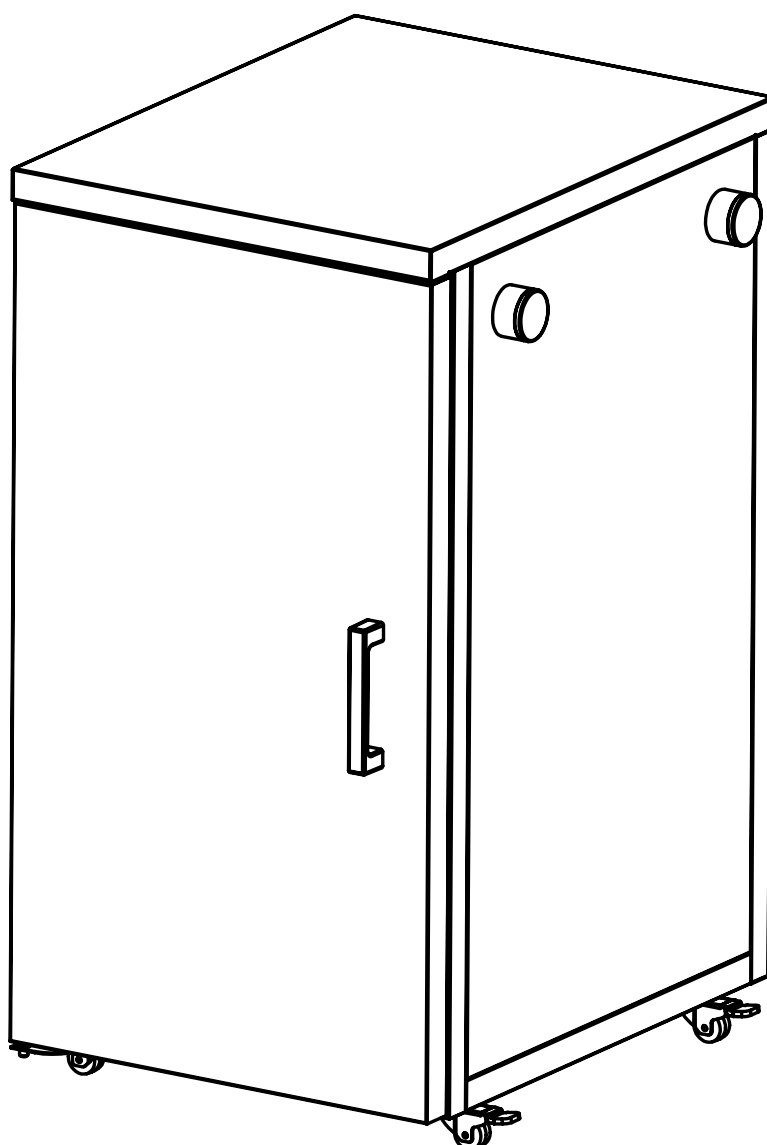

FCC-A-10158

Montering, vedlikehold og sikkerhet

RCC



The Flying Culinary Circus er verdens første omreisende kokkegruppe.
I 2005 dro Trond, Hans-Kristian, Mathias og Tor til New York.
En reise som endte opp med å bli et eventyr for livet.

Med 65 land og 300 000 timer med kulinariske erfaringer i forkleet, har vi utviklet, designet og produsert et bredt spekter av griller og tilbehør som tilfører noe nytt og unikt for grillsortimentet i Skandinavia.

Fellesnevnerne for alle våre produkter er høy kvalitet, funksjonalitet til en god pris.

Vi ønsker å inspirere verden gjennom matlaging med vår visjon:
"Share the Fun of Cooking!"

DELELISTE

KODE	BESKRIVELSE	ANT.
1	BUNNPANEL	1
2	SIDEPANEL	2
3	DØRKARM	1
4	BAKPANEL	1
5	BORDPLATE	1
6	SVINGHJUL	4
7	HYLLE	1
8	DØR	1
9	BAKFORSEGLINGSPANEL	1
10	MAGNET	2
11	SPACER	2
12	DØRHOLDER	1
13	DØRHÅNDTAK	1

KODE	BESKRIVELSE	ANT.
A	M6X15 SKRUE	21
B	M4X12 SKRUE	24
C	M4X25 SKRUE	2
D	M4X4 SKRUE	2
E	M3X12 SKRUE	2
F	M6 MUTTER	1
G	ØVRE DØRSTIFT	1
H	NEDRE DØRSTIFT	1
O	FASTNØKKEL	2

Vi anbefaler å montere modulen på et flatt underlag.

Maksimal belastningsvekt: 60 kg

Vekt: 12.2 kg

Maksimal belastningsvekt toppanel: 30 kg

Maksimal belastningsvekt midterste hylle: 15 kg

Maksimal belastningsvekt nederste hylle: 25 kg

Sett inn alle skruene først, ikke stram til. Stram alle skruer når modulen er ferdig montert.




ADVARSEL!

IKKE BRUK ELEKTRISK VERKTØY FOR Å MONTERE MODULEN. VERKTØY MED MASKINKRAFT KAN SKADE OVERFLATEBELEGGET PÅ SKRUE, SKADE EMALJEN OG MALTE DELER, OG FERDIGMONTERTE SKRUE KAN LØSNE.



TIPS! Hvis modulen oppleves skjev eller bøyd etter ferdig montering, løsne alle skruene. Rett ut hver del og stram skruene igjen. Møbelet bør plasseres og monteres på et plant underlag for best mulig resultat. Men høyden kan justeres individuelt på hvert ben, om ønskelig.

SPRENGSKISSE

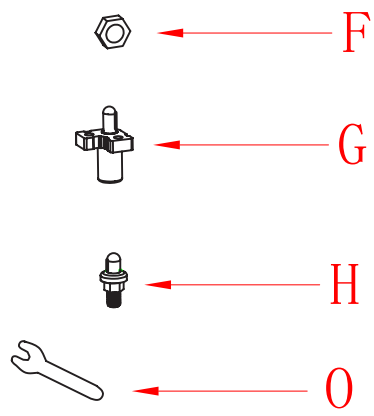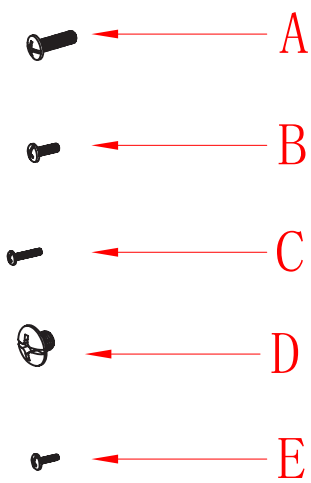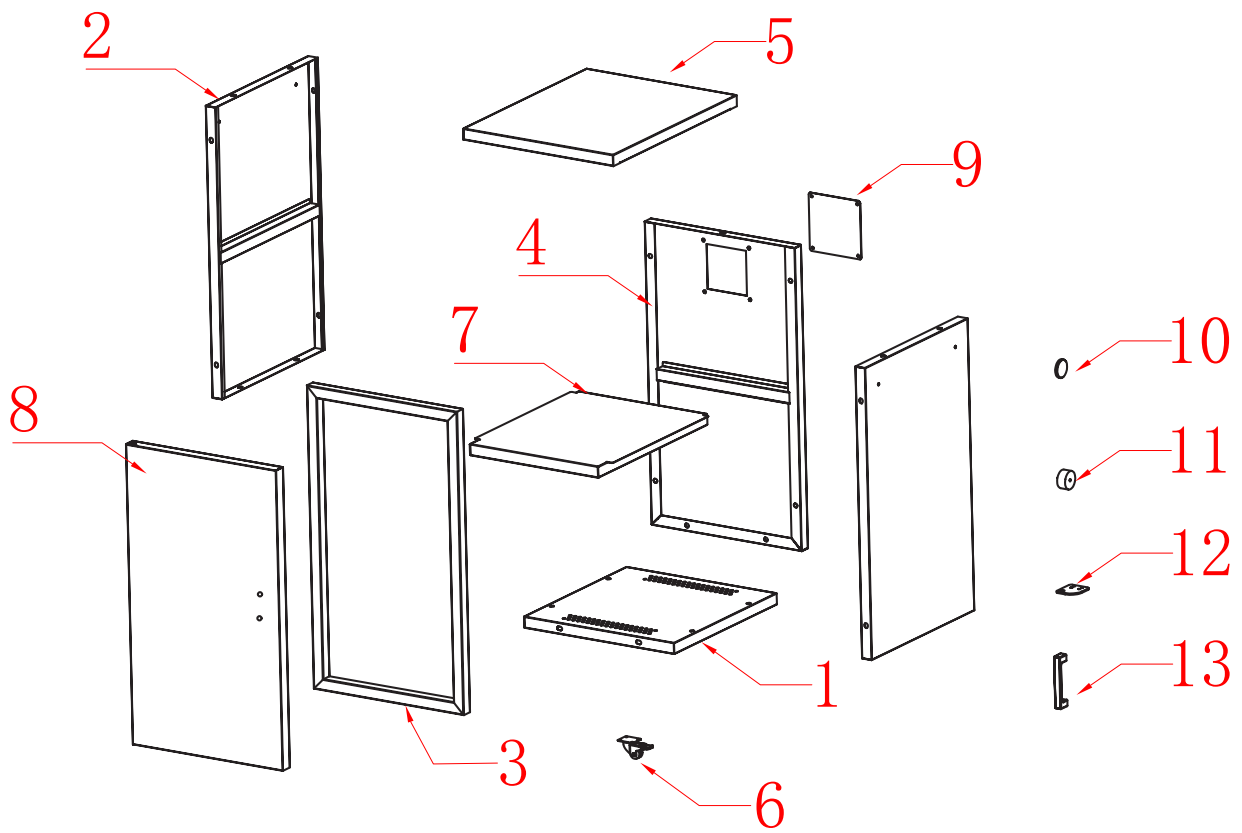


MONTERING

1

Monter sidepanelene (del 2) på bunnpanelet (del 1) med 4 stk. A-skruer.


LEGG ET STYKKE PAPP PÅ GULVET (F.EKS ESKEN PRODUKTET ER PAKKET I) FOR Å UNNGÅ RIPER PÅ DELENE UNDER MONTERING.

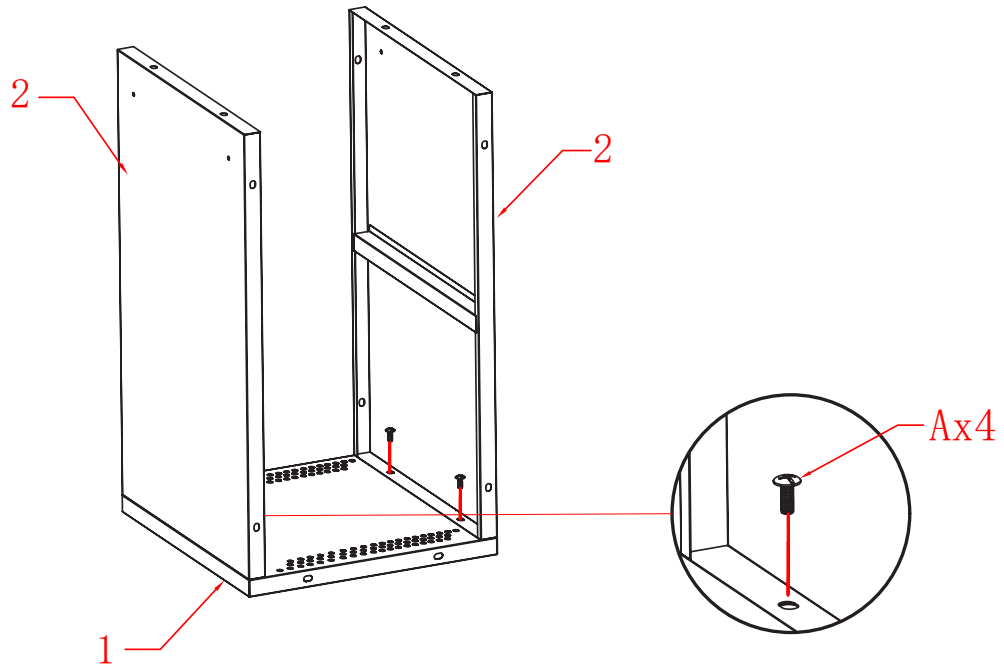

2

Monter dørkarmen (del 3) til sidepanelene med 4 stk. A skruer.


Tips: Vær oppmerksom på at siden med 8 hull skal være nedover. (Nødvendig for steg 9 og 11)

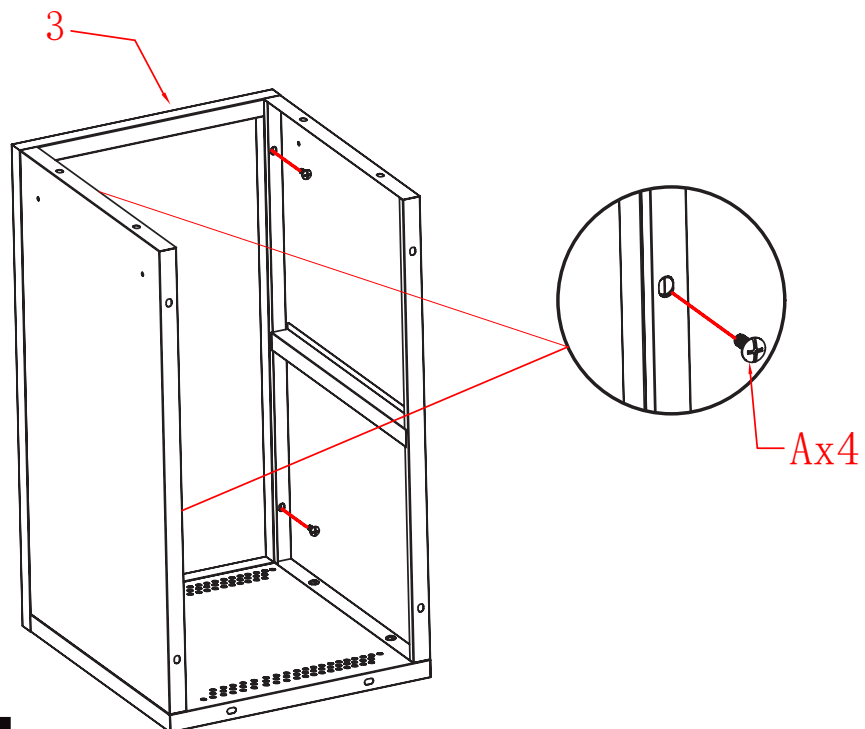

MONTERING


3

Fest bakpanelet (del 4) til sidepanelene med 4 stk. A-skruer.

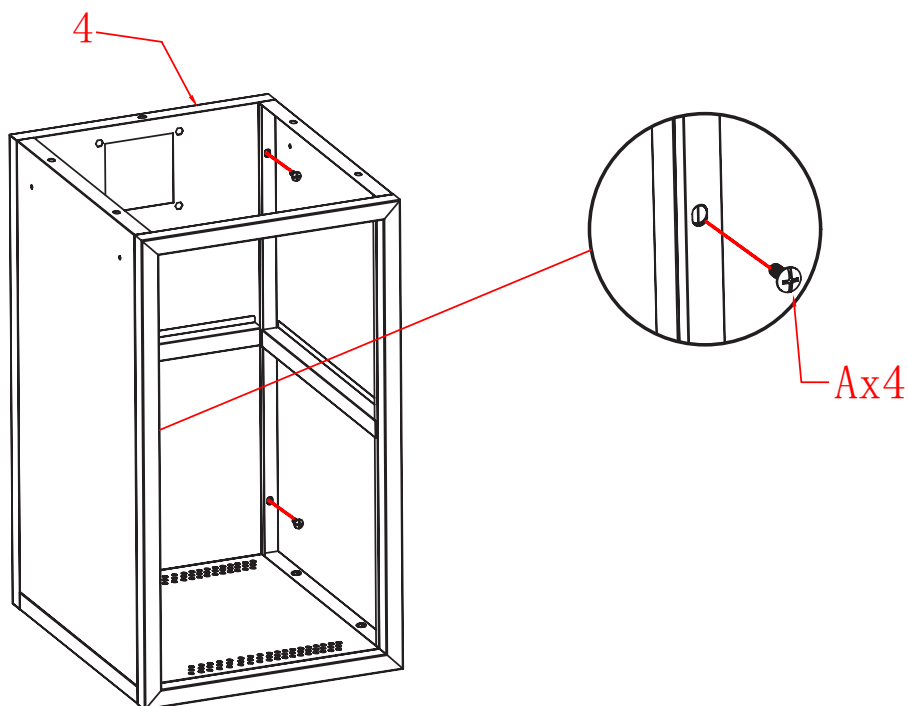

4


Snu møbelet. Fest bordplaten (del 5) med 5 stk. A skruer. Lås dørkarmen og bakpanelet til bunnpanelet med 4 stk. A skruer.

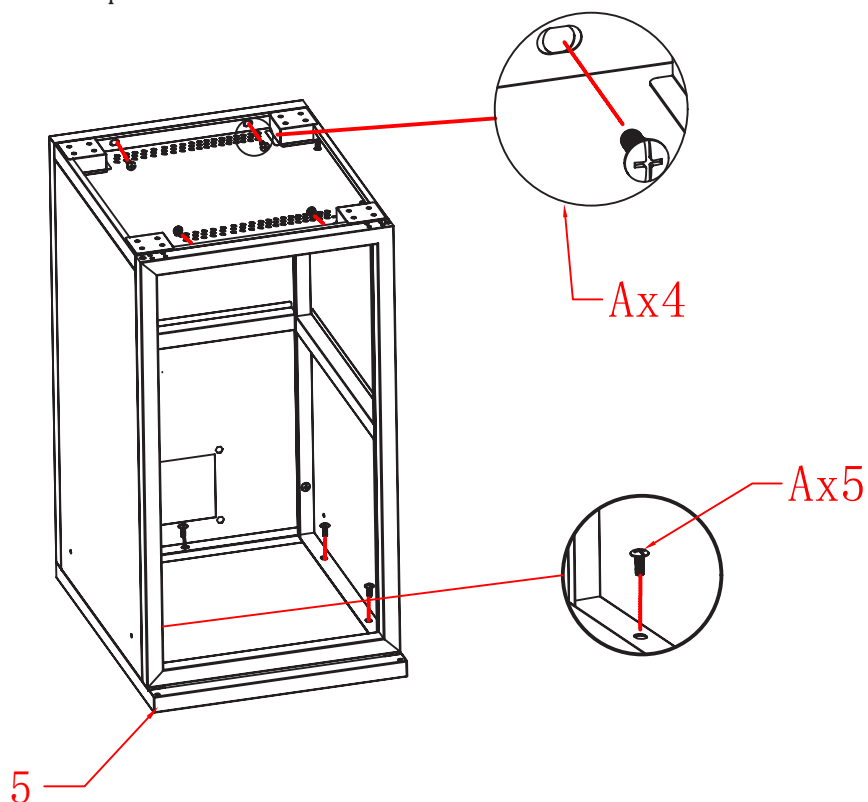

MONTERING


5

Fest dørholderen (del 12) på rammen med 4 stk. B-skruer.

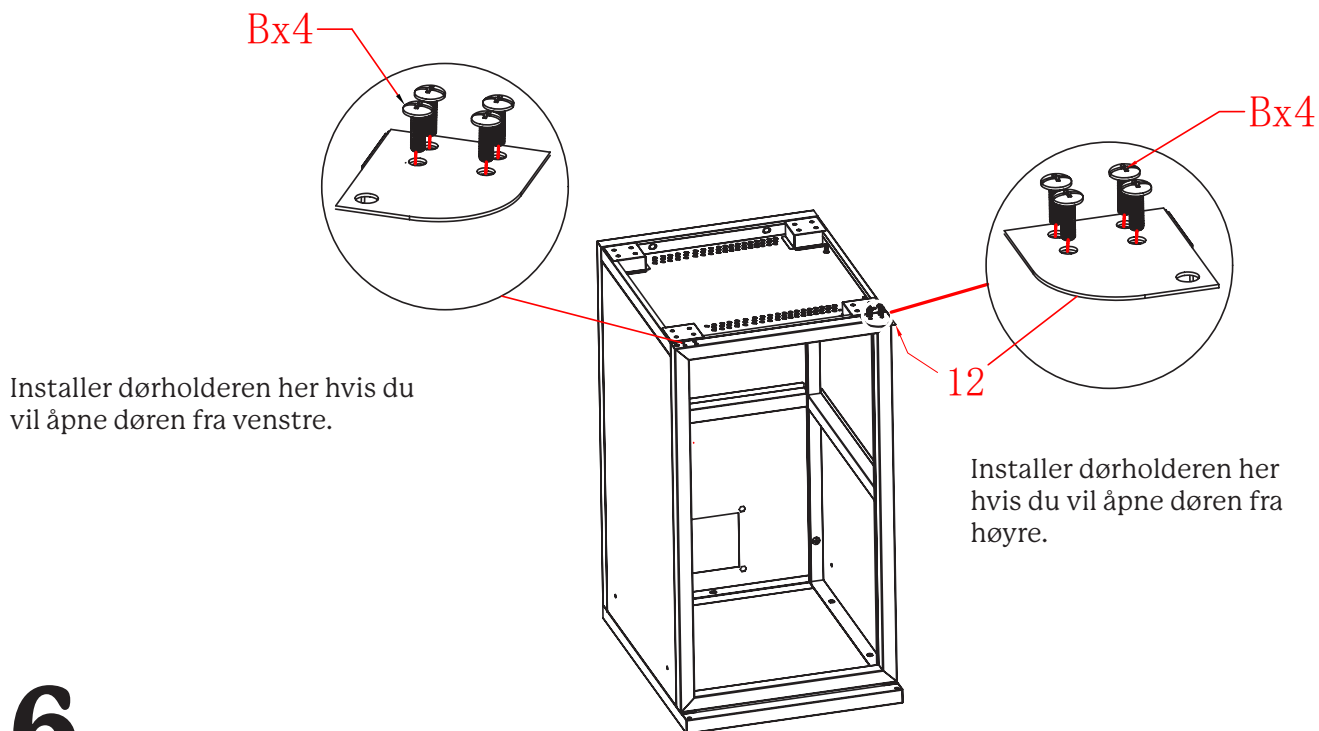

6


Fest svinghjulene (6) med 16 stk. B-skruer.

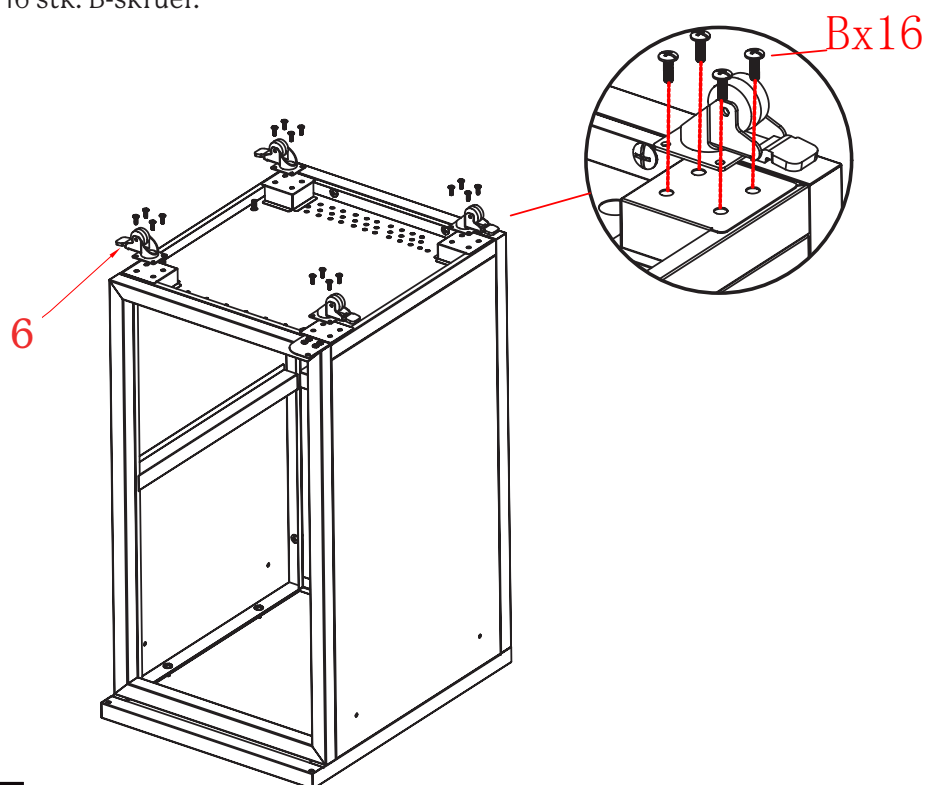

MONTERING

7


Hylle må vippes på skrå inn, også plasseres på hyllekant i skapet.

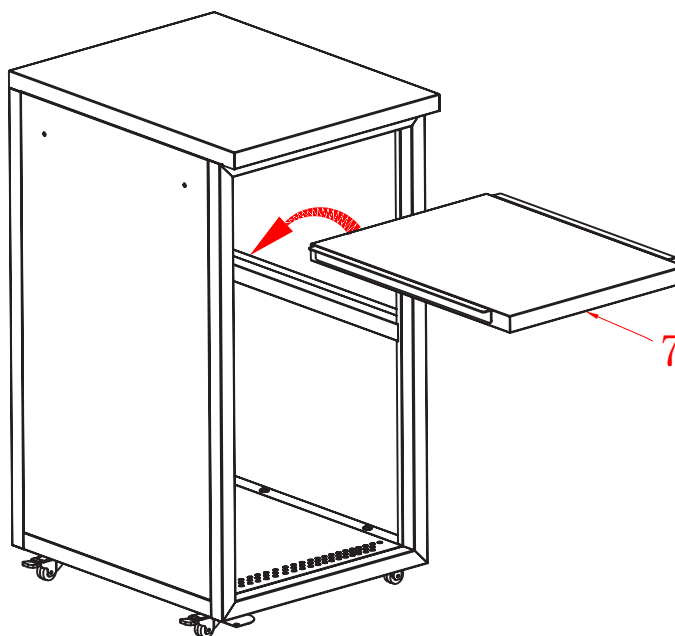


8

Fest dørhåndtaket (del 13) til døren (del 8).

Installer den øvre dørstiften (G) her med 2 stk. E-skruer hvis du vil åpne døren fra venstre.

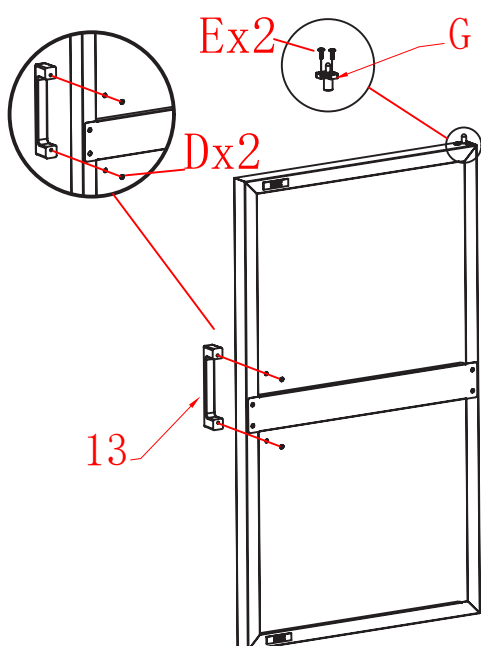


Installer den øvre dørstiften (G) her med 2 stk. E-skruer hvis du vil åpne døren fra høyre.

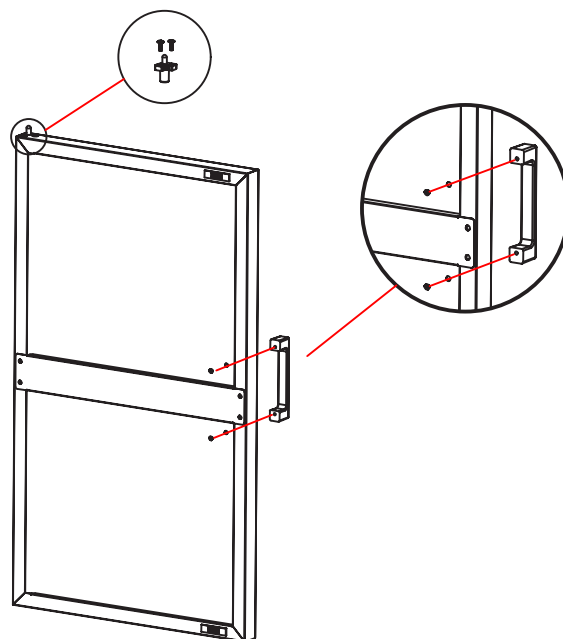

MONTERING


9

Installer den nedre dørstiften (H) på dørlåsholderen med mutter (F), og fest dem med en skiftenøkkel. Bare en påminnelse, dørlåsholderen kan installeres enten til venstre eller høyre avhengig av ditt behov.

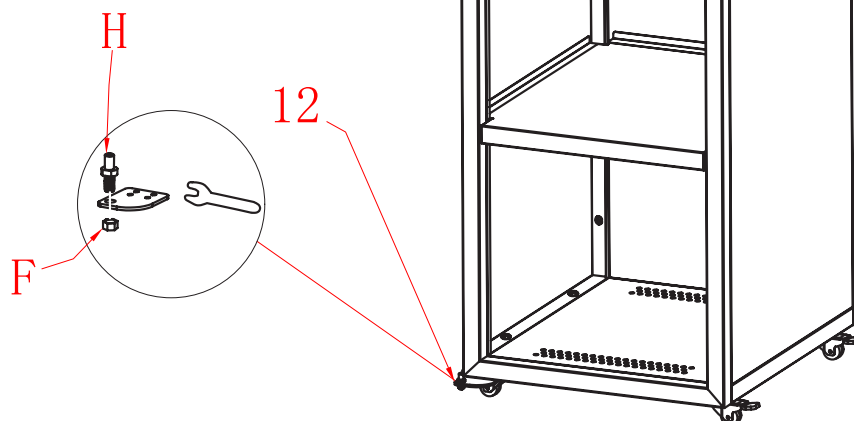

10

1) Sett dørstiften inn i hullet på bunnen av dørkarmen. 2) Trykk på den øverste stiften og skyv døren inn i karmen, slipp deretter den øverste stiften og la den sette seg inn i hullet øverst på dørkarmen.

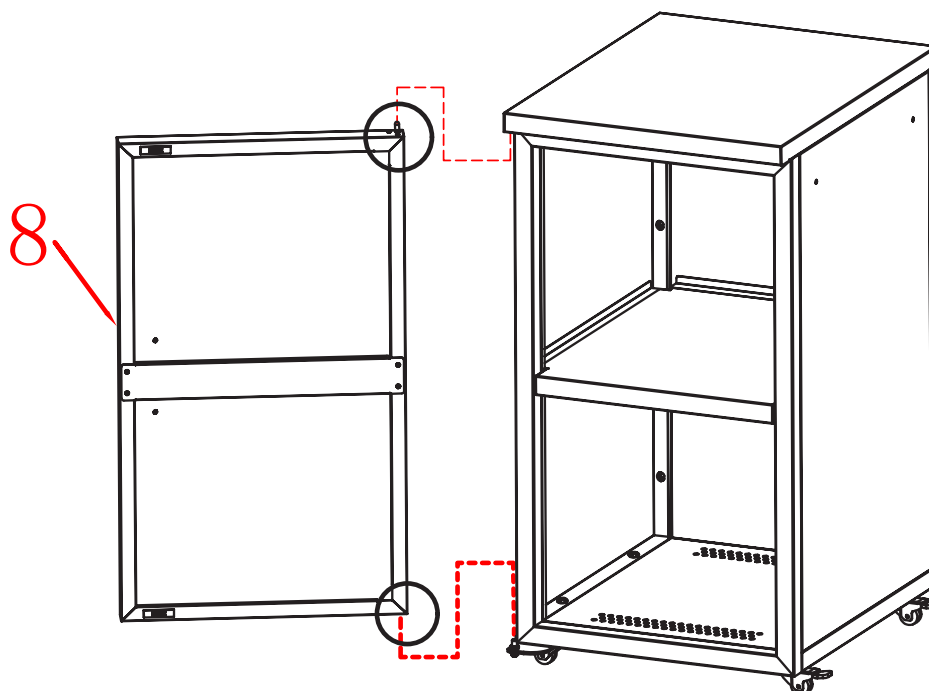


MONTERING

11


Åpne døren fra venstre.

1) Sett inn dørstiften i hullet nederst på dørkarmen. 2) Trykk på den øverste stiften og skyv døren inn i karmen, slipp deretter den øverste stiften og la den sette seg i hullet øverst på dørkarmen.

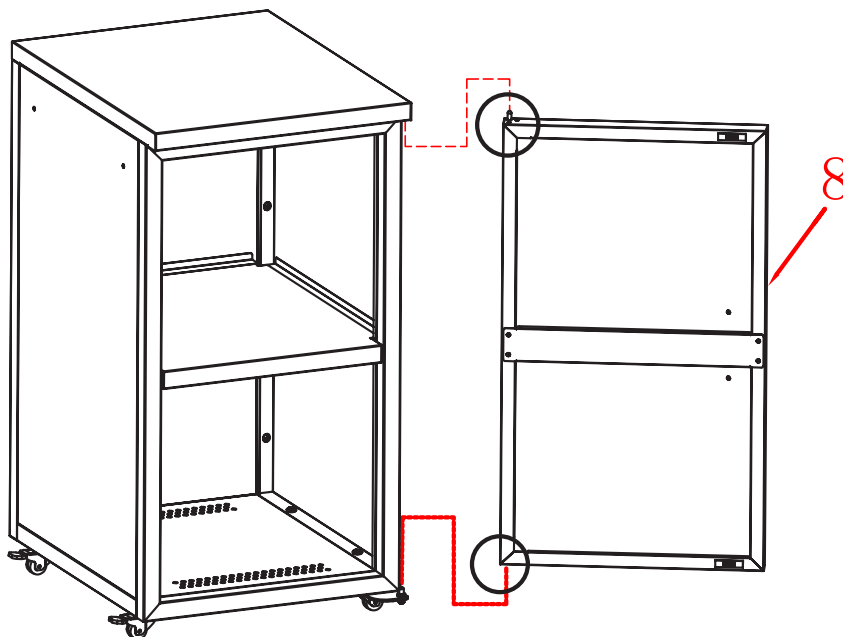

12


Fest bakforseglingspanelet (Del 9) til bakpanelet med 4 stk. B-skruer. (Valgfri å montere og skal ikke monteres om man skal oppbevare gassflaske i skapet).

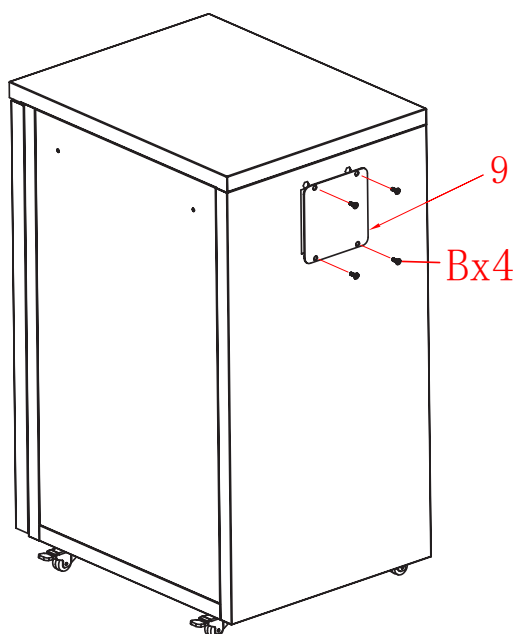

13

Fest spacer (del 11) og magnet (del 10) med 2 stk. C-skruer. Magnet kan monteres med og uten spacers, eller helt uten magnet om man ikke vil ha disse.

Del 10 og del 11 kan installeres enten på venstre eller høyre side, avhengig av din preferanse. (Valgfri å montere).

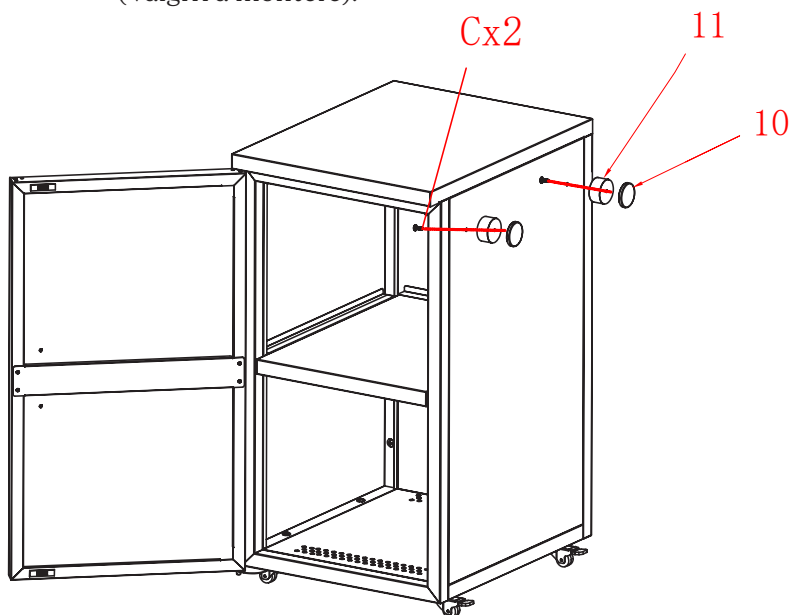

ADVARSEL

- Oppbevares møblene ute året rundt må man påse at vann dreneres fra møblene og at de ikke blir stående med vann i rammeverket. Dette kan skape frostspreng og dekkes ikke av reklamasjon.
- DETTE PRODUKTET ER BEREGNET FOR BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER OG ER IKKE EGNET FOR PROFESJONELL BRUK I EN RESTAURANT ELLER LIGNENDE.
- Overtrekk skal ikke påføres før møbelet er helt kald og tørr. Fuktighet på innsiden av overtrekket vil forårsake store dannelser av overflaterust for de deler som er i lakkert stål og stainless steel.
- LAKKERTE DELER VIL KUNNE BLEKE UNDER PÅVIRKNING AV SOLLYS.
- Hold barn og andre som trenger tilsyn på sikker avstand for å unngå at produktet brukes til klatring. Skader kan oppstå. Voksne må sørge for tilsyn ved bruk av møblene.
- Om man entrer skruene feil, drar til for hardt eller bruker elektroverktøy, vil gjengene skades og dette dekkes ikke av garantien.
- Elektroverktøy skal ikke anvendes for å montere møblene. Verktøy med for stor kraft kan skade overflatebehandlingen på skruer, skade emaljerte/lakkerte deler av møbelet, samt løsne forhåndsmonterte muttere.
- Overflatene på møblene kan bli veldig varme i direkte sollys. Vær obs og unngå bruk ved høy temperatur da dette kan føre til personskader.
- Sjekk for ev. skader på produktet før det monteres.
Ta kontakt med support@fccproducts.no ved spørsmål.
- Møblets lakkerte overflate kan slites/ripes ved bruk, dette må utbedres for å unngå rustdannelse i overflatesår.
- Møblenes lakkerte overflate kan påvirkes av sollys. Dette påvirker ikke møbelets egenskaper og er ingen reklamasjon.
- Obs! Skarpe kanter kan forekomme. Vi har gjort alt vi kan for å fjerne skarpe kanter under produksjonen, men vi anbefaler å utøve forsiktighet og bruke hansker ved håndtering.

**NÅR MAN ER FERDIG MED Å GRILLE SÅ SKAL ALLTID GASSFLASKEN
SKRUS AV VED BRYTEREN PÅ REGULATOR.**



VEDLIKEHOLD

VEDLIKEHOLD

- Møbelet er produsert i lakkert stål. Ved mangel på rengjøring og vedlikehold kan dette kunne ruste.
- For å beholde møbelets flotte design og overflate anbefaler vi å bruke milde rengjøringsmidler og varmt vann. Tørk av overflater med en ikke slipende klut.
- Lakkerte overflater bør behandles med bilvoks eller lignende 1-2 ganger i året. Overflater i stainless steel bør behandles med et tynt lag syrefri olje to ganger i året.
- Om møbelet er plassert i kystnære strøk anbefaler vi at man behandler møbelet oftere.
- Tørk av matrester, fett og annet etter bruk. Om dette blir liggende kan det føre til rustdannelser.

OPPBEVARING OG LAGRING:

- Rengjør møblene før du pakker de bort og sørg for å gi de ekstra beskyttelse. Bruk egnede rengjøringsprodukter og tørk over til slutt med en fuktig klut.
- Sørg for at møblene er tørre og ikke oppvarmet før de lagres under møbeltrekk. Gjøres ikke dette kan det skapes reaksjon med trekket, som resulterer i flekker og skjemmer utseendet på møblene. Er det fuktighet i møblene kan dette skape frostspreng i rammen eller skjøter. Dette kan utvide seg og skade strukturen hvis det dannes is. Sjekk at det ikke er vann i rammen før lagring, dette må ev. dreneres i dreneringshullene.
- Vinterlagres møblene under et overtrekk må du sørge for god ventilasjon.
- Møblene må lagres riktig vei opp slik at vann ikke kan trenge inn i rammeverket.
- Vær oppmerksom på at skader som oppstår på grunn av feil lagring og/eller frostspreng ikke dekkes av reklamasjon.

REKLAMASJONSRETT

Dette produktet er dekket med reklamasjonsrett i henhold til forbrukerlovgivningen. Produktet gjennomgår streng kvalitetskontroll og testing på fabrikk. Skulle det mot formodning mangle deler i pakken eller produktet være skadet, ta kontakt med forhandler eller nedenstående forbrukerkontakt for videre hjelp.

Ved skader på produktet ber vi om at bilder av skaden og produktets emballasje vedlegges reklamasjonen.

Defekter som skyldes feilbruk, manglende vedlikehold eller modifikasjon av produktet, medfører bortfall av reklamasjonsretten.

Ødelagte deler som ikke skyldes reklamasjon, faktureres etter gjeldene prisliste + frakt og ekspedisjonsgebyr.

Ved behov for deler eller ved reklamasjon, ta kontakt med forhandler eller forbrukerkontakt:

FCC PRODUCTS AS

KJELLER VEST 3, 2007 KJELLER,
NORWAY

+47 924 78 600

✉ support@fccproducts.no

Vår supportavdeling er bemannet mellom kl 09:00 og 15:00 mandag til fredag.

Skann koden for å komme direkte til supportsiden



*Ved reklamasjon på produktet skal kjøpsbevis og serienummer vedlegges
Serienummer kan finnes på bunnplaten.*

PRODUSERT I KINA FOR FCC PRODUCTS

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre produkter. Vi forbeholder oss derfor retten til å endre tekniske spesifikasjoner når som helst. Du vil alltid finne den nyeste manualen på Fccproducts.no



By the Flying
Culinary Circus

Fccproducts.no