



LR734A96Q

NO Bruksanvisning | Vaskemaskin



Velkommen til AEG! Takk for at du valgte produktet vårt.



Få råd om bruk, brosjyrer, hjelp til feilsøking, og informasjon om service og reparasjon:

www.aeg.com/support

Med forbehold om endringer.

INNHold

1. SIKKERHETSINFORMASJON.....	2
2. SIKKERHETSANVISNINGER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVELSE.....	6
4. TEKNISKE DATA.....	8
5. MONTERING.....	8
6. BETJENINGSPANEL.....	13
7. VELGER OG KNAPPER.....	16
8. INNSTILLINGER.....	20
9. FØR FØRSTEGANGS BRUK.....	21
10. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING).....	21
11. PROGRAMMER.....	28
12.  WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING.....	33
13. DAGLIG BRUK.....	36
14. RÅD OG TIPS.....	40
15. STELL OG RENGJØRING.....	41
16. FEILSØKING.....	49
17. FORBRUKSVERDIER.....	53
18. HURTIGVEILEDNING.....	55
19. BESKYTTELSE AV MILJØET.....	57

1. SIKKERHETSINFORMASJON



Les de vedlagte instruksjonene nøye før du starter installasjon og bruk av dette produktet.

Produsenten er ikke ansvarlig for personskader eller andre skader som følge av feilaktig montering eller bruk.

Instruksjonene må alltid oppbevares på et trygt og tilgjengelig sted for fremtidig behov.

1.1 Sikkerhet for barn og utsatte mennesker

- Dette produktet kan brukes av barn fra 8 år og oppover og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og kunnskap, dersom de får

tilsyn eller instruksjoner om bruken av produktet på en sikker måte, og forstår farene som er involvert.

- Barn mellom 3 og 8 år og personer med svært omfattende og komplekse funksjonsnedsettelse må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn yngre enn 3 år må holdes på avstand fra produktet med mindre de er under tilsyn til enhver tid.
- Barn bør være under oppsyn for å sikre at de ikke leker med apparatet.
- Oppbevar all emballasje utilgjengelig for barn og kast den på riktig måte.
- Oppbevar vaskemidler utilgjengelig for barn.
- Hold barn og kjæledyr borte fra produktet når døren er åpen.
- Hvis produktet har en barnesikring, bør den aktiveres.
- Rengjøring og vedlikehold av produktet skal ikke utføres av barn.

1.2 Generell sikkerhet

- Dette produktet er kun beregnet for vask i private hjem med tøy som tåler maskinvask.
- Dette produktet er beregnet for bruk innendørs i ett hjem.
- Dette produktet kan brukes på kontorer, hotellrom, gjestehus og andre lignende steder hvor slik bruk ikke overstiger (gjennomsnittlig) bruk for husholdningsrom.
- Produktets spesifikasjoner må ikke endres.
- Maksimal tøymengde er 9.0 kg. Ikke overskrid den maksimale tøymengden for programmet (se kapitlet «Programmer»).
- Driftsvanntrykket ved inngangspunktet for vannet fra uttakstilkoblingen må være mellom 0,5 bar (0,05 MPa) og 10 bar (1,0 MPa).
- Ventilasjonsåpningen i sokkelen må ikke blokkeres av et teppe, matte eller andre gulvbelegg.

- Produktet skal kobles til vannforsyningen med det nye medfølgende slangesett eller andre nye slangesett fra et autorisert servicesenter.
- Gamle slangesett må ikke brukes på nytt.
- Om stikkontakten er skadet må den erstattes av produsenten, et autorisert servicesenter eller tilsvarende kvalifiserte personer for å unngå at den kan utgjøre en elektrisk fare.
- Slå av produktet og trekk støpselet ut av stikkontakten før det utføres noe vedlikehold.
- Ikke bruk høytrykksspyler og/eller damp til å rengjøre produktet.
- Rengjør produktet med en fuktet klut. Bruk kun nøytralt vaskemiddel. Du må aldri bruke skurende oppvaskmidler, skuresvamber, løsemidler eller metallgjenstander.

2. SIKKERHETSANVISNINGER

2.1 Montering



Installasjonen skal være i overensstemmelse med nasjonale forskrifter.

- Fjern all emballasjen og transportboltene inkludert gummiforing med plastavstandsstykke.
- Ta vare på transportboltene. Dersom produktet skal flyttes i fremtiden, må det festes igjen slik at trommelen er låst og ikke blir skadet.
- Vær alltid forsiktig når du flytter produktet. Det er tungt. Bruk alltid vernebriller og lukket føttøy.
- Følg installasjonsanvisningene som følger med produktet.
- Ikke monter eller bruk et skadet produkt.
- Ikke monter eller bruk produktet hvor temperaturen er under 0 °C eller hvor det kan bli utsatt for vær.
- Sørg for at gulvet der produktet monteres er flatt, stabilt, varmebestandig og rent.
- Sørg for at det er luftsirkulasjon mellom produktet og gulvet.

- Når produktet settes på plass må det kontrolleres at det står i vater. Gjør det ikke det, justeres føttene til det er i vater.
- Ikke monter produktet rett over et avløp i gulvet.
- Ikke spray vann på produktet og ikke eksponer det for overdreven fuktighet.
- Ikke monter apparatet et sted hvor døren til apparatet ikke kan åpnes helt.
- Sett ikke en lukket beholder under apparatet for å samle opp mulig vannlekkasje. Kontakt det autoriserte service-senteret for å forsikre deg om hvilke tilbehør som kan brukes.

2.2 Elektrisk tilkobling



ADVARSEL!

Fare for brann og elektrisk støt.

- ADVARSEL: Dette apparatet er konstruert for å monteres / kobles til en jordingstilkobling i bygningen.
- Bruk alltid en korrekt montert, jordat stikkontakt.

- Kontroller at parameterne på typeskiltet er kompatible med de elektriske spesifikasjonene i strømforsyningen.
- Ikke bruk grenuttak eller skjøteledninger.
- Pass på at støpselet og strømkabelen ikke påføres skade. Hvis strømkabelen må erstattes, må dette utføres av vårt Autoriserte servicesenter.
- Ikke sett støpselet i stikkontakten før monteringen er fullført. Påse at det er tilgang til stikkontakten etter monteringen.
- Ikke berør strømkabelen eller støpselet med våte hender.
- Ikke trekk i kabelen for å koble fra produktet. Trekk alltid i selve støpselet.

2.3 Vanntilkobling

- Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.
- Ikke påfør skade på vannslangene.
- La vannet renne til det er rent og klart før du kopler til nye rør eller rør som ikke er blitt brukt på lengre tid, der reparasjonsarbeid er blitt utført eller nye enheter er blitt montert (vannmålere osv.).
- Sørg for at det ikke er synlige vannlekkasjer under og etter første gangs bruk av apparatet.
- Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å erstatte inntaksslangen.
- Når du pakker opp apparatet er du mulig at du ser vann som renner fra avløpsslangen. Dette kommer av produkttesting av vann i fabrikken.
- Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt autorisert servicesenter når det gjelder den andre avløpsslangen og forlengelsen.
- Kontroller at det er tilgang til vannkranen etter monteringen.

2.4 Bruk



ADVARSEL!

Risiko for personskade, elektrisk støt, brannskader, eller skade på produktet.

- Følg sikkerhetsanvisningene på vaskemiddelpakken.
- Legg ikke brennbare produkter, eller gjenstander som er fuktet med brennbare

produkter, inn i eller i nærheten av produktet.

- Vask ikke tekstiler som er godt tilsmusset med olje, gris eller andre stoffer med høyt fettinnhold. De kan skade gummideler i vaskemaskinen. Forvask slike tekstiler med hånd før du legger de i vaskemaskinen.
- Ikke berør glasset i døren mens et vaskeprogram er i gang. Glasset kan bli varmt.
- Pass på å fjerne alle metallgjenstander fra tøyet.

2.5 Service

- Kontakt et autorisert servicesenter for å reparere produktet. Bruk kun originale reservedeler.
- Vær oppmerksom på at reparasjon på egen hånd eller ikke-profesjonell reparasjon kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser og kan ugyldiggjøre garantien.
- Følgende reservedeler er tilgjengelig i minst 10 år etter at modellen er blitt avvirket: motor og motorbørster, overføring mellom motor og trommel, pumper, støtdempere og fjærer, vasketrommel, trommelspindel og tilhørende kulelager, oppvarming og varmeelementer, inkludert varmpumper, rørledninger og tilhørende utstyr inkludert slanger, ventiler, filtre og akvastopper, trykte kretskort, elektroniske skjermer, trykkbrytere, termostater og sensorer, programvare og fastvare inkludert nullstillingsprogramvare, dør, dørhengsel og tetninger, andre tetninger, dørlåsesamling, perifere enheter av plast, slik som vaskemiddeldispensere.
- Varigheten kan være lengre i ditt land. For mer informasjon, besøk vår hjemmeside.
- Vær oppmerksom på at noen av disse reservedelene bare er tilgjengelige for profesjonelle reparatører, og at ikke alle reservedeler er relevante for alle modeller.
- Angående lampen(e) i dette produktet og reservedeler som selges separat: Disse lampene er ment å motstå ekstreme fysiske forhold i husholdningsprodukter, for eksempel temperatur, vibrasjon, fuktighet, eller er ment å signalisere informasjon om produktets driftsstatus. De er ikke ment å brukes i andre

bruksområder og egner seg ikke til
rombelysning.

2.6 Avfallsbehandling



ADVARSEL!

Fare for skade eller kvelning.

- Koble produktet fra strømmen og vannforsyningen.

- Kutt av strømkabelen nær produktet og kast den.
- Fjern dørlåsen for å forhindre at barn eller dyr stenger seg inne i trommelen.
- Produkt skal avhendes i henhold til lokale krav for avhending av avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr (EE-avfall).

3. PRODUKTBESKRIVELSE

3.1 Spesialfunksjoner


Den nye vaskemaskinen tilfredsstiller alle moderne krav til en effektiv behandling av tøyvask med riktig tøybehandling og lavere forbruk av vann, strøm og vaskemiddel.

- **WiFi-forbindelsen og Remote Start-**funksjonen gjør at du med mobilen din kan starte en vaskesyklus, administrere vaskemaskinen og kontrollere status på vaskesyklusen.
- **ProSense-teknologien** oppdager tøymengden og definerer programvarigheten i løpet av 30 sekunder. Vaskeprogrammet blir tilpasset mengden av klesvask og tekstiltypen uten å bruke mer tid, strøm og vann enn nødvendig.
- Damp lar deg friske opp klær raskt og enkelt. De skånsomme dampprogrammene fjerner lukt og reduserer krøller i tørre tekstiler for å gjøre strykingen enklere.

Plussdamp-tilvalget, fullfører hver syklus med skånsom damp som avslapper fibrene og reduserer krøller i stoffet. Strykingen blir enklere!


- **AutoDose-teknologien** frigir den riktige mengden med vaskemiddel i henhold til tøymengden; skuffen har to integrerte beholdere (vaskemiddel + tøymykner) og to ekstra kammer for manuell fylling av vaskemiddel og tilsetningsstoffer. Den gir mest mulig fleksibilitet.
- **AEG Steam Fragrance** tilbyr, takket være de dampbaserte programmene, den perfekte løsningen for oppfrisking av selv de mest delikate plaggene uten vask. Bruk den spesialutviklede duften fremstilt av **AEG** for å tilføre en behagelig følelse av "nyvaskede" plagg til fjerningen av lukter og krøller.

3.2 Produktoversikt

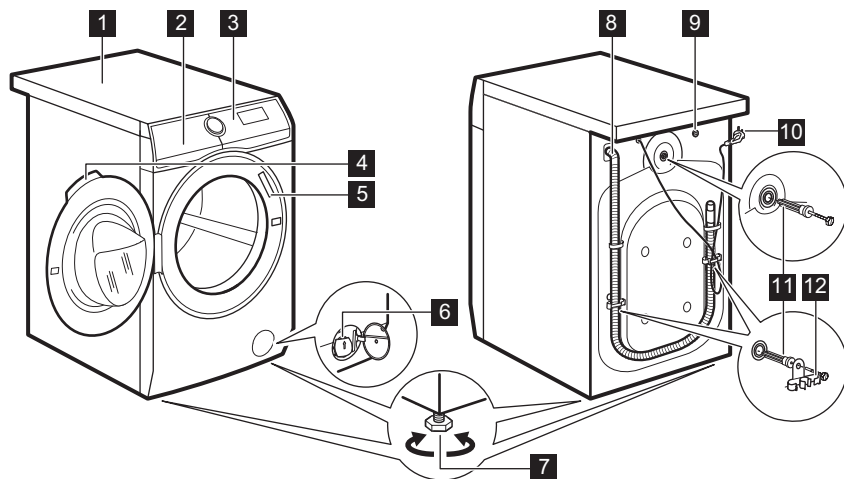

- 1 Topplate
- 2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre
- 3 Betjeningspanel
- 4 Dørhåndtak
- 5 Typeskilt
- 6 Avløpsumpefilter

- 7 Fot for å vatre produktet
- 8 Avløpsslange
- 9 Tilkobling til inntaksslange
- 10 Strømkabel
- 11 Transportbolter
- 12 Støtte for slange

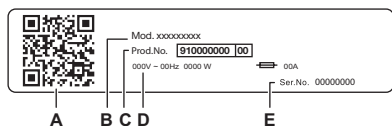

Typeskiltet rapporterer:

- A. QR-kode
- B. Modellnavn
- C. Produktnummer
- D. Elektriske klassifiseringer
- E. Serienummer

Skann **QR-koden** med kameraet for å laste ned appen vår fra App Store til smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene. Registrer produktet ditt og få mest mulig ut av det.

- Få tilgang til produktdetaljer, dokumentasjon og artikler om hvordan du bruker de beste funksjonene (brugerhåndboken er også tilgjengelig på aeg.com/manuals)
- Få råd om bruk, feilsøking, service og reparasjon (også tilgjengelig på aeg.com/support)
- Kjøp tilbehør, forbruksvarer og originale reservedeler til produktet (også tilgjengelig på aeg.com/shop)

4. TEKNISKE DATA

Dimensjon	Bredde / Høyde / Total dybde	59.7 cm / 84.7 cm / 66.0 cm
Elektrisk tilkobling	Spenning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Sikring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Beskyttelsesnivå mot inntrengning av faste partikler og fuktighet sikret av beskyttelsesdekelet, unntatt der lavspenningsutstyret ikke er beskyttet mot fuktighet		IPX4
Vannforsyningsstrykk	Minimum	0,5 bar (0,05 MPa)
	Maksimum	10 bar (1,0 MPa)
Vanninntak ¹⁾		Kaldt vann
Maksimal tøymengde	Cotton (Bomull)	9.0 kg

¹⁾ Koble vanninntaksslangen til en kran med 3/4" -gjenger.

5. MONTERING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

5.1 Utpakking


ADVARSEL!

Fjern all emballasje og transportboltene før du installerer produktet.


ADVARSEL!

Bruk hansker.


1. Fjern den utvendige filmen. Bruk en kniv om nødvendig.

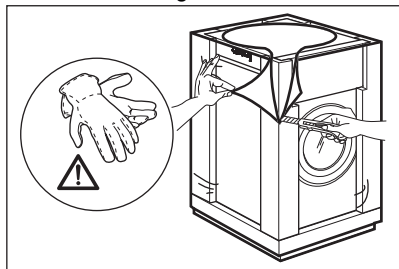


2. Fjern papptoppen og isoporemballasjen.

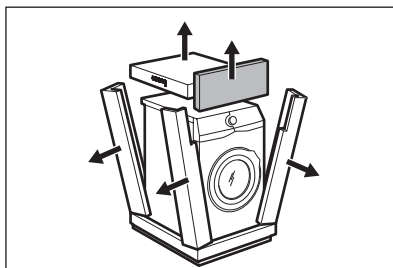

3. Fjern den innvendige filmen.

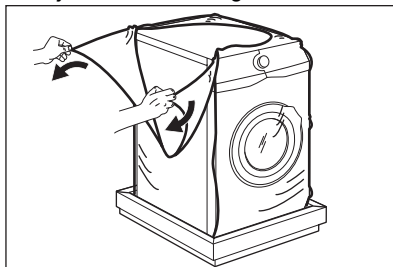


4. Åpne døren og fjern polystyrenstykket fra dørtetningen og alle gjenstander fra trommelen.

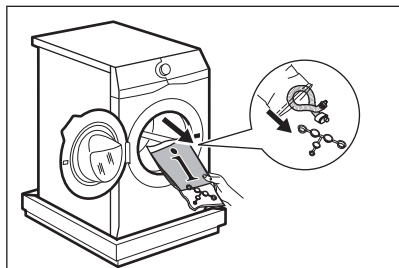


5. Legg produktet forsiktig ned på baksiden.
6. Sett det fremre polystyrenemballasjeelementet på gulvet under produktet.




Pass på at du ikke skader slangene.

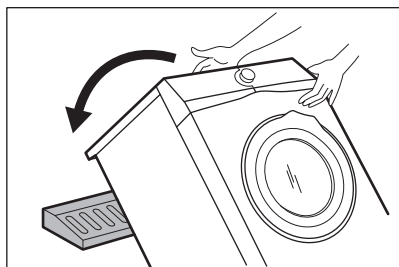

7. Fjern polystyrenbeskyttelsen fra bunnen.

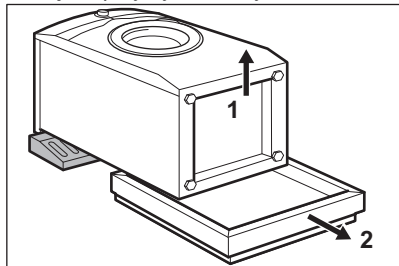


8. Sett produktet i vertikal posisjon.

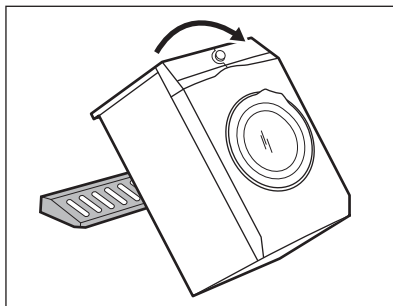


9. Fjern strømledningen og avløpsslangen fra slangholderen.



Det er mulig at det kan renne vann fra avløpsslangen. Dette skyldes produkttesting på fabrikken.

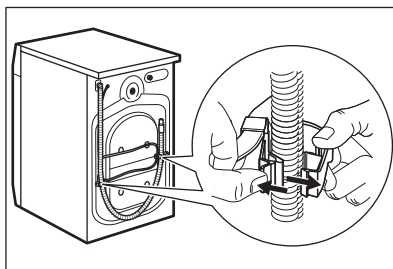

10. Fjern de tre boltene med skrunøkkel som fulgte med produktet.

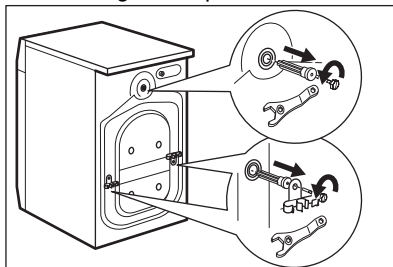

11. Trekk ut plastavstandsstykkene.
12. Sett plasthettene (som ligger i posen med bruksanvisningen) i hullene.



Vi anbefaler at du oppbevarer transportboltene, om du må flytte produktet senere.

5.2 Plassering og vatring

1. Monter produktet på et flatt, hardt gulv.




Pass på at tepper ikke stanser luft sirkulasjonen under produktet. Påse at produktet ikke berører veggen eller andre enheter.

2. Juster føttene for å få produktet i vater.



ADVARSEL!

Ikke legg papp, treverk eller liknende materialer under produktet for å justere nivået.

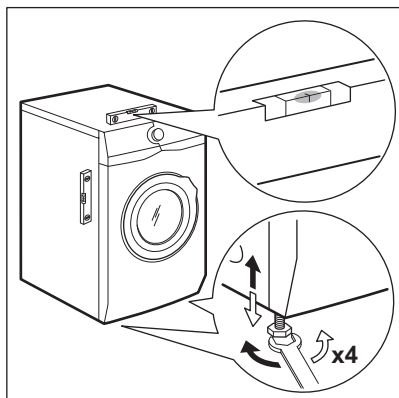


Produktet må stå flatt og stabilt.



Juster produktet korrekt for å forhindre vibrasjoner, støy og hindre at det flytter på seg når det er i bruk.



Når produktet er installert på en sokkel eller hvis en tørketrommel er stablet på vaskemaskinen, bruker du tilbehørene beskrevet i kapittelet "Tilbehør". Les nøye gjennom instruksjonene som følger med produktet og tilbehøret.

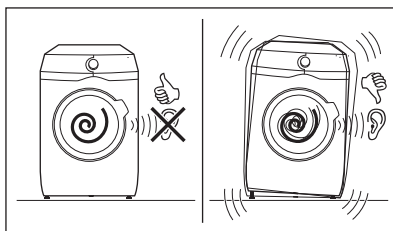


5.3 Installasjon på tregulv

Hvis du installerer produktet på et tregulv, må du sørge for å bruke festeplater for å feste produktets føtter.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med tilbehøret.


5.4 Vanninntaksslangen

1. Koble vanninntaksslangen til baksiden av produktet om nødvendig. Vanligvis er den allerede installert på fabrikken.

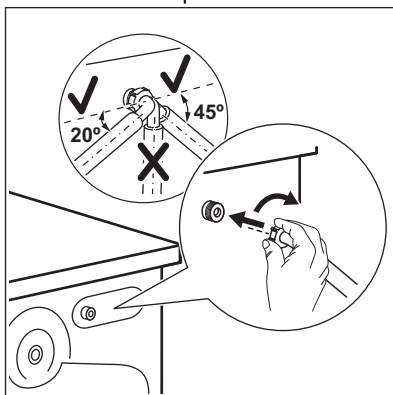

2. Posisjoner den mot venstre eller mot høyre avhengig av hvor kranen er plassert. Kontroller at inntaksslangen ikke er i en vertikal posisjon.
3. Hvis det er nødvendig, løsne ringmutteren for å plassere den i riktig posisjon
4. Koble vanninntaksslangen til en kaldtvannskran med 3/4-tommers gjenger.

Noen modeller kan inneholde inntaksslange med vannstoppenhet. Den forhindrer lekkasjer i slangen på grunn av den naturlige aldringen. Sektoren i vinduet viser denne feilen A Hvis dette skjer, lukk vannkranen og kontakt det autoriserte servicesenteret for informasjon om utskifting av slangen.

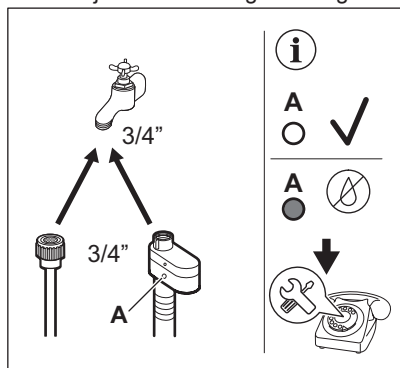

⚠ ADVARSEL!

Inntaksvannet skal ikke være varmere enn 25 °C.

⚠ FORSIKTIG!

Sørg for at det ikke lekker fra koplingene.




Ikke bruk en forlengingsslange dersom inntaksslangene er for korte. Kontakt servicesenteret for informasjon om å erstatte inntaksslangen.

5.5 Vannstoppmekanisme

Inntaksslangen har en vannstoppmekanisme. Denne enheten forhindrer vannlekkasje i slange etter som det blir eldre.

Den røde delen i vindu "A" viser denne feilen.

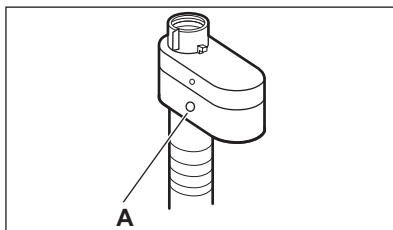

Hvis dette skjer må du stenge vannkranen og kontakte det autoriserte servicesenteret for å erstatte slangen.


5.6 Vanntømming

Avløpsslangen skal plasseres på en høyde som ikke er mindre enn 60 cm og ikke mer enn 100 cm fra gulvet.



Du kan forlenge avløpsslangen til maks 400 cm. Kontakt det autoriserte servicesenteret for å kjøpe den andre avløpsslangen og forlengelsen.

Det er mulig å koble til avløpsslangen på forskjellige måter:

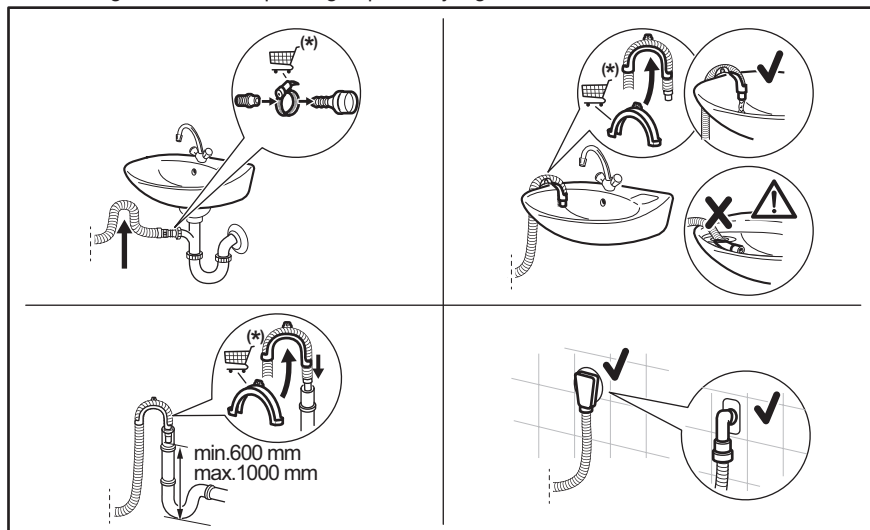

(*) Kan endres uten varsel.

- Koble avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.
- Posisjoner slangen direkte til et innebygd avløpsrør i veggen og fest den med en klemme.
- Uten plastslangeføringen, til en avløpsstuss – plasser avløpsslangen til rørstussen og fest den med en klemme.
- Til et vertikalt rør med luftehull – sett avløpsslangen direkte inn i et avløpsrør eller et vertikalt rør.
- Avløpsslangen kan bøyes i U-form og plasseres rundt plastføringen På kanten av en vask – fest føringen til vannkranen eller veggen.



Sørg for at det er en bøy på avløpsslangen, slik at smuss fra vannlåsen ikke kommer inn i produktet.



Kontroller at plastslangeføringen ikke kan bevege seg når produktet tømmes og avløpsslangens ende ikke er senket ned i vannet. Det kan føre til at skittent vann blir ført tilbake i produktet. Kjøp tilbehør fra en autorisert leverandør.



Enden på avløpsslangen må alltid være ventilt, dvs. at innvendig diameter på avløpsrøret (min. 38 mm – min. 1,5") må være større enn den ytre diameteren på avløpsslangen.

5.7 Elektrisk tilkobling


På slutten av installasjonen kan du sette inn støpselet i stikkkontakten.

Typeskiltet og "Tekniske data"-kapittelet viser de nødvendige elektriske spesifikasjonene. Kontroller at de er compatible med strømforsyningen.

Kontroller at den elektriske installasjonen i huset der du bor tåler den maksimale

belastningen som kreves, også når det tas hensyn til alle andre produkter som er i bruk.

Vaskemaskinen skal koples til en jordet stikkontakt.

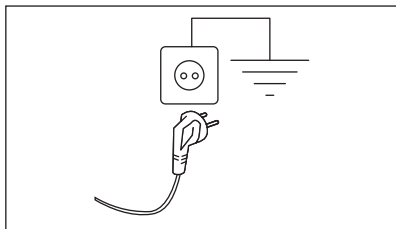


Strømkabelen skal være lett tilgjengelig etter at produktet er installert.

Kontakt vårt autoriserte servicesenter for elektrisk arbeid som kreves for å installere dette produktet.

Produsenten frasier seg ethvert ansvar for materielle skader eller personskader som skyldes at sikkerhetsanvisningene over ikke er blitt fulgt.

6. BETJENINGSPANEL

6.1 Beskrivelse av betjeningspanel

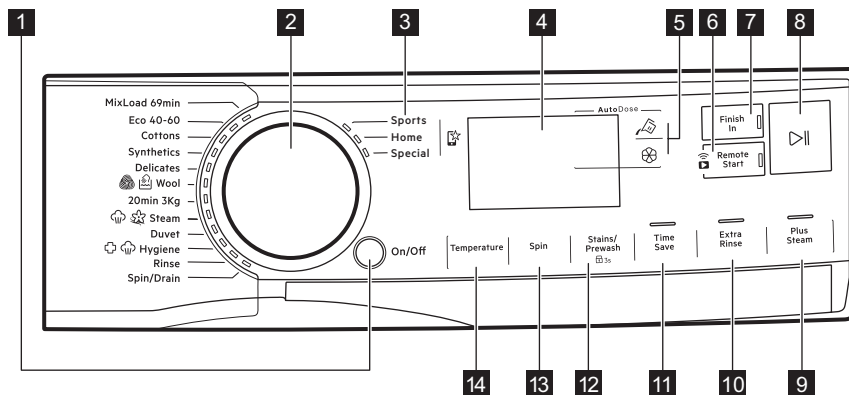

Tilvalgene kan ikke velges for alle vaskeprogrammer. Kontroller kompatibiliteten mellom tilvalg og vaskeprogrammer i «Kompatibiliteten av tilvalg med programmer»-paragrafen i kapittelet «Programmer». Et tilvalg kan ekskludere et annet. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene samtidig. Pass på at skjermen og berøringsknappene alltid er rene og tørre.

- 1 På/Av-trykknapp
- 2 Programknapp
- 3 Favorittprogrammer
- 4 Display
- 5 AutoDose Berøringsknapper for flytende vaskemiddel og tøymykner

- 6 Wi-Fi-tilkobling og Fjernstart-berøringsknapp
- 7 Ferdig om-berøringsknapp
- 8 Start/Pause berøringsknapp
- 9 Pluszdamp-berøringsknapp
- 10 Ekstra skylling-berøringsknapp


11 Tidssparing-berøringsknapp

12 Flekker/Forvask-berøringsknapp og det faste barnesikring-tilvalget  3s

13 Sentrifugering berøringsknapp

14 Temperatur-berøringsknapp

6.2 Display

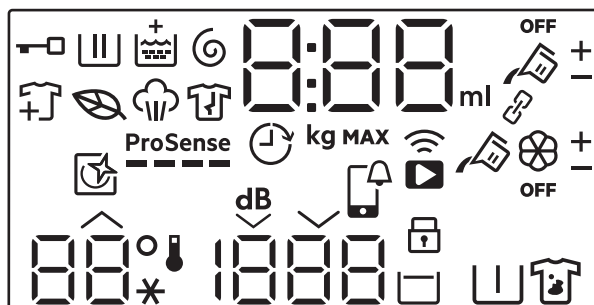

	Indikator for dørlås.
	Vaskefaseindikator. Den blinker i løpet av forvask og vaskefase.
	Indikator for skyllefasen. Den blinker under skyllefasen.
	Indikator for fasene sentrifugering og tømning. Den blinker i løpet av sentrifugering og tømmefase.
	Indikator for dampfase.
	Indikator for antirkøllfase.
	Økoprogramindikator: Den tennes når det valgte programmet og tilvalgene har en økoprofil.
	Indikator for å legge til plagg: Den tennes når programmet starter og brukeren fortsatt kan sette produktet på pause og legge til mer klesvask.
	Ekstra skylling-indikator.
ProSense 	ProSense-indikator.
	Ferdig om-indikator.

0:00	Den digitale indikatoren kan vise: - Programvarighet (f.eks. 2:40).  Tiden som vises når programmet er valgt, samsvarer ikke med effektiv varighet og endres etter ProSense-fase. - Maksimal mengde. - Ferdig i tide (f.eks. 30' eller 2h). - Programslutt (0). - Varselkode (f.eks. E20). - Indikator for flytende vaskemiddel og tøymykner: 88^{ml}. Se kapittelet "AutoDose-teknologi (Autodosering)". - Indikasjon på samlet driftstimer for produktet. Se avsnittet "Teller for driftstimer" i avsnittet "Innstillinger" for mer informasjon. - Når du arbeider med APPEN: APP AP (tilgangspunkt), UPd (oppdatering). Se kapitlet "WiFi – Sette opp tilkobling".
888	Indikator for maksimal last. Verdien vises i tre sekunder etter programvalg, vekslet med syklusvarighet.
MAX	Indikator for maks klesvask. Den blinker dersom tøymengden overgår den oppgitte mengden.
	Indikator for AutoDose-beholder for flytende vaskemiddel. Når den tennes doserer produkt vaskemiddel automatisk.
	Disse indikatorene vises ved siden av  og  når du øker eller reduserer dosering av av automatisk vaskemiddel eller tøymykner.
OFF	AutoDose-statusindikator. Den tennes når AutoDose-funksjonen for tilsetninger er deaktivert.
^V	Disse indikatorene vises når du stiller inn automatisk dosering av vaskemiddel eller tøymykner (se "AutoDose-teknologi (Autodosering)")
	Denne indikatoren minner deg på å kjøre en rengjøringsssyklus.
	APP-varsel om å sjekke.
	Indikator for fjerntilkobling. Indikator for WiFi-tilkobling.
	Indikator for barnesikring.
88° --*	Temperaturområdet: Indikator for temperatur Kaldtvannsindikator
1888 ---	Sentrifugeområdet: Indikator for sentrifugehastighet Indikator for ingen sentrifugering Sentrifugeringsfasen er av.
dB	Indikator for ekstra stille.



Favorittprogrammene kan avbrytes via den relaterte app-kommandoen eller ved å trykke på tastekombinasjonen for fabrikkstandard.

7.4 Introduksjon



Tilvalgene/funksjonene kan ikke velges til alle vaskeprogrammer. Sjekk kompatibilitet mellom tilvalg/funksjoner og vaskeprogrammer i "Programoversikt". Tilvalg/funksjoner kan ekskludere hverandre. I dette tilfellet lar ikke produktet deg stille inn de inkompatible tilvalgene/funksjonene samtidig. Pass på at skjermen og berøringsknappene alltid er rene og tørre.

7.5 AutoDose Flytende vaskemiddel

og tøymykner

Med disse knappene kan du:

- : aktivere og deaktivere automatisk fylling av vaskemiddel.
- : aktivere og deaktivere automatisk tøymyknerfylling.



Se kapittelet "AutoDose-teknologi (Autodosering)" for mer informasjon.

7.6 Fjernstart

Et raskt trykk på denne knappen aktiverer Fjernstart-funksjonen som lar deg starte, pause og stoppe produktet eksternt.

Den tilhørende lampen tennes og det tilhørende ikonet dukker opp på displayet.



Hvis du stiller inn et program via appen og det ikke samsvarer med byterens posisjon, vises **APP**-teksten vekselvis med programvarigheten.

Trykk og hold denne knappen lenger for å vise to andre funksjoner:

- hold den nede i 3 sekunder så lenge du hører en klikkelyd: Wi-Fi er slått på og av.
- Hold den nede i 10 sekunder så lenge det høres et dobbelt pip og **---** vises på skjermen: for å tilbakestille nettverkslegitimasjonen.

7.7 Ferdig om



Velg dette tilvalget som siste etter program og andre tilvalg, ellers kan det avbrytes hvis du endrer en innstilling.

Dette tilvalget gjør det mulig å velge tidspunktet et program skal avsluttes på. Programslutt kan utsettes med én 1 time per hver knapp-berøring i maksimalt 24 timer.

Displayet viser den normale programvarigheten vekselvis med det innstilte programmets sluttid (uttrykt i timer 0t). Minimum valgtid tilsvarer rundt oppover time av maksimal varighet for et program (f.eks. hvis syklusvarigheten varer i 3:15 timer, vil minimum valgtid være 4 t).

Etter programstart er døren låst og produktet starter ProSense-fasen. Når belastningsberegningen avsluttes, blinker ikonet for kjørefasen på displayet, og tidstallet teller ned i trinn på én time og i trinn på 1 minutt i løpet av den siste timen.

7.8 Start/Pause

Trykk Start/Pause -knappen for å starte, sette apparatet på pause eller for å avbryte et program som er i gang.

7.9 Plussdamp

Dette tilvalget legger til en dampfase etterfulgt av en kort antikrøllfase på slutten av vaskeprogrammet.

Dampfasen reduserer stoffkrølling og klargjør for stryking.

Plussdamp-alternativet oppnår gode resultater med en liten last fordi damp trenger bedre inn i klesvasken hvis det er mer plass. Av denne grunn er programmets maksimale

last kombinert med dette alternativet 2 kg (omtrent 8–10 skjorter).

Når du stiller inn Plussdamp-alternativet, vil maksimal last reduseres til 2 kg i displayet og programtiden justeres tilsvarende.

-indikatoren blinker i displayet i løpet av dampfasen.



Dette tilvalget kan påvirke programvarigheten.

Når programmet stopper, viser displayet en null , -indikatoren lyser kontinuerlig.

Antikrøllfasen starter, -indikatoren blinker og Start/Pause  LED-lampen forblir tent. Trommelen utfører jevne bevegelser i omtrent 30 minutter for å beholde dampegenskapene.

For å avbryte antikrøllfasen kan du:

- trykke på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere eller deaktivere produktet.
- Drei programvelgeren i en annen posisjon.

Når antikrøllbevegelsene stopper og døren låses opp, foreslår produktet det forrige innstilte programmet igjen.



En liten tøymengde gir bedre resultater.

7.10 Ekstra skylling

Med dette tilvalget kan du legge til noen skyllinger til de valgte vaskeprogrammene og optimalisere fordelingen av tøymykner og forbedre mykheten i tøyet.

Det er foreslått ved bruk av tøymykner.

Bruk dette alternativet for personer med allergier, samt i områder hvor vannet er bløtt.

Dette tilvalget kan øke programmets varighet.

Knappe-indikatoren tennes.

7.11 Tidssparing

Du kan bruke denne funksjonen for å redusere programvarigheten.

- Hvis klesvasken din er normal eller litt skitten, kan det være lurt å korte ned

vaskeprogrammet. Berør denne knappen **én gang** for å redusere varigheten.

- Ved lavere tøymengde, berør denne knappen **to ganger** for å velge et ekstra kort program.

I dette tilfellet kan ikke temperaturen 95 °C velges.

LED-lampen på knappen er på, og displayet viser innstilt programvarighet.



Dette tilvalget kan også brukes til å korte ned varigheten av dampprogrammet.

7.12 Flekker/Forvask

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å aktivere ett av de to tilvalgene eller begge.

Den relevante indikatoren dukker opp på displayet.

• Flekkfjerning

Når du velger dette tilvalget vises **+**-indikatoren ved siden av vaskemiddel-

symbolet  og vaskemaskinen legger automatisk til ekstra vaskemiddel når den automatiske vaskemiddel-beholderen er aktivert.

Hvis den automatiske vaskemiddel-beholderen er Av, er det mulig å kjøre dette tilvalget som i en tradisjonell vaskemaskin ved å fylle opp vaskemiddel eller tilsetning manuelt.



Hvis du trykker på knappen for vaskemiddel-beholder mens Flekkfjerning-alternativet er aktivt, AutoDose-funksjonen er slått av, men Flekkfjerning-alternativet forblir fortsatt aktivt i manuell modus.

• Forvask

Bruk dette tilvalget for å legge til en forvaskfase på 30 °C før vaskefasen. Dette tilvalget anbefales for svært skittent tøy, spesielt hvis det inneholder sand, støv, gjørme eller andre faste partikler.



Når du velger en forvaskfase og AutoDose-funksjonen er aktivert, vil produktet automatisk dosere vaskemiddelet. Når AutoDose-funksjonen er slått av, legg vaskemiddelet/tilsetningen i en vaskeball og legg den i trommelen.



Tilvalgene kan øke programvarigheten.

7.13 Sentrifugering

Når du velger et program, velger produktet automatisk standard sentrifugehastighet.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger for å:

- **Endre sentrifugehastigheten.**



Displayet viser kun sentrifugeringshastigheter som er tilgjengelige for det angitte programmet.

- **Aktivere funksjonen for skyllestopp.**

For å hindre at stoffet krøller seg, blir ikke det siste skyllevannet tømt ut. Vaskeprogrammet avslutter med vann i trommelen og den siste sentrifugeringsfasen blir ikke utført.

Displayet viser indikatoren .

Trommelen snurrer regelmessig for å redusere krøller.

Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Trykk på Start/Pause-knappen  produktet utfører sentrifugeringsfasen og tømmer ut vannet.

- **Aktiver tilvalget for ekstra stille.**

Ingen sentrifugeringsfaser (mellom- og sluttsentrifugering) blir kjørt og programmet blir avsluttet med vann i trommelen. Dette bidrar til å redusere krølling.

Ettersom at programmet er svært stille, egner det seg godt om natten når strømmen er billigere. For noen programmer utføres skyllingene med mer vann.

Displayet viser indikatoren .

Døren forblir låst. Trommelen roterer regelmessig for å redusere krøller. Du må tømme ut vannet for å kunne låse opp døren.

Hvis du trykker på Start/Pause-knappen, utfører produktet kun tømmefasen.

- **Uten sentrifugering – – –.**

Bruk dette tilvalget for å slå av alle sentrifugeringsfasene. Displayet viser

indikatoren – – –. Produktet utfører den eneste tømmefasen for det valgte vaskeprogrammet. Velg dette alternativet for svært ømfintlige tekstiler. Skyllefasen bruker mer vann i enkelte vaskeprogrammer



Produktet pumper ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

7.14 Temperatur

Når du velger et vaskeprogram, foreslår produktet en standardtemperatur automatisk.

Trykk på denne knappen gjentatte ganger til ønsket temperaturverdi vises i displayet.

Når displayet viser indikatorene  og – –, varmer ikke apparatet opp vannet.

8. INNSTILLINGER

8.1 Introduksjon



Når du trykker en tastkombinasjon, **må du ikke vippe** fingrene nedover. Sensorene til knappene under er sensitive og kan forstyrre valget ditt.

8.2 Lydsignaler

Dette produktet har to forskjellige lydsignaler som blir spilt av når:

- Når du starter produktet (en kort lyd).
- Når du slår av produktet (en kort lyd).
- Når du trykker på knappene (klikkelyd).
- Når du gjør et feilvalg (tre korte lyder).
- Programmet er ferdig (en sekvens av lyder i omtrent 2 minutter).
- Når apparatet har en feilfunksjon (sekvens av korte lyder i omtrent 5 minutter).
- Når det oppdages en overbelastning av klesvasken i løpet av ProSense-fasen (en dobbel lyd spilles én gang).

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, hold nede Ekstra skylling-knappen til du hører et pip eller et dobbelt pip.



Hvis du deaktiverer denne funksjonen, slutter lydsignalene å avspilles bare når programmet er slutt.

8.3 Barnesikring

Med dette tilvalget kan du hindre at barna leker med betjeningspanelet.

For å **aktivere/deaktivere** dette tilvalget, hold -knappen nede Flekker/Forvask inntil  **lås av/på** i displayet.

Som standard går apparatet over til dette tilvalget etter at du slår den av.

8.4 Driftstimeteller

Det er mulig å visualisere den totale driftstiden for produktet i timer, fra første gang du slår på produktet. Denne verdien teller syklusenes driftstid (inkluderer ikke pauser, forsinket starttid). Gjør følgende for å visualisere denne verdien:

1. Slå på produktet ved å trykke på På/Av -knappen.
2. Trykk og hold inne Ekstra skylling- og Plussdamp-knappene i noen sekunder.
3. Etter 3 sekunder vises det totale antallet timer som produktet har vært i bruk i displayet: f.eks. 1276 timer, displayet viser teksten Hr i 2 sekunder, 12 (tusener og hundrevis) i 2 sekunder og 76 (tier og enheter).
4. Trykk på en hvilken som helst knapp for å avslutte denne modusen.



Hvis prosedyren ikke fungerer (på grunn av tidsavbrudd eller feil tastekombinasjon), slår du av produktet og gjentar sekvensen fra begynnelsen.

8.5 Fabrikkinnstillinger

Denne funksjonen gjør det mulig å gjenopprette fabrikkinnstillingene. Følg trinnene nedenfor for å **aktivere** dette alternativet:

1. Slå på produktet ved å trykke på På/Av -knappen.
2. Trykk og hold inne Flekker/Forvask- og Tidssparing-knappene i noen sekunder.
3. Displayet vil vise — — — i ca. 5 sekunder.

9. FØR FØRSTEGANGS BRUK



Under montering eller før første gangs bruk kan det hende at du finner noe vann i apparatet. Dette er vann som er igjen i apparatet etter en full funksjonell test på fabrikken for å sørge for at apparatet leveres til kunder i perfekt arbeidsstand og uten bekymringer.

1. Kontroller at alle transportbolter er fjernet.
2. Kontroller at strømtilførselen er tilgjengelig og at vannkranen er åpen.
3. Sørg for å fylle AutoDose-beholderne med flytende vaskemiddel og

tøymykner . Se avsnittet "AutoDose-standardoppsett" i kapittelet "AutoDose-teknologi".

4. Hell 2 liter vann inn i trommelen. Denne handlingen aktiverer avløpssystemet.
5. Velg og start et bomullsprogram på høyest mulig temperatur, uten klesvask i trommelen.

Dette fjerner eventuell smuss fra trommelen og kammeret.

10. AUTODOSE-TEKNOLOGI (AUTODOSERING)




Les denne kapittelet nøye.

10.1 Introduksjon

Riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner tar bedre vare på vasken og sikrer god vaskeytelse.

For mye vaskemiddel skader klærne dine og for lite sørger ikke for god vaskeytelse.

Dette produktet er utstyrt med et automatisk doseringssystem som automatisk sørger for riktig dosering av vaskemiddel og tøymykner for å bevare stoffets integritet og fargestyrke.

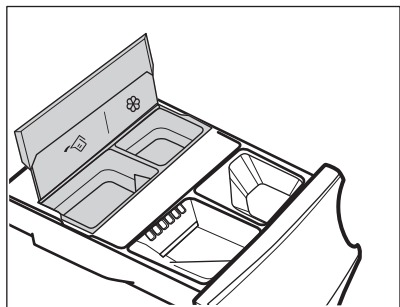

AutoDose beholder for flytende vaskemiddel.

AutoDose tøymykner-beholder.

Produktet er forhåndsinnstilt fra produsenten slik den er tilpasset en mest vanlig bruker.

Så snart et program starter, fordeler produktet automatisk den riktige mengden med vaskemiddel og tøymykner i henhold til virkelig mengde tøy hvis AutoDose er aktivert og indikatorene og/eller vises på displayet.



I noen programmer er AutoDose deaktivert (indikatorene og/eller vises ikke og displayet viser **OFF**) fordi det er plagg som krever spesielle vaskemidler eller behandlinger. Når dette er tilfelle, fyll vaskemiddel og andre tilsetninger i de riktige manuelle kamrene. Se «AutoDose og tilvalg-kompatibilitet» i kapittelet «Programmer».



Ytterligere forklaringer av AutoDose og aktivering av avanserte innstillinger er tilgjengelig ved nedlasting av APP-en.


10.2 Vaskemiddeldispenser med AutoDose-beholdere og manuelle kamre



Når du bruker vaskemidler og andre tilsetninger, følg alltid instruksjonene du finner på pakningen til vaskemiddelproduktene. Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået i hvert kammer (**MAX**).

Hvis **begge** AutoDose-beholderne er **aktiverte** i programinnstillingene, tilføres oppvaskmiddel og tøymykner automatisk.

Hvis **én** av AutoDose-beholderne eller **begge** er **deaktiverte (OFF)** i det innstilte programmet, fortsett å manuelt fylle produktet i det riktige manuelle kammeret.

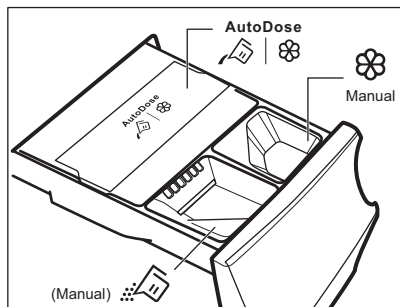

-  |  AutoDose-beholdere for **flytende vaskepulver**  og **tøymykner** .




ADVARSEL!

Legg aldri vaskepulver i AutoDose-kammeret.

-  Manuelt kammer for vaskefase: **pulver eller flytende vaskemiddel.**



Når du bruker flytende vaskemiddel må du påse at du har satt inn **spesialbeholderen for flytende vaskemiddel**. Se avsnittet "Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger" i dette kapitlet. Beholderen for flytende vaskemiddel finner du inne i trommelen.

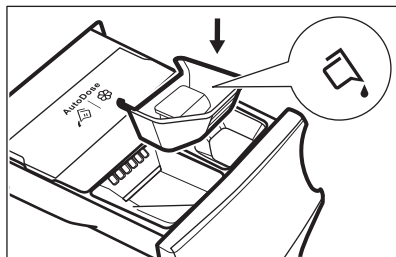

-  **Manuell** Manuelt kammer for **flytende** tilsetninger (tøymykner, stivelse o.l.).
- **MAX** Maksnivåer for vaskemiddel/tilsetninger.

10.3 AutoDose-standardoppsett

Forhåndsinnstilt dosering for større tøymengder er 90 ml for beholdere av vaskemiddel og 25 ml for tøymykner: den optimale konfigurasjonen for å oppfylle normalt bruk. Produktet bruker disse innstillingene til å beregne nøyaktig dosering for hver vask basert på tøymengde.

Under ekstreme forhold (veldig mykt eller veldig hardt vann) og spesialvaskemidler (for eksempel superkompakt) anbefaler vi at du justerer den forhåndsinnstilte doseringen ved å følge indikasjonen som er oppgitt på vaskemiddel- og tøymyknerpakningen: f. eks. når du bruker superkompakt vaskemiddel må du redusere den forhåndsinnstilte doseringen betraktelig.

Hvis vaskeresultatene ikke er tilfredsstillende eller det er for mye skum under vask, må du endre standardoppsettet fra fabrikk. Les avsnittet «AutoDose-konfigurasjonsmodus»

om hvordan du endrer standardoppsettet, men først:

1. Slik identifiserer du vannhardetsnivået.

Sjekk vannhardhetsnivået i ditt område. Nivåene blir generelt beskrevet som: myk, medium og hard. Kontakt det lokale vannverket for å få vite hva vannhardheten i ditt område er dersom det er nødvendig.

2. Identifiser den tilpassede vaskemiddel-doseringen.


Sjekk merkingen på pakningen for vaskemiddel/tøymykner og identifiser mengden du skal bruke. For

vaskemiddelet er den foreslåtte mengden vaskemiddel kombinasjonen av tre ulike faktorer:

- Vannhardhetsnivå (se følgende tabell);
- Normalt skittent tøy;
- Nominell kapasitet på produktet (for eksempel maksimal tøymengde 9.0 kg). Hvis nominell kapasitet på etiketten på vaskemiddelesken refererer til produkter med lavere kapasitet, skal den tilpassede doseringen økes med 20 % med henvisning til den foreslåtte doseringen.



For en maskin med for eksempel nominell kapasitet 8 kg, middels vann, normalt smussnivå, gjenkjennes doseringen ved krysset i doseringene på vaskemiddeletiketten.

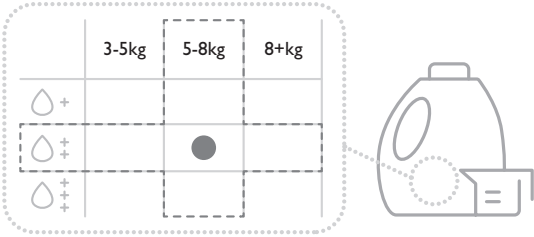

Vannhardhetsnivåer

Nivåer	Vannhardhetsområder				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	e ³⁾	mmol/l	ppm
Mykt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medium ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hardt	>25	>14	>17	>2.5	>250


- 1) Franske grader
- 2) Tyske grader
- 3) Engelske grader
- 4) fabrikkinnstilling, tilfredsstiller de fleste bruksforhold.

10.4 AutoDose-konfigurasjonsmodus




Gå inn i konfigurasjonsmodusen for AutoDose før du fortsetter med programinnstillinger. Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger.

1. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.
2. Vent omtrent 10 sekunder på at produktet utfører en kontroll.
3. For å gå inn i konfigurasjonsmodus, hold Temperatur- og Sentrifugering-knappene nede samtidig i noen sekunder, inntil **SEt** og de blinkende -indikatorene for vaskemiddelbæltank og tøymyknerbæltank dukker opp i displayet. Etter 10 sekunder uten å samhandle med betjeningspanelet, avslutter produktet konfigurasjonsmodus.

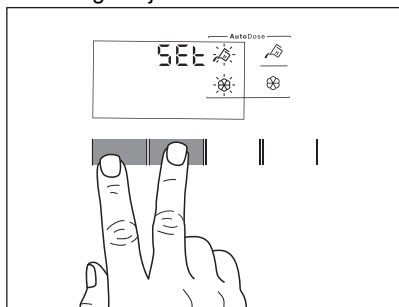


4. Berør de relaterte knappene for beholderne for å veksle funksjonen av og på. Displayet viser OFF når en beholder er deaktivert eller viser at beholder.

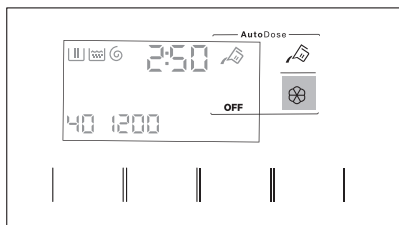

5. Slik innstiller du standard dosering berøringsrelaterte beholderknapper for standard dosering av vaskemiddelprodukt og 2 piler vises nederst på displayet.

Trykk på Temperatur-knappen gjentatte ganger for å redusere doseringen og Sentrifugering-knappen for å øke den: Minimumstrinn er 1 ml (hvert enkelt trinn) eller 10 ml (når knappen holdes inne).

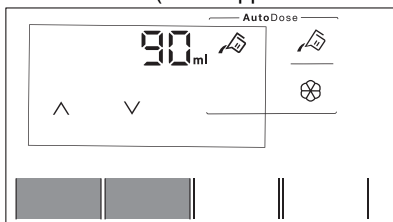

6. Etter ca. 10 sekunder går displayet tilbake til skjermbildet for programinformasjon eller du kan holde Temperatur- og Sentrifugering-knappene nede igjen for å avslutte umiddelbart.

10.5 Fylling av vaskemiddel og tilsetninger i AutoDose-systemet




Les "Vaskemidler og andre tilsetninger" i "Råd og tips"-kapittelet.




Vi anbefaler at du ikke overstiger det indikerte maksnivået (**MAX**).


1. Åpne oppvaskemiddelbeholderen.

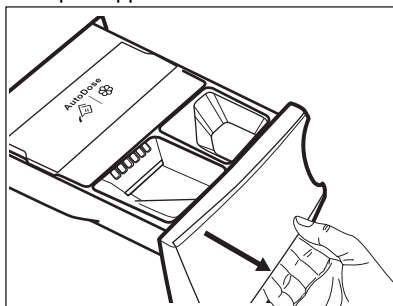


2. Løft opp AutoDose-dekslet.

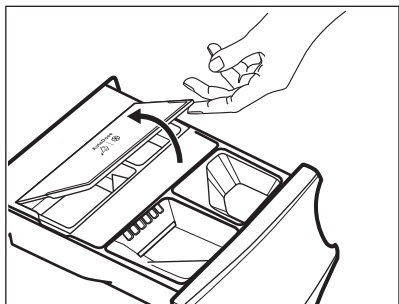


3. Hell kun flytende vaskemiddel forsiktig i AutoDose-vaskemiddeltanken . Fyll opp til maksimalt indikert nivå **MAX**.

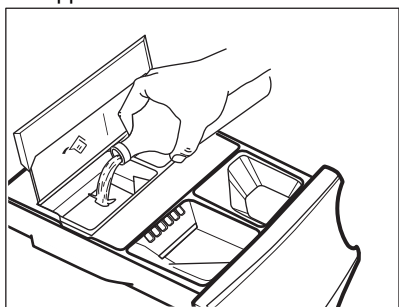


4. Hell kun flytende tøymykner forsiktig i AutoDose-tøymykner tanken . Fyll opp til maksimalt indikert nivå **MAX**.

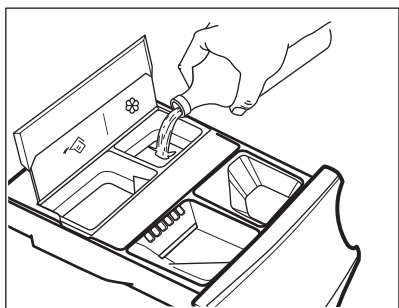

5. Senk ned AutoDose lokket.

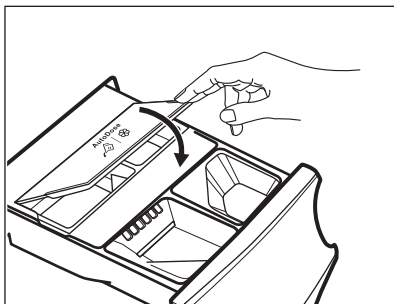

6. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

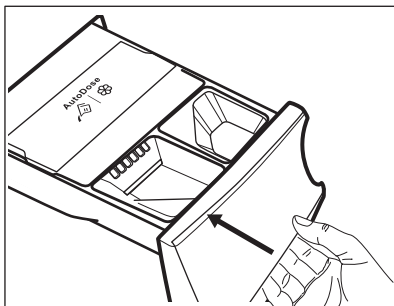

10.6 AutoDose-indikator for lavt nivå



Du skal ikke etterfylle AutoDose-tankene før produktet indikerer at én eller begge beholderne er tomme.

Når den aktiverte beholderen når et lavt nivå med vaskemiddel, blinker den relaterte indikatoren sakte og kontinuerlig på displayet.

Den stopper å blinke når beholderen blir etterfylt.

Hvis en beholder ikke blir etterfylt, når et program har startet, stopper indikatoren å blinke og forblir tent. Så snart programmet er avsluttet starter den å blinke igjen.

Hvis et kammer er på et lavt nivå, vises den innstilte doseringen for det kammeret noen få sekunder hver gang du åpner skuffen for å minne deg på å etterfylle, med mindre AutoDose er slått AV.

Hvis nivået på begge beholderne er lave, blinker begge indikatorene, men kun den innstilte doseringen for vaskemiddel vises.



Hvis tankene fylles før produktet er slått på første gang, blinker ikke AutoDose-indikatoren.

FORSIKTIG!


Etterfylling av tankene må gjøres med vaskemiddel/tøymykner/tilsetningsmiddel av samme merke og type som er brukt tidligere. Hvis ikke, må du rengjøre tankene før du fyller dem på nytt.

10.7 Slik bytter du fra AutoDose til manuell dosering


Du kan deaktivere AutoDose-funksjonen for en eller begge beholderne ved å trykke på det relaterte knappesymbolet.

Eksempel:

- For å slå av Tøymykner-tanken, trykk på -knappen for tøymykner inntil displayet viser **OFF**.

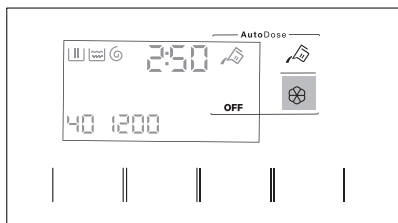


- Hvis du trenger å bruke et annet vaskemiddel enn det som er i AutoDose-tankene kan du slå Vaskemiddel-tanken av ved å trykke på -knappen for vaskemiddel inntil displayet viser **OFF**.

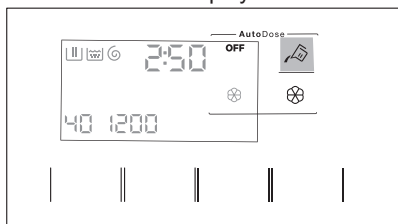

10.8 Skru av AutoDose

Hvis du KUN vil bruke maskinen manuelt, kan du deaktivere funksjonen Autodose. Når du har gått inn i AutoDose-konfigurasjonsmodus ved å bruke et langt trykk på Temperatur- og Sentrifugering-knappene:

- Trykk på -knappen for vaskemiddel eller -knappen for tøymykner inntil displayet viser **OFF**: AutoDose er ekskludert fullstendig for relatert tank eller begge.

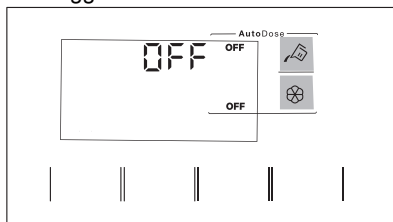

- Etter omtrent 10 sekunder går displayet tilbake til programinformasjonsskjermen.


10.9 Manuell fylling av vaskemiddel og tilsetninger

Det kan hende at du må bruke et annet vaskemiddel eller en annen tøymykner enn de du brukte i AutoDose-tankene. Sørg først for at AutoDose-tankene er deaktiverte og fyll deretter vaskemiddel og/eller andre tilsetninger i de manuelle kamrene.




Ikke overskrid den maksimale viste tøymengden (**MAX**).


- Åpne oppvaskmiddelbeholderen.

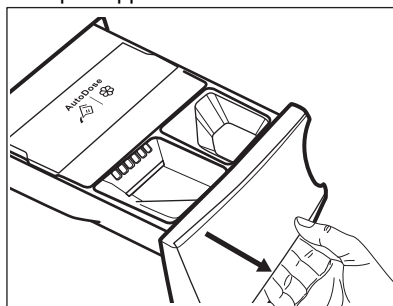


2. Tilsett pulvervaskemiddelet i -kammeret. Når du bruker flytende vaskemiddel, referer til «Manuell fylling av flytende vaskemiddel».

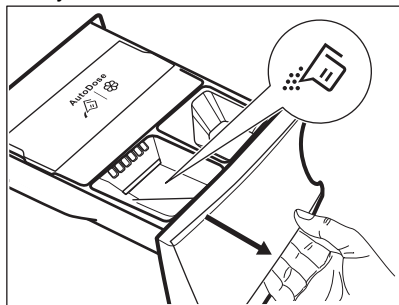

3. Hell tøymykner i beholderen etter behov

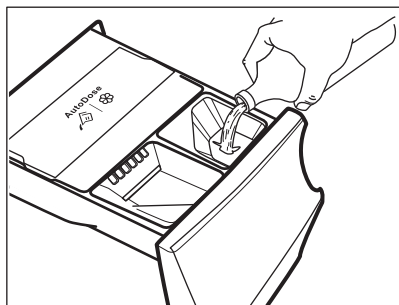


4. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

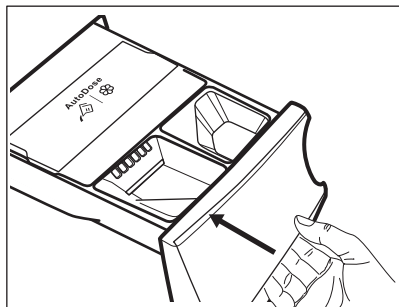


Slik tilsetter du flytende vaskemiddel manuelt


1. Sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.

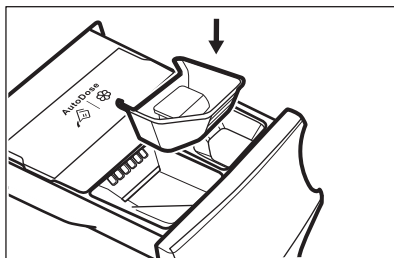

2. Hell det flytende vaskemiddelet i kammeret .

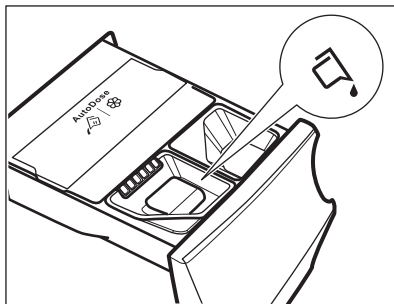

3. Lukk vaskemiddeldispenseren forsiktig inntil du hører at den låser seg med et klikk.

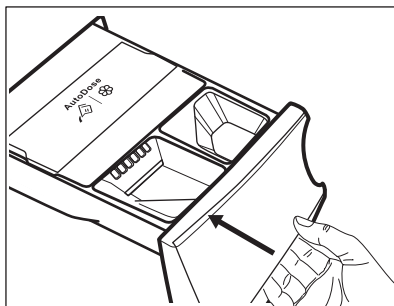

Hvis maskinen ikke har vært brukt i mer enn 4 uker med fylte beholdere, kan vaskemiddel/tøymykner bli viskøs eller tørke ut. Du må rengjøre skuffen som vist i kapittelet 'Stell og Rengjøring'.

10.10 Indikator for åpen skuff

Når et program er i gang må vaskemiddelskuffen alltid være lukket.

En sensor i skuffen registrerer om skuffen er åpen (eller ikke ordentlig lukket) mens programmet kjører. I et slikt tilfelle blir apparatet umiddelbart satt på pause.

Hvis du trykker på Start/Pause -knappen hører du et feilsignal og displayet slås av

unntatt AutoDose-symboler som forblir tent noen få sekunder. Deretter går displayet tilbake til tidligere pause-status.

Dette oppstår selv om brukeren har slått AutoDose av.

For å starte programmet på nytt, påse at skuffen er riktig lukket og trykk Start/Pause -knappen.

11. PROGRAMMER

11.1 App-app og ekstra skjulte programmer

App-appen gir deg **et bredt utvalg av ekstra skjulte programmer**. Koble produktet til App, så kan du velge programmet som passer best til dine behov.

Du kan også huske alle de skjulte syklusene i Favoritter -posisjonene. For å velge program fra produktet direkte, se avsnittet «Favoritter» i kapittelet «Dreieskive og knapper».



Programnavn kan endres avhengig av markedskrav uten varsel. I appen finner du en fullstendig beskrivelse av hvert program.

Sportstøy
Daglig Trening
Dunjakke
Fotball/Rugby
Skiutstyr
Joggesko
Outdoor

Sengetøy
Gardiner
Puter
Håndklær
Dyrehår

Denim
Silke
Babytøy
Lin
Skjorter
Damp Kashmir

Maskinrens
Hurtigvask 1 Plagg
Anti-Allergi Damp
Strykelett

11.2 Programtabell



Programmene er beskrevet i denne tabellen ved å følge rekkefølgen på programvelgeren fra øverst til nederst.

Vaskeprogrammer

Program	Programbeskrivelse
MixLoad 69min	Bomull og blandede syntetiske tekstiler. Ideell til å gjøre din daglige klesvask på kort tid, for bedre klespleie og god rengjøring allerede ved 30 °C.
Eco 40-60	Syklus med lav energi for bomull. Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater.

Program	Programbeskrivelse
Bomull	Hvite og fargede bomullsstoffer. Ideell for normalt og meget skittent.
Syntetisk	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler. Normalt skittent.
Finvask	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og blandede tekstiler som krever en mer skånsom vask. Normalt skittent.
 Ull	Maskinvaskbar ull, ull som skal håndvaskes og andre tekstiler med «håndvask»-symbol. ¹⁾
20 min - 3 kg	Bomull og syntetiske plagg som er lett skitne, eller bare brukt én gang.
 Damp	Bomull, syntetiske og blandede plagg. Spesial dampsyklus uten vask som kan brukes til å forberede tørket klesvask for stryking eller oppfriskning av plagg som er brukt én gang. Dette programmet reduserer krøller og lukt og mykner fibre-ne. Ikke bruk vaskemiddel. Når programmet er ferdig, fjern tøyet raskt fra trommelen²⁾ Fjern flekker om nødvendig ved å vaske eller bruke flekkfjerning. Dampprogrammet har ingen hygienesyklus. Ikke velg et dampprogram med disse typer plagg: • Plagg som ikke er egnet for tørketromling. • Plagg som er merket "Skal kun renses".
Sengeteppe	Spesialprogram for syntetisk eller fjær- og dunteppe, dyne, sengeteppe og så videre. Bruk flytende skånsomt vaskemiddel, som ullvaskemiddel.
 Hygiene	Hvite bomullsplagg. Dette høytytende vaskeprogrammet kombinert med damp fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ³⁾ holder temperaturen over 60 °C gjennom hele vaskefasen; med en ekstra virkning på fibre-ne takket være en dampfase, sikrer en forbedret skyllingsfase en riktig fjerning av rester av vaskemiddel og mikroorganismer. Dette programmet sikrer også en riktig reduksjon av pollen / allergifremkallende elementer.
Skylling	Alle stoffer, unntatt ullvarer og svært ømfintlige tekstiler. Program for skylling og sentrifugering av klesvask. Standard sentrifugehastighet er den som brukes for bomullsprogrammer. Reduser sentrifugehastigheten etter typen klesvask. Still om nødvendig inn alternativet Ekstra skylling for å legge til skyllinger. Med lav sentrifugehastighet utfører maskinen skånsomme skyllinger, og kortere sentrifugering.
Sentrifugering/Tømming	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler.

¹⁾ I dette programmet roterer trommelen sakte for å sikre at vasken er skånsom. Det kan virke som om trommelen ikke roterer eller ikke roterer som den skal, men dette er normalt på dette programmet.

²⁾ Hvis du stiller inn et dampprogram med tørket tøy, kan tøyet være fuktig på slutten av syklusen. Heng opp klærne i ca 10 minutter på en tørkesnor. Dette programmet fjerner ikke spesielt intens lukt.

³⁾ Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bakteriofag i ekstern test utført av Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

Programtemperatur, maksimal sentrifugehastighet og maksimal tøymengde

Program	Standard tempera- tur Temperaturområ- de	Referanse sentrifuge- hastighet Sentrifugeringshastig- het	Maksimal mengde
MixLoad 69min	30 °C 60 °C – 30 °C	1600 O/min 1600 o/min – 400 o/min	5.0 kg
Eco 40-60	1) 2)	1600 o/min 1600 o/min – 400 o/min	9.0 kg
Bomull	40 °C 95 °C – Kaldt	1600 O/min 1600 o/min – 400 o/min	9.0 kg
Syntetisk	30 °C 60 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 o/min – 400 o/min	4.0 kg
Finvask	30 °C 40 °C – Kaldt	800 O/min 1200 o/min – 400 o/min	2.0 kg
 Ull	40 °C 40 °C – Kaldt	1200 O/min 1200 o/min – 400 o/min	1.5 kg
20 min - 3 kg	30 °C 40 °C – 30 °C	1200 O/min 1600 o/min – 400 o/min	3.0 kg
 Damp	-	-	1.0 kg
Sengeteppe	30 °C 60 °C – Kaldt	800 o/min 800 o/min – 400 o/min	3.0 kg
 Hygiene	60 °C	1600 O/min 1600 o/min – 400 o/min	9.0 kg
Skylling	-	1600 O/min 1600 o/min – 400 o/min	9.0 kg
Sentrifugering/Tømming	-	1600 O/min 1600 o/min – 400 o/min	9.0 kg

1) I henhold til kommisjonsforordning EU 2019/2023 er dette programmet ved 40 °C i stand til å rengjøre normalt skittent bomullstøy som er erklært å være vaskbart ved 40 °C eller 60 °C, sammen i samme syklus.



For kapitlet i vaskeriet, programvarigheten og andre data, se kapitlet "Forbruksverdier".
De mest effektive programmene når det gjelder energiforbruk er generelt de som utfører ved lavere tempera-
turer og lengre varighet.

2) Temperaturen i dette programmet er ikke synlig på displayet, og den stilles inn automatisk.

11.3 Damp-programmer

Damp-programmene kan brukes til å redusere krøller og lukt på plagg (som bomull, syntetiske tekstiler, blandede

tekstiler, inkludert finvask) som bare trenger å friskes opp på kort tid, noe som unngår vasking.

Tøyfibrene slakkes, og gjør stryking kjempelett. Fjern raskt vasken fra trommelen når syklusen er ferdig.

Syklusvarigheten kan reduseres til 15 minutter ved hjelp av Tidssparing - alternativet.

IKKE still inn denne modusen med følgende type elementer:

- Plagg som ikke er egnet for tørketromling.
- Plagg som er merket "Skal kun renses".



Ikke bruk vaskemiddel!
Damp-programmene fjerner ikke spesielt intens lukt og utfører ingen hygienesyklus.
Etter dampbehandlingen kan tøyet være fuktig. Heng ut plaggene i et par minutter.

Duften (AEG Steam Fragrance)

Med AEG Steam Fragrance kan du friske opp selv de ømfintlige klærne dine, fjerne krøller og tilføre friskhet med en mild duft utviklet eksklusivt av **AEG**. Ved å friske opp klærne

dine med damp, i stedet for å kjøre hele vaskesykluser, vil du få klærne dine til å se og føles nye lenger. Du kan til og med trygt bruke duften med kasjmir- og dampprogrammer – hvis de er tilgjengelige – for ømfintlige tekstiler som kasjmir og ull. Når du behandler mindre last reduserer du duftdoseringen og syklusens varighet: på kun femten minutter, vil klærne dine gjenvinne den «nettopp vasket»-følelsen.

Les nøye gjennom instruksjonene som følger med duften.

IKKE:

- Tørk plaggene behandlet med duft i trommelen. Fordelene fordunder.
- Bruk duften til andre formål enn foreskrevet her.
- Bruk duften på nye plagg. Nye plagg kan inneholde rester av etterbehandlingsblandinger som ikke er kompatible med duften.



Duften er tilgjengelig i **AEG**-nettbutikken eller hos en autorisert forhandler.

11.4 Woolmark Wool Care - Blå



Syklusen for ullprogrammet til denne maskinen har blitt godkjent av The Woolmark Company, for vasking av ullplagg merket som «bare håndvask», så sant instruksjonene på produktens merkelapp og de fra vaskemaskinens produsent blir fulgt.

Woolmark-symbolet er et sertifiseringsmerke i mange land.

11.5 Tilvalgskompatibilitet med programmer

	MixLoad 69min	Eco 40-60	Bomull	Syntetisk	Finvask	Ull	20 min - 3 kg	Damp	Sengeteppes	Hygiene	Skylling	Sentrifugering/Tømming
AutoDose												
 AutoDose Vaskemiddel	■	■	■	■	■		■			■		
 AutoDose Tøymykner	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
Annet												
Sentrifugering	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	
 Skyllestopp	■	■	■	■	■	■				■	■	
 Ekstra stille			■	■	■							
--- Uten sentrifugering												■ ¹⁾
 Flekkjerning ²⁾			■	■						■		
 Forvask			■	■								
Tidssparing ³⁾			■	■	■			■				
Ekstra skylling	■		■	■	■					■	■	
Plussdamp ²⁾	■		■	■						■		
Ferdig om	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

¹⁾ Hvis du velger tilvalget Ingen sentrifugering, tømmer produktet kun ut vann.

²⁾ Dette alternativet er ikke tilgjengelig ved temperaturer under 40 °C.

³⁾ Hvis du velger den korteste varigheten, anbefaler vi å gjøre klesvasken mindre. Det er mulig å fylle hele maskinen, men vaskeresultatene kan bli mindre tilfredsstillende.

Egnede vaskemidler for vaskeprogrammer

Program	Universelt pulver ¹⁾	Universell flytende såpe	Flytende såpe for fargede plagg	Delikat ull	Spesielle
MixLoad 69min	--	▲	▲	--	--
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntetisk	▲	▲	▲	--	--
Finvask	--	--	--	▲	▲
Ull	--	--	--	▲	▲
20 min - 3 kg	--	▲	▲	--	--
Sengeteppe	--	--	--	▲	▲
Hygiene	▲	▲	--	--	▲

1) Ved temperatur over 60 °C anbefales bruk av såpepulver.

▲ = Anbefalt

-- = Ikke anbefalt

12. WI-FI – SETTE OPP TILKOBLING

Dette kapittelet beskriver hvordan du kobler smart produktet til Wi-Fi-nettverket og kobler det til mobilenheter.

Med denne funksjonaliteten kan du motta varsler, kontrollere og overvåke produktet ditt fra mobilenhetene dine.


Wi-Fi-funksjonaliteten er slått av som fabrikkstandardinnstilling.

For å koble til produktet for å få hele spekteret av funksjoner og tjenester må du ha:

- Trådløst nettverk hjemme med internettforbindelse aktivert.
- Mobilenhet koblet til trådløst nettverk.

Wi-Fi-modulparametre	
Frekvens	2,412 – 2,472 GHz for europeisk marked
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Maks effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-kode på typeskiltet

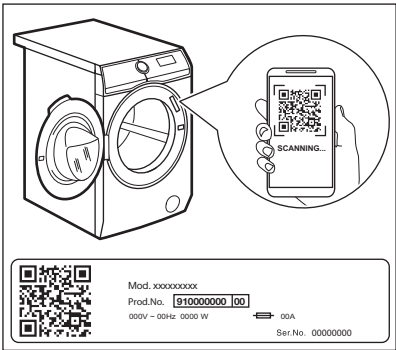

QR-koden kan brukes på to måter:

- Skann QR-koden med den innebygde kameraappen for å laste ned appen vår fra App Store på smartenheten din, og følg de nødvendige trinnene.
- Pare smartenheten med produktet for å forenkle prosessen. Skann QR-koden med QR-kodeskanner som er innebygd i appen vår.

12.2 Installering og konfigurering av App



App lar deg kontrollere klesvasken din via mobilen.

Den inneholder mange programmer, nyttige funksjoner og produktinformasjon som er perfekt skreddersydd for produktet.

Gjennom appen kan du velge programmer som allerede er tilgjengelige fra kontrollpanelet, i tillegg til at du kan låse opp flere programmer som bare er tilgjengelige fra en mobil.

Ekstra programmer kan endres over tid sammen med nye versjoner av appen. Dette er tilpasset klespleie – direkte fra mobilen.

Når du kobler produktet til applikasjonen, må du stå i nærheten av produktet med mobilen din.

Påse at mobilenheten er tilkoblet det trådløse nettverket.

1. Gå til App Store på smartenheten din eller skann QR-koden (*se avsnittet 'QR-kode på typeskiltet'*).
2. Last ned og installer appen vår.
3. Start applikasjonen. Velg land og språk og logg inn med e-postadresse og passordet ditt. Hvis du ikke har en konto, opprett en ny konto ved å følge instruksjonene i App.
4. Følg instruksjonene i appen for registrering og konfigurering av produktet.

12.3 Slik konfigurerer du den trådløse forbindelsen til produktet


1. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet. Vent omtrent 10 sekunder før du fortsetter med konfigurering av den trådløse forbindelsen
2. Velg et program ved å skru programknappen.
3. Trykk og hold inne Fjernstart  -knappen i noen sekunder til du hører et «klikk».
Slipp knappen.  vises på displayet i 5 sekunder og indikatoren  begynner å blinke.

Den trådløse modulen starter opp.



Sørg for at din APP er klar for tilkobling.

4. Etter omtrent 10 sekunder vises  (Tilgangspunkt) på displayet.

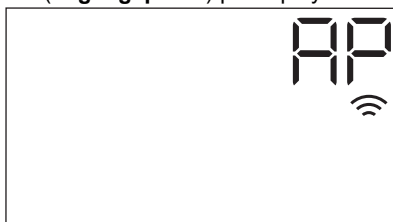

Tilgangspunktet blir åpent i 5 minutter.

5. Konfigurer App på smartenheten din og følg instruksjonene for å koble produktet til WiFi-nettverket.
6. Hvis tilkoblingen er konfigurert, er  -indikatoren på displayet når programinformasjonsskjermen er tilbake.



Hver gang du slår på produktet, tar det omtrent 10 sekunder å koble produktet til nettverket automatisk. Når  -indikatoren stopper å blinke er forbindelsen klar.

For å slå av den trådløse forbindelsen etter at tilkoblingen er konfigurert

Fjernstart  -knappen nede samtidig noen få sekunder inntil du hører det første lydsignalet.

Slipp knappen. **OFF** vises på displayet i 5 sekunder.



Hvis du slår produktet av og på igjen blir den trådløse forbindelsen automatisk slått av.

For å slå av den trådløse forbindelsen,

trykk og hold på Fjernstart -knappen i noen sekunder inntil du hører det andre lydsignalet:

--- dukker opp på displayet i noen sekunder.

12.4 Fjernstyrt Start

Fjernstart-funksjonen gjør at du kan starte en vaskesyklus med fjernkontroll.



Fjernstart-funksjonen aktiveres automatisk når du trykker Start/Pause -knappen for å starte programmet, men det er også mulig å fjernstarte et vaskesprogram. Denne funksjonen er deaktivert når døren er åpen.

Når Appen er installert og den trådløse forbindelsen er fullført, kan du aktivere Fjernstart-funksjonen:

1. Berør Fjernstart -knappen og **APP**-indikatoren blinker på displayet noen sekunder.



2. Berør Start/Pause -knappen for å aktivere Fjernstyrt Start-funksjonen før **APP**-indikatoren slutter å blinke.

Indikatorene og vises på programsammendrag-skjermen og døren låses. Nå kan du fjernstarte programmet.



Når du trykker på Start/Pause -knappen etter at **APP**-indikatoren slutter å blinke, blir ikke Fjernstart aktivert, men det innstilte programmet starter.

For å lukke Fjernstart, trykk på Fjernstart -knappen og bekreft ved å trykke på Start/Pause -knappen.

12.5 Over-the-air oppdatering

Appen kan foreslå en oppdatering for produktet.

Oppdateringen aksepteres kun via App.

Hvis et program kjører, informerer appen om at oppdateringen vil starte på slutten av programmet.

Under oppdateringen viser apparatet **UPD** på displayet.

Ikke slå av eller kople fra produktet under oppdatering.

Produktet kan brukes igjen når oppdateringen avsluttet uten varsel om vellykket oppdatering.

Hvis det oppstår en feil, viser produktet **Err** på displayet: Bare trykk på enhver knapp eller drei bryteren for å gå tilbake til normal bruk.

12.6 Wi-Fi Always On

Wi-Fi Always On-funksjonen er tilgjengelig i appen.

Denne funksjonen holder produktet koblet til nettverket selv når produktet er slått av.

Indikatoren slås av og på periodisk.

Det er mulig å slå på produktet ved å trykke på På/Av-knappen eller via appen.



Wi-Fi Always On-funksjonen kan påvirke energiforbruket ditt.

13. DAGLIG BRUK

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

13.1 Slå på produktet

1. Sett støpselet inn i stikkkontakten.
2. Åpne vannkranen.
3. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å aktivere produktet.

En kort melodi blir avspilt. Produktet foreslår et standardprogram automatisk. Den relevante indikatoren tennes.


Displayet viser standardprogrammet, Eco 40-60, syklusvarigheten, den maksimale tøymengden (kun noen få sekunder), standardtemperaturen, standard sentrifugehastighet og vaskefaseindikatorene som utgjør programmet.

13.2 Legge i tøyet

- Åpne døren til produktet.
- Rist plaggene før du legger dem inn i produktet.
- Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg.

Sørg for at du ikke legger for mye klær inn i trommelen.

- Steng døren godt igjen.

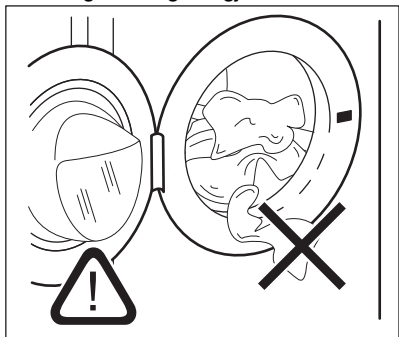

FORSIKTIG!

- Sørg for at det ikke ligger noe tøy mellom pakningen og døren. Det er fare for vannlekkasje eller skade på tøyet.
- Vasking av svært skitne eller fettete flekker kan forårsake skade på gummideler på produktet.

13.3 Bruk av vaskemidler og andre tilsetninger

Hvis begge AutoDose-beholderne er aktiverte i programinnstillingene, tilføres oppvaskmiddel og tøymykner automatisk.

Hvis en av AutoDose-beholderne eller begge er deaktiverte (OFF) i det innstilte programmet, fortsett manuelt og fyll produktet i den riktige skuffen.

13.4 Velge et program



Hvis du ønsker å endre automatisk dosering av vaskemiddel eller tøymykner, angi AutoDose-konfigurasjonsmodusen før du fortsetter med enhver programinnstilling.

Konfigurasjonsmodusen kan avbryte midlertidige innstillinger. Referer til paragrafen «AutoDose-konfigurasjonsmodus» i kapittelet "AutoDoseTeknologi (Autodosering).

1. Drei programvelgeren for å velge ønsket vaskeprogram. Den tilhørende programindikatoren tennes.

Eco 40-60 er standard foreslått program når produktet er slått på, det som informasjonen på energietiketten er relatert til.

Start/Pause -knappens indikator blinker. Displayet viser en indikativ programvarighet, den maksimale erklærte tøymengden for det innstilte programmet (bare i noen sekunder), standardtemperaturen, standard sentrifugehastigheten og vaskefaseindikatorene (hvis tilgjengelig).

2. Trykk på de tilhørende knappene for å endre temperaturen og/eller sentrifugehastigheten.

3. Om ønskelig, velg ett eller flere tilvalg ved å trykke på de tilhørende knappene. De tilhørende indikatorene tennes på displayet og den oppgitte informasjonen blir endret.



Et lydsignal spilles av dersom et valg **ikke er mulig**.

13.5 Starte et program



ADVARSEL!

Påse at vaskemiddel-dispenseren er riktig lukket, ellers starter ikke programmet.

Trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet.

Den tilknyttede indikatoren slutter å blinke og forblir på.

Programmet starter, og døren låses.

Displayet viser indikatoren .



Tømmepumpen starter og går i en kort periode før produktet fyller inn vann.

13.6 Starte et program med Ferdig om -tilvalget

1. Berør denne gjentatte ganger til displayet viser ønsket tid som programmet skal avsluttes. -indikatoren tennes.
2. Trykk på Start/Pause -knappen. Trommelen begynner å rotere for å utføre ProSense-estimeringen, hvis det er forventet i det valgte programmet.
3. Produktet starter nedtellingen til programmet er ferdig, og programmet starter i riktig øyeblikk for å avslutte på tidspunktet som er innstilt gjennom dette tilvalget.

For å endre eller avbryte dette tilvalget:

1. Slå av produktet med På/Av -knappen.
2. Slå på produktet igjen.
3. Still inn programmet på nytt.

13.7 ProSense- tøymengderegistrering



Programvarigheten i displayet refererer til en **medium/stor tøymengde**.

Etter å ha innstilt et vaskeprogram, lyser **ProSense** -ikonet på displayet opp hvis programmet støtter det.

Etter at du har trykket på Start/Pause -knappen, starter ProSense tøymengdoppdagelse:

1. Produktet registrerer tøymengden i løpet av de første 30 sekundene: -indikatoren blinker, strekene under **ProSense** -ikonet beveger seg frem og tilbake og trommelen roterer kort.
2. Når trommelen slutter å rotere, viser displayet den nye programvarigheten, som kan øke eller redusere, justert tilsvarende mengden som ble oppdaget, antall streker indikerer tøymengden i kvartalet (fra 1 til 4, 4 stolper ved overbelastning), indikatoren for maksimal oppgitt tøymengde tennes igjen. Etter ytterligere 30 sekunder, starter vannfyllingen.



Hvis **trommelen overbelastes**, tennes indikatoren for maksimal

oppgitt tøymengde igjen med **MAX**-indikatoren blinkende. I dette tilfellet, i disse 30 sekundene, er det mulig å sette produktet på pause og fjerne de ekstra plaggene.

Når de ekstra plaggene er fjernet, trykk på Start/Pause -knappen for å starte programmet på nytt. ProSense-fasen kan bli repetert opptil tre ganger (se punkt 1).

Viktig! Hvis tøymengden ikke blir redusert, starter vaskeprogrammet uansett, på tross av overbelastningen. Det er ikke mulig å garantere det beste vaskeresultatet dersom dette skjer.



Etter omtrent 20 minutter fra programstart, kan programvarigheten justeres igjen avhengig av tøyets absorpsjonsevne.



ProSense-registrering blir kun utført for fullstendige vaskeprogrammer (ikke valgt å hoppe over faser).



ProSense er ikke tilgjengelig med noen programmer, for eksempel Ull, programmet med korte sykluser og programmer uten vaskefase.

13.8 Programfaseindikatorer

Når programmet starter og indikatoren for den aktuelle fasen blinker, og de andre faseindikatorene lyser.

F.eks. vaske- eller forvaskfasen er i gang:



Når fasen er over, slutter den aktuelle indikatoren å blinke og lyser konstant. Indikatoren for neste fase begynner å blinke.

F.eks. skyllefasen er i gang:

Hvis du velger Plussdamp tennes dampfaseindikatoren.

Dampfase er i gang:

Antikrøllfasen er i gang:

13.9 Slik avbryter du et program og endre tilvalgene

Når programmet kjører, kan bare **noen** av tilvalgene endres:

1. Berør Start/Pause ►||-knappen. Den relaterte indikatoren blinker.
2. Endre tilvalgene. Den oppgitte informasjonen i displayet endrer seg tilsvarende.

3. Trykk på Start/Pause ►||-knappen igjen. Vaskeprogrammet fortsetter.

13.10 Avbryte pågående program

1. Trykk på På/Av -knappen for å avbryte programmet og deaktivere apparatet.
2. Trykk på På/Av -knappen igjen for å aktivere apparatet.

Du kan nå stille inn et nytt vaskeprogram.



Hvis ProSense-fasen allerede er utført og vannfyllingen allerede er startet, starter det nye programmet **uten å repetere ProSense-fasen**. Vannet og vaskemiddelet blir ikke tømt ut for å unngå sløsing. Displayet viser maksimal varighet for programmet, og blir oppdatert etter omtrent 20 minutter fra du startet det nye programmet.

13.11 Åpne døren – Legge inn tøy

Produktets dør vil være lukket mens et program eller tidsforvalg er i bruk.



Hvis temperaturen og vannstanden i trommelen er for høy og/eller fortsatt roterer, kan du ikke åpne døren.

Du kan enkelt åpne døren for å legge til eller fjerne noen plagg når -ikonet lyser.

1. Trykk på Start/Pause ►||-knappen. På displayet slukkes den relaterte dør-lås-indikatoren.
2. Åpne døren til produktet. Ta ut eller legg inn plaggene ved behov.
3. Steng døren og trykk på Start/Pause ►||-knappen.

Programmet eller utsatt start fortsetter.

Når ikonet slås av, kan døren åpnes når programmet er ferdig. Du kan også stille inn sentrifugerings- eller tømme-program/tilvalg og deretter trykke på Start/Pause ►||-knappen. Dersom sentrifugerings- og tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan de stilles inn via appen.

13.12 Programslutt

Når programmet er slutt, stopper maskinen automatisk. Lydsignalene høres (hvis de er aktive).

Alle vaskefaseindikatorne vises på displayet og tidsområdet viser .

Indikatoren for Start/Pause -knappen blir slukket.

Døren låses opp og -indikatoren går av.

1. Trykk på På/Av-knappen for å slå av produktet.

Fem minutter etter at vaskeprogrammet er ferdig, vil energisparingsfunksjonen automatisk slå av maskinen.



Når du aktiverer produktet igjen, foreslår det Eco 40-60 som standardprogram. Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.

2. Ta klesvasken ut av produktet.
3. Kontroller at trommelen er tom.
4. La døren og oppvaskmiddelbeholderen for stå litt på gløtt for å forhindre mugg og lukt.
5. Steng vannkranen.

13.13 Tømming av vannet etter endt syklus

Hvis du har valgt et program eller et alternativ som ikke pumper ut vannet fra siste skylling, fullføres programmet, men:

- Displayet viser indikatoren , tilvalgsindikatoren  eller  og indikatoren for dørlås . Indikatoren for den aktive fasen  blinker.
 - Trommelen snus fortsatt regelmessig for å forhindre at klesvasken blir krøllete.
 - Døren forblir låst.
 - Du må tømme ut vannet for å åpne døren:
1. Berør Sentrifugering -knappen ved behov for å senke sentrifugehastigheten som foreslås av produktet.
 2. Trykk på -knappen.

- Hvis du har valgt , tømmer produktet ut vannet og sentrifugerer.
- Hvis du har valgt , tømmer produktet ut vannet.

Tilvalgsindikatoren  eller  blir slukket, mens -indikatoren blinker og deretter blir slått av.

3. Du kan åpne døren når programmet er fullført og dørlåsindikatoren  slukker.
4. Trykk på På/Av -knappen i noen sekunder for å slå av produktet.



Produktet tømmer uansett ut vannet automatisk etter omtrent 18 timer.

13.14 Hvilemodusfunksjon

Hvilemodusfunksjonen slår av produktet automatisk for å redusere energiforbruket når:

- Om produktet ikke har vært brukt på 5 minutter før du trykker på Start/Pause -knappen.
Trykk på knappen På/Av for å slå på produktet på nytt.
- Etter 5 minutter etter et vaskeprogram er ferdig.
Trykk på knappen På/Av for å slå på produktet på nytt.
Produktet foreslår Eco 40-60 som standardprogram.
Drei programvelgeren for å velge en ny syklus.



Hvis du allerede har valgt et tilvalg som avslutter med vann i trommelen, **deaktiverer ikke** hvilemodusfunksjonen produktet for å minne deg på at du må pumpe ut vannet.



Hvis Wi-Fi Always On-funksjonen er aktiv, vil bare -indikatoren slås på og av periodisk.


14. RÅD OG TIPS

ADVARSEL!


Se etter i Sikkerhetskapitlene.

14.1 Vasketøy

- Fordel tøyet inn slik: hvitt, farget, syntetisk, finvask og ull.
- Følg vaskeanvisningene på tøyets merkelapper.
- Ikke vask hvite og fargede plagg sammen.
- Noen fargede plagg kan farge av i første vask. Vi anbefaler at du vasker dem separat de første gangene.
- Vreng stoffer med flere lag, ull og plagg med trykte illustrasjoner.
- Behandle vanskelige flekker på forhånd.
- Vask vanskelige flekker med spesialvaskemiddel.
- Vær forsiktig med gardiner. Fjern opphengskroker og legg gardinene i en vaskepose eller et putevar.
- Hvis det er veldig lite tøy i maskinen, kan det oppstå balanseproblemer i sentrifugeringsfasen, noe som fører til for høy vibrasjon. Hvis dette skjer:
 - a. avbryt programmet og åpne døren (se «Daglig bruk-kapittel»).
 - b. fordel tøyet manuelt slik at vasken er fordelt jevnt rundt trommelen;
 - c. Trykk på Start/Pause-knappen. Sentrifugeringsfasen fortsetter.
- Knepp igjen putetrekk og lukk alle glidelåser, hemper og trykknapper. Fest belter, snorer, skolisser, bånd og andre løse elementer.
- Vask ikke tøy uten sømmer eller tøy med rifter. Bruk en vaskepose for å vaske små og/eller finvask (f.eks. BH-er med spiler, belter, tights osv.).

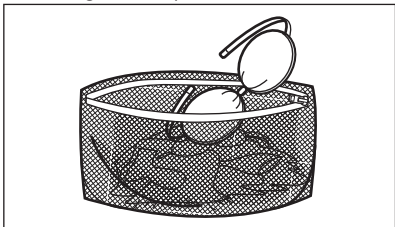

- Tøm lommer og brett ut foldet tøy.

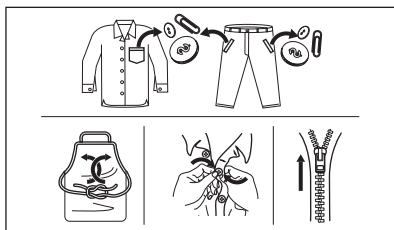

14.2 Gjenstridige flekker

For noen flekker er det ikke tilstrekkelig med vann og vaskemiddel.

Vi anbefaler at du forbehandler disse flekkene før du legger plaggene i produktet.

Det er mulig å kjøpe spesielle flekkfjerningsmidler. Bruk en type som egner seg for den aktuelle flekken og stoffet.

Ikke spray flekkfjerner på plagg nær apparatet, da den er etsende på plastdelene.



14.3 Vaskemiddeltype og -mengde

Vaskemiddelet som blir brukt, og korrekt mengde påvirker ikke bare vaskeytelsen, men bidrar også til å redusere belastningene på miljøet:

- Bruk bare vaskemidler og andre behandlinger som er beregnet for bruk i vaskemaskiner. Følg først disse generiske reglene:
 - vaskemiddel i pulverform (også tabletter og enkeltdose-vaskemidler) for alle typer tekstiler, unntatt ømfintlige. Bruk helst vaskepulver med blekemiddel for lyse klær og klesdesinfisering,
 - flytende vaskemidler (også vaskemidler i enkeltdoseform), helst

for vaskeprogrammer på lav temperatur (maks 60 °C) for alle stofftyper, eller spesialberegnete for ull.

- Valg av og mengde vaskemiddel avhenger av: tekstiltipe (finvask, ull, bomull osv.), farge på tøy, størrelsen på tøymengden, hvor skittent tøyet er, vasketemperatur, tid og hardheten på vannet som brukes.
- Følg anvisningene som du finner på emballasjen til disse vaskemidlene eller andre behandlinger uten å overgå de indikerte maksnivåene (**MAX**).
- Ikke bland ulike typer vaskemidler.
- Bruk mindre vaskemiddel hvis:
 - du vasker en liten mengde tøy,
 - programvarigheten har blitt redusert med Time Manager-knappen.
 - tøyet bare er litt skittent,
 - det er mye skum under vask.
- Når du bruker vaskemiddeltabletter eller pods, må du alltid legge dem i trommelen, ikke i oppvaskmiddelskuffen og du må følge produsentens anbefalinger.

Utilstrekkelig vaskemiddel kan føre til:

- utilfredsstillende vaskeresultater,
- at tøymengden blir grå,
- fettete klær,
- mugg i produktet.

For mye vaskemiddel kan føre til:

- skumming,
- redusert vaskeeffekt,
- utilstrekkelig skylling,
- større innvirkning for miljøet.

14.4 Sparetips

For å spare vann, energi og vaskemiddel anbefaler vi at du følger disse tipsene:

- **Normalt skittent tøy** kan vaskes **uten forvask** for å spare vaskemiddel, vann og tid.
- Hvis du laster produktet til **maksimal kapasitet som er indikert for hvert program, hjelper det å redusere energi- og vannforbruket**.
- Med riktig forbehandling kan flekker og begrenset smuss fjernes. Tøyet kan deretter vaskes på en lavere temperatur.
- Bruk riktig mengde vaskemiddel i henhold til anbefaling fra vaskemiddelprodusenten og kontroller vannhardheten til systemet i huset. Se «Vannhardhet».
- Hvis du har en tørketrommel, anbefales det å bruke **maksimal sentrifugehastighet** for det valgte vaskeprogrammet for å spare energi under tørking.
- Fortrinnsvis bruk korte sykluser ved lavere temperaturer.

14.5 Vannhardhet

Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker et vannmyknertilsetningsmiddel for vaskemaskiner.

Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

I områder der vannet er mykt, er det ikke nødvendig å bruke en vannmykner.

Kontakt det lokale vannverket for å få vite vannhardheten der du bor.

Bruk riktig mengde vannmykner. Følg anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

15. STELL OG RENGJØRING



ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

15.1 Plan for regelmessig rengjøring

Periodisk rengjøring hjelper deg med å utvide levetiden på produktet ditt.

Etter hver syklus, la døren og vaskemiddelbeholderen stå litt på gløtt for å få luftsirkulasjon og tørke fuktigheten inne i produktet. Dette vil forhindre mugg og lukt.

Hvis produktet ikke brukes over lenger tid: Steng vannkranen og trekk ut støpselet.

Veiledende periodisk rengjøringsplan:

Avkalking	To ganger i året
Vedlikeholdsvask	En gang i måneden
Rengjør dørpakningen	Annenhver måned
Rengjør trommelen	Annenhver måned
Rengjør såpeskuffen og AutoDose-tanker	To ganger i året
Rengjør avløpspumpefilter	To ganger i året
Rengjør innløpsslangen og ventilfilteret	To ganger i året

Følgende avsnitt forklarer hvordan du skal rengjøre hver del.

15.2 Fjerne fremmedlegemer



Sørg for at lommene er tomme og at alle løse elementer er bundet før du kjører syklusen. Se "Tøymengde" i "Hint- og tips"-kapittelet.

Fjern fremmedlegemer (for eksempel metallklemme, knapper, mynter osv.) som du kan finne i dørpakningen, filtrene og trommelen. Se avsnittene "Dørpakning med dobbel randlås", "Rengjøring av trommelen", "Rengjøring av avløpspumpen" og "Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret". Dersom det er nødvendig, kontakt det autoriserte service-senteret.

15.3 Utvendig rengjøring

Rengjør produktet kun med mild såpe og varmt vann. Tørk alle overflater nøye.

Ikke bruk skuresvamber eller skrapemateriell.



FORSIKTIG!

Ikke bruk alkohol, løsemiddel eller kjemiske midler.



FORSIKTIG!

Ikke rengjør metallflater med et klorbasert vaskemiddel.

15.4 Avkalking



Hvis vannet der du bor er hardt eller middels hardt, anbefaler vi at du bruker en vannmykner for vaskemaskiner. Vannet er hardt eller middels hardt når hardheten overstiger 8dH.

Undersøk trommelen med jevne mellomrom for å se etter kalk.

Vanlige vaskemidler inneholder allerede stoffer for å bløtgjøre vannet, men vi anbefaler å kjøre en syklus med tom trommel og kalkfjerner nå og da.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

15.5 Vedlikeholdsvask


Bruk av korte programmer på lave temperaturer over tid, kan gjøre at det samler seg vaskemiddelrester, lo, bakterier og biofilm inne i trommelen og karet. Dette kan generere vond lukt og mugg.

Kjør en vedlikeholdsvask minst én gang hver måned for å eliminere oppsamling og rengjøre innsiden av apparatet:

1. Ta all klesvask ut av trommelen.
2. Deaktiver AutoDose-funksjon for vaskemiddel og tøyemykner.
3. Kjør et bomullsprogram på maksimal temperatur med en liten mengde vaskemiddel, eller kjør Maskinrens-programmet hvis det er tilgjengelig.

15.6 Dørpakning

Dette produktet er designet med et **selvrensjørende dreneringssystem**, som lar lette lofibre som faller av klærne tømmes ut med vannet. Undersøk tetningen regelmessig. Mynter, knapper og andre små artikler kan bli hentet når programmet er ferdig.

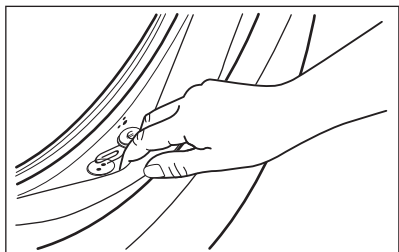

Rengjør det når det kreves, ved å bruke ammoniakk kremrens uten å skrape tetningsoverflaten.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til produktet.

15.7 Slik rengjør du trommelen

Undersøk trommelen regelmessig for å forhindre uønskede avleiringer.

Rester etter rust i trommelen kan forekomme som følge av at fremmedlegeme rustet i vasken eller fordi vannet inneholder jern.

Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet. Ikke bruk sure avkalkningsprodukter, slipende produkter som inneholder klor eller jern eller stålull i rengjøring av trommelen.

Slik foretar du en grundig rengjøring:

1. Rengjør trommelen med produkter som er egnet for rustfritt stål.



Følg alltid anvisningene som du finner på emballasjen til apparatet.

2. Ta all klesvask ut av trommelen.
3. Deaktiver AutoDose -funksjon for vaskemiddel og tøymykner.
4. Kjør et kort bomullsprogram på høy temperatur med tom trommel og en liten mengde vaskemiddel for å skylle ut gjenværende rester, eller kjør Maskinrens-programmet hvis det er

tilgjengelig. Hvis produktet kan kobles til Wi-Fi, kan spesialprogrammet Maskinrens også lastes ned via APPEN.

5. Bruk en liten mengde vaskemiddel i en tom trommel for å skylle ut gjenværende rester.



Ved slutten av en syklus kan skjermen tidvis vise ikonet : dette er en anbefaling om å utføre rengjøring av trommelen". Så snart rengjøring av trommelen er gjennomført, forsvinner ikonet.

15.8 Slik rengjør du vaskemiddelskuffen og AutoDose-beholderne

⚠ FORSIKTIG!


Hvis du endrer vaskemiddeltype som merke, konsentrasjon og tykkelse, anbefales det å rengjøre vaskemiddelskuffen.





Sørg for at alle beholdere er tomme før rengjøring.

For å forebygge oppsamling av inntørket vaskemiddel eller klumpete tøymykner, dannelse av mugg i såpeskuffen og/eller klumpete væsketilsetninger i AutoDose beholderne, **bør du utføre følgende prosedyre en gang i blant:**



1. Åpne såpeskuffen. Trykk låsen ned, som vist på bildet, og trekk vaskemiddelskuffen ut.

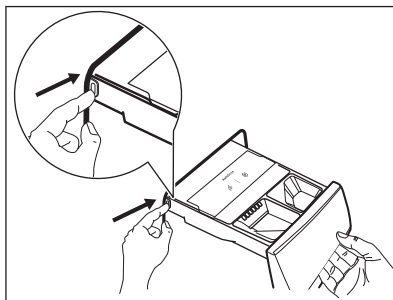


2. Fjern tøymyknerdispenseren og vaskemiddelbeholderen.

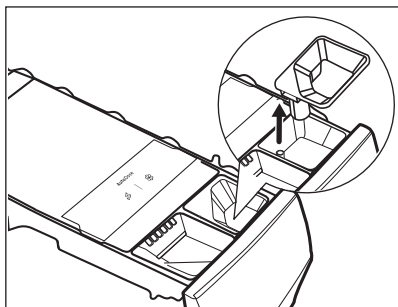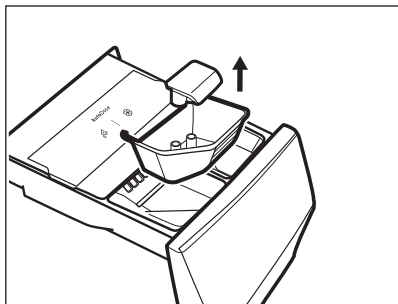


3. Trykk på låsen på baksiden som vist på bildet og løft opp toppdekslet for å fjerne det.

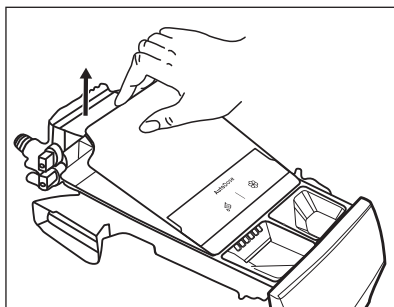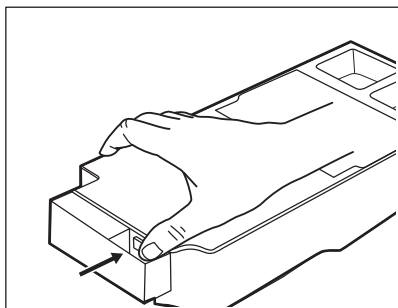

4. For å fjerne eventuelle rester av rengjøringsmiddel eller hvis du plasserer feil tilsetninger i tankene, tøm skuffen i en beholder eller i egnede beholdere for å samle opp væsken.

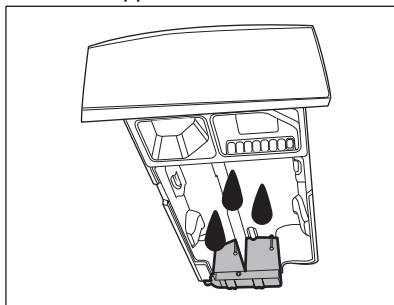


5. Vask skuffen og alle innstikk under rennende vann eller rengjør dem med en fuktig klut.

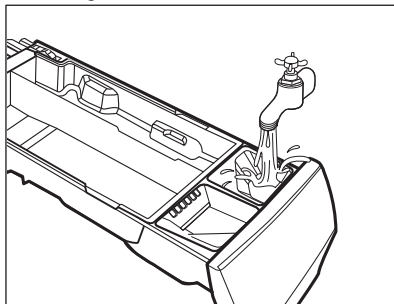


⚠ FORSIKTIG!

Bruk ikke børster og svamper som er skarpe eller laget av metall. Ikke vask skuffen i en oppvaskmaskin.

6. Snu dispenseren opp ned og åpne bunndekslet som vist på bildet.

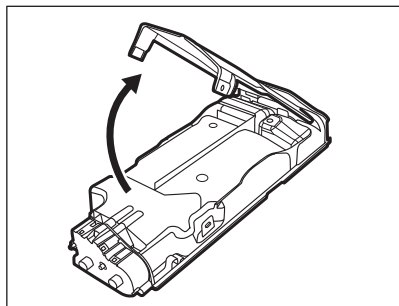


7. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra vaskemiddeldispenseren. Bruk kun myke fuktige kluter.
8. Sett bunndekselet tilbake på plass ved å tilpasse hullene på skuffekrokene som vist på bildet. Lukk den inntil du hører et "klikk".

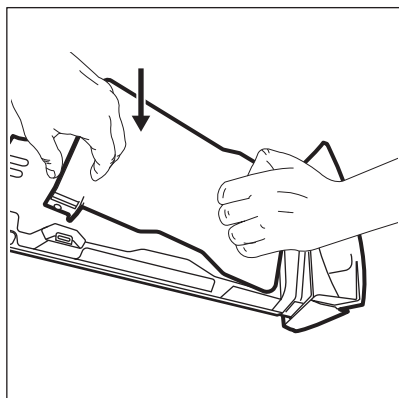


⚠ FORSIKTIG!

Trykk på bunndekslet som vist på bildet. Kontroller at det er lukket på riktig måte.

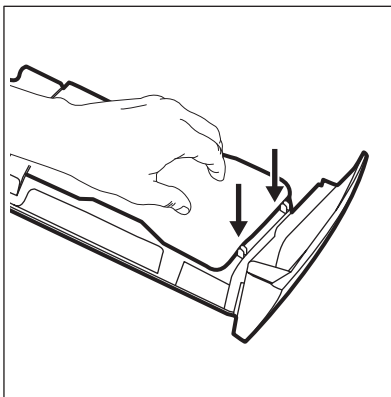


⚠ ADVARSEL!

Du må ikke rengjøre med børster eller verktøy som er skarpe eller av metall, pumper eller sensorer på baksiden av vaskemiddelskuffen. Om nødvendig bruk kun myke, fuktige kluter.

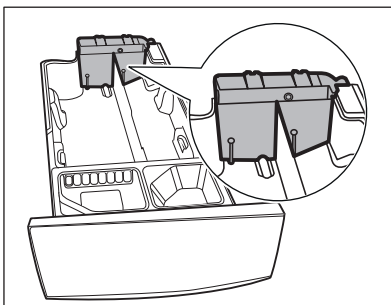


⚠ ADVARSEL!


Hvis det blir liggende rester på baksiden av beholderne, dypp vaskemiddelskuffen i varmt vann. Bruk ikke verktøy for å rengjøre den. Før du dypper den i vann fjern håndtaket ved å trykke på den røde knappen og skli håndtaket som vist på bildet.

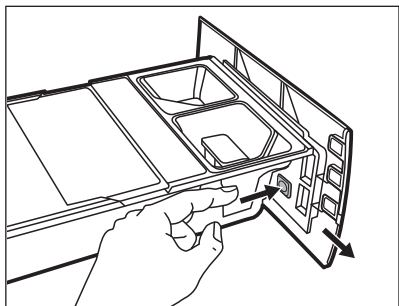

9. Sørg for at alle vaskemiddelrester blir fjernet fra den øvre og nedre delen av glidesporet. Bruk en liten børste for å rengjøre selve glidesporet.

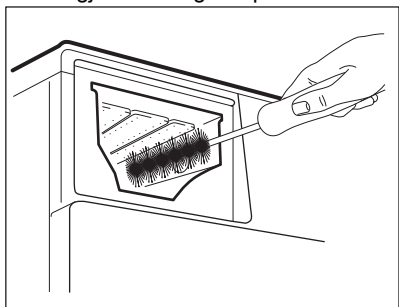

10. Monter skuffen på nytt som vist nedenfor:
- Sett tilbake håndtaket hvis den var demontert.
 - Sett på bunndekslet og trykk inntil du hører et "klikk".
 - Sett på toppdekslet på beholderne og trykk inntil du hører et "klikk".
 - Sett tilbake delene på den manuelle vaskeskuffen.
11. Sett vaskemiddeldispenseren i styresporene og lukk forsiktig inntil du hører et "klikk". Kjør et skylleprogram uten tøy i trommelen.

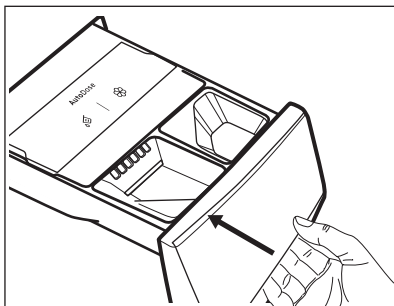

For å gjenopprette funksjonaliteten, fyll beholderne med vaskemiddel og tøymykner.

15.9 Rengjøring av tømme-pumpen



ADVARSEL!

Trekk støpselet ut av stikkontakten.



Undersøk tømme-pumpefilteret regelmessig og sørg for at det er rent.

Rengjør tømme-pumpen dersom:

- Produktet tømmes ikke for vann.
- Trommelen roterer ikke.
- Produktet lager uvanlige lyder på grunn av blokkering av avløps-pumpen.
- Displayet viser alarmkoden **E2 1**.




ADVARSEL!


- Ikke fjern filteret mens produktet er i bruk.
- Ikke rengjør avløps-pumpen hvis vannet i produktet er varmt. Vent til vannet er nedkjølt

Slik rengjør du filteret:


1. Åpne pumpedekselet.

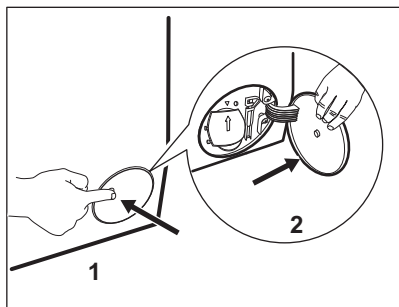

2. Plasser en egnet beholder under åpningen til avløpspumpen for å samle opp vannet som renner ut.
3. Åpne trakten nedover. Ha alltid en fille i nærheten for å tørke opp vannsøl når du fjerner filteret.

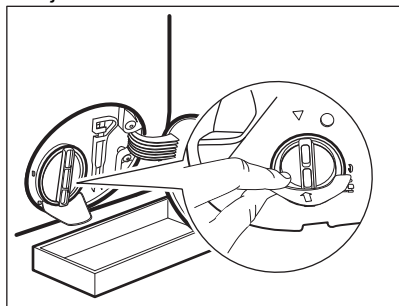


4. Vri filteret 180 grader i mot klokken for å åpne det, uten å fjerne det. La vannet renne ut.

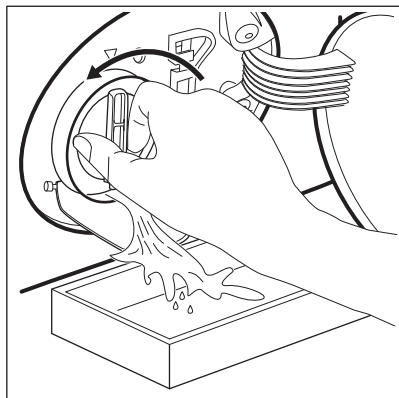


5. Når beholderen er full av vann, vrir du filteret tilbake for å stoppe vannet og tømmer beholderen.


6. Gjenta trinn 4 og 5 til vannet slutter å renne ut.
7. Vri filteret mot klokken for å ta det ut.

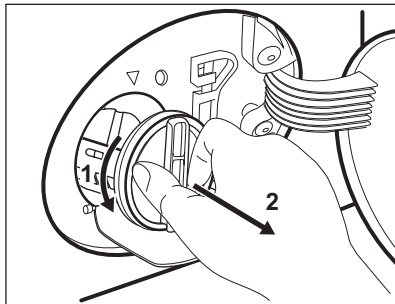


8. Fjern lo og gjenstander fra filterforsenkningen dersom det er nødvendig.
9. Kontroller at pumpehjulet roterer. Kontakt det autoriserte servicesenteret dersom det ikke roterer.

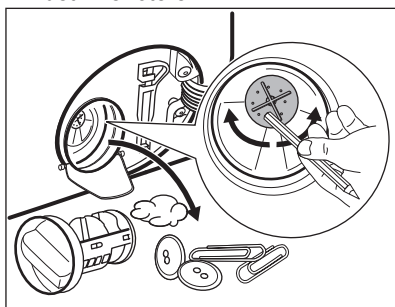


10. Rens filteret under en vannkran.

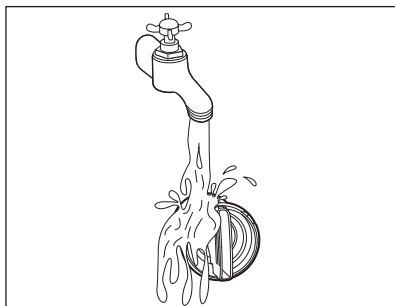

11. Sett filteret tilbake i sporet ved å vri det med klokken. Sørg for at du strammer filteret ordentlig for å forhindre lekkasjer.

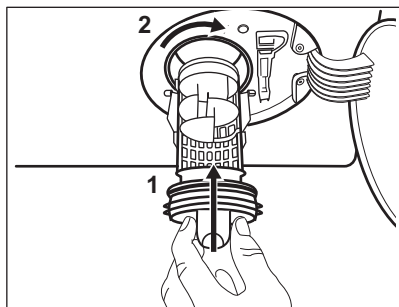

12. Lukk pumpedekselet.

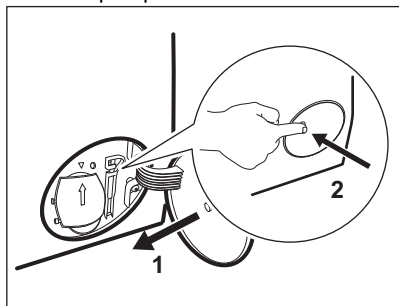


Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren, må du aktivere avløpssystemet på nytt:

- a. Hell 2 liter vann i hovedkammeret i vaskemiddelskuffen.
- b. Start programmet for å tømme ut vannet.


15.10 Rengjøring av innløpsslangen og ventilfilteret

Det er anbefalt å rengjøre filtrene til innløpsslangen og ventilen jevnlig for å fjerne rester som har samlet seg over tid:


1. Ta innløpsslangen ut av kranen og rengjør filteret.

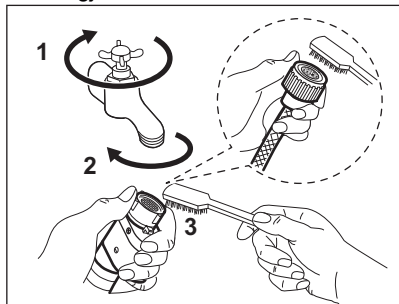


2. Ta innløpsslangen ut av produktet ved å løsne mutteren.

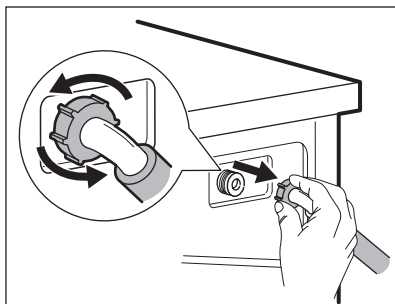

3. Rengjør ventilfilteret på baksiden av produktet med en tannbørste.

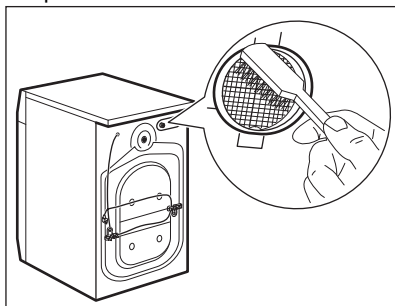

4. Når du kobler på slangen på baksiden av produktet, legg den mot venstre eller høyre (ikke i vertikal posisjon) avhengig av hvor vannkranen er plassert.

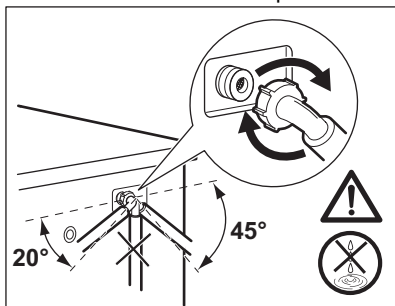

15.11 Nødtømming

Hvis apparatet ikke kan tømme vannet, benytt samme prosedyre som beskrevet i «Rengjøring av dreneringspumpe». Rengjør pumpen om nødvendig.

Når du tømmer ut vannet ved hjelp av nødtømmingsprosedyren må avløpssystemet aktiveres på nytt:

1. Ha 2 liter vann i oppvaskmiddelbeholderens hovedkammer.
2. Start programmet for å tømme vannet.

15.12 Forholdsregler ved frost

Hvis produktet er montert et sted hvor temperaturen kan bli rundt 0° C eller lavere, må du fjerne vann som er igjen i inntaksslangen og avløpspumpen.

1. Trekk støpselet ut av stikkontakten.

2. Steng vannkranen.
3. Legg de to endene av inntaksslangen i en beholder og la vannet renne ut av slangen.
4. Tøm avløpspumpen. Se nødtømmingsprosedyren.
5. Når avløpspumpen er tom, monterer du vanninntaksslangen på nytt.

ADVARSEL!

Pass på at temperaturen er over 0 °C før du bruker produktet igjen. Produsenten er ikke ansvarlig for skader som skyldes frost.

16. FEILSØKING

ADVARSEL!

Se etter i Sikkerhetskapitlene.

16.1 Alarmkoder og mulige feil

Maskinen starter ikke eller stopper under bruk. Første forsøk på å finne en løsning på problemet (se tabellene).


ADVARSEL!

Deaktiver maskinen før du utfører kontroller.

Ved enkelte problemer viser displayet en alarmkode og knappen Start/Pause  kan blinke kontinuerlig:



Ved overbelastning, fjern noen artikler fra trommelen og/eller hold døren fast mens du trykker på Start/Pause-knappen inntil -indikatoren stopper å blinke (se bildet nedenfor).

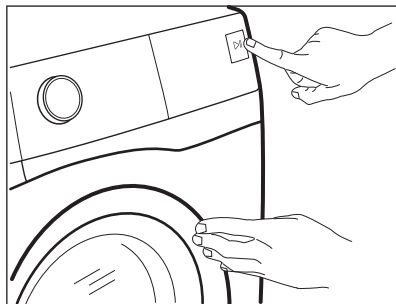

Problem	Mulig løsning
E11 Maskinen tar ikke inn vann.	- Sørg for at vannkranen er åpen. - Sørg for at trykket til vannforsyningen ikke er for lavt. Kontakt det lokale vannverket for å få tak i denne informasjonen. - Kontroller at vannkranen ikke er tett. - Sørg for at inntaksslangen ikke er knekt, skadet eller bøyd. - Kontroller at vanninntaksslangen er korrekt tilkople. - Kontroller at filteret til inntaksslangen og filteret til inntaksventilen ikke er tette. Se «Stell og rengjøring».
E21 Produktet tømmes ikke for vann.	- Sørg for at avløpsrøret ikke er tett. - Kontroller at avløpsslangen ikke er bøyd eller skadet. - Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». - Kontroller at avløpsslangen er korrekt tilkople. - Velg tømmingsprogrammet hvis du har valgt et program uten tømming. Deresom tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen. - Velg tømmingsprogrammet hvis du har brukt et program som avsluttes med vann i trommelen.
E41 Døren til maskinen er åpen eller ikke ordentlig lukket.	Sørg for at døren er skikkelig lukket.
E91 Intern feil. Ingen kommunikasjon mellom de elektroniske elementene i maskinen.	- Programmet avslutter ikke som det skal eller stopper for tidlig. Slå maskinen av og på. - Ta kontakt med servicesenteret hvis alarmkoden oppstår igjen.
EH1 : Strømforsyningsfrekvensen er utenfor det støttede området.	
EH2 : For høy spenning på strømtilførselen.	
EH3 : For lav spenning på strømtilførselen.	
EF3 Lekkasjestoppssystemet er på.	Kople fra maskinen og lukk vannkranen. Kontakt det autoriserte service-senteret.

Hvis skjermen viser andre alarmkoder, deaktiverer og aktiverer du apparatet. Ta kontakt med servicesenteret hvis problemet vedvarer. Ved forskjellige problemer med apparatet, sjekker du tabellen nedenfor for mulige løsninger.

Problem	Mulig løsning
Programmet starter ikke.	• Påse at støpslet er tilkoblet stikkontakten. • Sørg for at maskinens dør er lukket. • Påse at det ikke er skadede sikringer i sikringsskapet. • Kontroller at Start/Pause  har blitt trykket på. • Hvis utsatt start er valgt, avbryt innstillingen eller vent til nedtellingen avsluttes. • Kontroller at vaskemiddeldispenseren er riktig lukket. • Deaktiver barnesikringen hvis denne er på. • Kontroller knottens posisjon på det valgte programmet.
Produktet fylles med vann og tømmes umiddelbart.	• Kontroller at avløpsslangen er i korrekt posisjon. Slangen kan være plassert for lavt. Se «Monteringsinstruksjon».
Sentrifugeringsfasen fungerer ikke eller vaskesyklusen varer lenger enn vanlig.	• Still inn sentrifugeringsprogrammet. Dersom tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan det stilles inn via appen. • Kontroller at avløpsfilteret ikke er tett. Rengjør filteret om nødvendig. Se «Stell og rengjøring». • Juster innholdet i trommelen manuelt og start sentrifugeringsfasen på nytt. Dette problemet kan skyldes balanseproblemer.
Det er vann på gulvet.	• Kontroller at koplingene på vannslangene er tette og at det ikke er vannlekkasjer. • Kontroller at vanninntaksslangen og vannavløpsslangen ikke er skadet. • Sørg for at du bruker riktig vaskemiddel og korrekt mengde.
Du får ikke åpnet døren til maskinen.	• Påse at et vaskeprogram som slutter med vann i trommelen ikke er valgt. • Kontroller at vaskeprogrammet er ferdig. • Velg tømmings- eller sentrifugeringsprogrammet hvis det er vann i trommelen. Dersom sentrifugerings- og tømmeprogrammet ikke er tilgjengelig på programknappen, kan de stilles inn via appen. • Sørg for at maskinen får strøm. • Problemet kan være forårsaket av en feil på maskinen. Kontakt det autoriserte service-senteret. Les nøye gjennom «Nøddåpning av døren» hvis du må åpne døren. • Påse at Remote Start Mode ikke er aktivert. Deaktiver det.
Skjermen viser ikke den trådløse indikatoren  .	• Sjekk det trådløse signalet. • Sørg for at den trådløse forbindelsen er på. Se avsnittet «Konfigurere trådløs tilkobling for vaskemaskin» i kapitlet «Oppsett av Wi-Fi – tilkobling». • Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruterer. • Start ruterer på nytt. • Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår ytterligere problemer med dette.
Appen kan ikke opprette forbindelse til maskinen.	• Sjekk det trådløse signalet. • Sjekk om smartenheten din er koblet til det trådløse nettverket. • Sjekk hjemmenettverket ditt, og ruterer. • Start ruterer på nytt. • Ta kontakt med leverandøren av det trådløse nettet hvis det oppstår problemer med dette. • Maskinen, smartenheten eller begge deler må konfigureres på nytt, fordi en ny ruter er installert eller konfigurasjonen av ruterer er endret.

Problem	Mulig løsning
Appen klarer ofte ikke å koble til maskinen.	- Kontroller at det trådløse signalet når frem til maskinen. Prøv å sette hjemmeruterer så nær maskinen som mulig, eller vurder å anskaffe en forsterker for trådløst signal. - Kontroller at det trådløse signalet ikke har blitt forstyrret av mikrobølger. Slå av mikrobølgen. Unngå å bruke mikrobølgeen og fjernkontrollen samtidig.
Displayet viser  . Alle knappene er inaktive, unntatt På/Av .	Maskinen laster ned tilgjengelige oppdateringer. Vent til oppdateringsprosessen er fullført. Hvis du slår av maskinen under oppdatering, vil den fortsette når du slår på maskinen igjen.
Maskinen lager en uvanlig lyd og vibrerer.	- Sørg for at maskinen står i vater. Se «Monteringsinstruksjon». - Kontroller at emballasjen og/eller transportboltene er fjernet. Se «Monteringsinstruksjon». - Legg mer klesvask i trommelen. Ileggsmengden kan være for liten.
Programmets varighet øker eller minker i løpet av driften.	ProSense System kan justere programvarighet i forhold til type og mengde klesvask. Se «ProSense System lastregistrering» i kapitlet «Daglig bruk».
Vaskeresultatet er ikke tilfredsstillende.	- Øk mengden vaskemiddel eller bruk et annet vaskemiddel. - Bruk spesielle produkter for å fjerne vanskelige flekker før du vasker tøyet. - Sørg for at du stiller inn riktig temperatur. - Reduser tøymengden. - Når du bruker AutoDose-beholdere, påse at de ikke er tomme. - Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi». - Sørg for å rengjøre AutoDose-beholderne før du bruker vaskemidler av annet merke og type, tøymykner og andre tilsetningsstoffer.
Før mye skum i trommelen i løpet av vaskesyklusen.	- Reduser mengden vaskemiddel eller antall tabletter eller enkeltdose-vaskemidler. - Når du bruker AutoDose-beholdere, bekreft den forhåndsinnstilte doseringen av vaskemiddel/tøymykner. Se avsnittet «Standardoppsett» i kapitlet «AutoDose-teknologi».
Nivået på vaskemiddel/tøymykner synker ikke i AutoDose-beholderne etter vask.	Dette er normalt: Beholderne er ganske store og forbruket av vaskemiddel trenger ikke nødvendigvis synes.

Slå på maskinen når kontrollen er utført. Programmet fortsetter fra der det ble stoppet.

Ta kontakt med servicesenteret hvis feilen oppstår igjen.

Nødvendig informasjon som servicesenteret trenger, kan du finne på typeskiltet.

16.2 Nødåpning av dør

I tilfelle strømbryt eller feil, forblir produkt døren låst. Vaskeprogrammet fortsetter når strømmen kommer tilbake. Hvis døren forblir låst på grunn av en feil, er det mulig å åpne den ved å bruke nødfunksjonen for opplåsing.

Før døren åpnes:

⚠ FORSIKTIG!

Fare for brannskade! Kontroller at vanntemperaturen ikke er for høy og vasken ikke er for varm. Vent til den avkjøles, om nødvendig.

⚠ FORSIKTIG!

Fare for skade! Kontroller at trommelen ikke roterer. Vent til trommelen stopper å rotere, om nødvendig.




Kontroller vannivået inne i trommelen ikke er for høy. Fortsett med en nødtømming, om nødvendig (se i kapittelet "Nødtømming" i "Stell og rengjøring").

Gjør følgende for å åpne døren:

1. Trykk på knappen På/Av for å skru av produktet.

2. Trekk støpselet ut av stikkontakten.
3. Åpne filterluken.
4. Dra ned nødopplåsingsutløseren én gang. Dra den ned igjen, hold den stram og åpne produktets dør i mellomtiden.

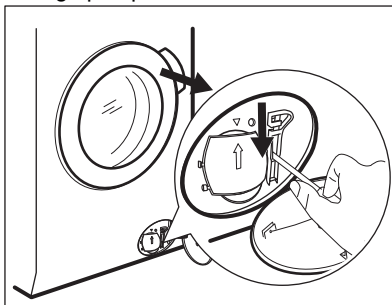

5. Ta ut vasken og lukk deretter døren til produktet.
6. Lukk filterklaffen.

17. FORBRUKSVERDIER

17.1 Kommentar



QR-koden på energietiketten som fulgte med produktet gir en lenke til informasjonen som er relatert til ytelsen av dette produkt i EU EPREL-databasen. Oppbevar energietiketten kun for henvisning med denne brukerhåndboken samt alle andre dokumenter som fulgte med dette produktet.

Det er også mulig å finne den samme informasjonen i EPREL med koblingen <https://eprel.ec.europa.eu> og modellnavnet, samt produktnummeret som du finner på typeskiltet til produktet. Se etter i kapittelet "Produktbeskrivelse" for plasseringen av typeskiltet.



Verdier og programvarighet kan variere avhengig av forskjellige forhold (f.eks. romtemperatur, vanntemperatur og trykk, mengde og type tøy, forsyningsspenning) og hvis du endrer standardinnstillingen for et program.

17.2 I henhold til kommisjonsforordning Eu 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	o/min ¹⁾
Full maskin	9.0	0.820	55.0	03:40	52.00	35.0	1551
Halv maskin	4.5	0.540	45.0	02:35	52.00	33.0	1551
Kvart maskin	2.5	0.185	38.0	02:30	54.00	23.0	1551

1) Maksimal sentrifugeringshastighet.

Strømforbruk i ulike moduser

Av (W)	Hvilemodus (W)	Utsatt start (W)	Nettverkstil-koblet stand-bymodus (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Tid til Av/Standby-modus er maksimalt 15 minutter.

1) Energiforbruket til den tilkoblede funksjonen er omtrent 17,5 kWh per år. For å koble fra denne funksjonen, se kapitlet "WiFi – Sette opp tilkobling".

17.3 Vanlige programmer

Program	kg	kWh	Liter	tt:mm	%	°C	O/min
Bomull ¹⁾ 95 °C	9.0	2.700	90.0	04:05	44.00	85.0	1600
Bomull 60 °C	9.0	1.600	85.0	03:50	44.00	55.0	1600
Bomull ²⁾ 20 °C	9.0	0.350	85.0	03:00	44.00	20.0	1600
Syntetisk 40 °C	4.0	0.800	55.0	02:15	35.00	40.0	1200
Finvask ³⁾ 30 °C	2.0	0.400	60.0	01:05	35.00	30.0	1200
Ull 30 °C	1.5	0.300	65.0	01:05	30.00	30.0	1200


1) Egnet til vask av svært skitne tekstiler.

2) Egnet for vask av lett skitne bomullstekstiler, syntetiske og blandede tekstiler.


3) Den fungerer også som en rask vaskesyklus for litt skittent tøy.

18. HURTIGVEILEDNING

18.1 Daglig bruk

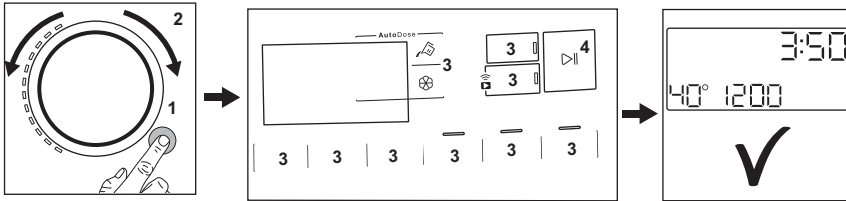


- Sett støpselet inn i stikkontakten.
 - Åpne vannkranen.
 - Trykk på **På/Av** -knappen for å slå produktet på (1).
 - Drei på programvelgeren for å velge ønsket program (2).
 - Angi ønsket tilvalg med korresponderende berøringsknapper (3).
 - Legg klesvasken i trommelen, plagg for plagg, uten å overskride maksimale anbefalte vaskemengde. Lukk døren og sørg for at det ikke blir liggende tøy mellom pakningen og døren.
 - **Når du bruker AutoDose-tanker**, tilsettes vaskemiddelet og tøymykneren automatisk. Kontroller at tankene ikke er tomme.
- Når du bruker manuelle kammere**, hell vaskemiddel og andre behandlinger i riktig kammer.

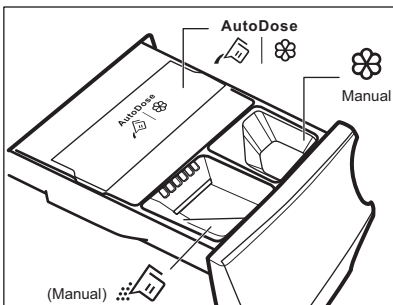

Når du bruker et flytende vaskemiddel i et manuelt rom, sett inn beholderen for flytende vaskemiddel.

- Trykk på **Start/Pause** ►||-knappen (4) for å starte programmet.
- Produktet starter.
- Ta ut tøyet når programmet er slutt.
- Trykk på **På/Av** -knappen for å slå av produktet.

18.2 Rengjøring av tømmepumpefilteret

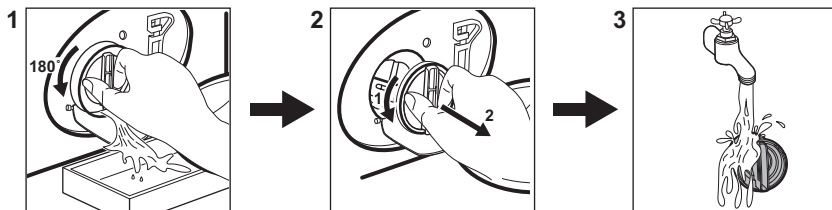

Rengjør filteret regelmessig, spesielt hvis alarmkoden **E2** vises på displayet.

18.3 Programmer

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
MixLoad 69min	5.0 kg	Syntetiske plagg og plagg av bomull. Dette programmet sørger for gode resultater på kort tid. Standard programvarighet er utviklet på en klesvaskmengde på 5 kg. Hvis du vasker en mindre eller større mengde reduseres eller økes vasketiden automatisk for å sikre perfekte resultater.
Eko 40-60	9.0 kg	Syklus med lav energi for bomull. Reduserer temperaturen og forlenger tiden for å oppnå gode vaskeresultater.
Bomull	9.0 kg	Hvite og fargede bomullsstoffer. Ideell for normalt og meget skittent.
Syntetisk	4.0 kg	Syntetiske tekstiler eller blandingstekstiler.
Finvask	2.0 kg	Ømfintlige plagg som akryler, viskose og polyesterplagg.
 Ull	1.5 kg	Maskinvaskbart ull, ull som må håndvaskes og finvask.
20 min - 3 kg	3.0 kg	Syntetiske plagg og bomullsplagg som er lett skitne eller som har blitt brukt én gang.
 Damp	1.0 kg	Bomullsplagg og syntetiske plagg som må av-skrukkes.
Sengeteppe	3.0 kg	Syntetiske tepper, fjær- og duntepper, polstrede klær og dyner.
 Hygiene	9.0 kg	Hvite bomullsplagg. Dette programmet fjerner mer enn 99,99 % av bakterier og virus ¹⁾ Det sikrer også en riktig reduksjon av allergener.

Programmer	Tøymengde	Produktbeskrivelse
Skylling	9.0 kg	Alle tekstiler, unntatt ullvarer og svært ømfintlig finvask. Program for skylling og sentrifugering.
Sentrifugering/Tømming	9.0 kg	For å sentrifugere vasken og pumpe ut vannet i trommelen. Alle stoffer, unntatt ull og finvasketekstiler.

1) Testet for Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa og MS2 Bacteriophage i ekstern test utført av Swisstat Testmaterialien AG i 2021 (testrapport nr. 202120117).

19. BESKYTTELSE AV MILJØET

Resirkuler materialer som er merket med symbolet . Legg emballasjen i riktige beholdere for å resirkulere det. Bidrar til å beskytte miljøet, menneskers helse og for å resirkulere avfall av elektriske og elektroniske produkter. Ikke kast produkter som er merket

med symbolet  sammen med husholdningsavfallet. Produktet kan leveres der hvor tilsvarende produkt selges eller på miljøstasjonen i kommunen. Kontakt kommunen for nærmere opplysninger.







The software in this product contains components that are based on free and open source software. AEG gratefully acknowledges the contributions of the open software and robotics communities to the development project.

To access the source code of these free and open source software components whose license conditions require publishing, and to see their full copyright information and applicable license terms, please visit:
<http://aeg.opensoftwarerepository.com> (folder NIUS)