
# VisionLine s40-3/s40-1

Peisovn

## Bruksanvisning • Installasjon og drift

Rev 24
08.10.26

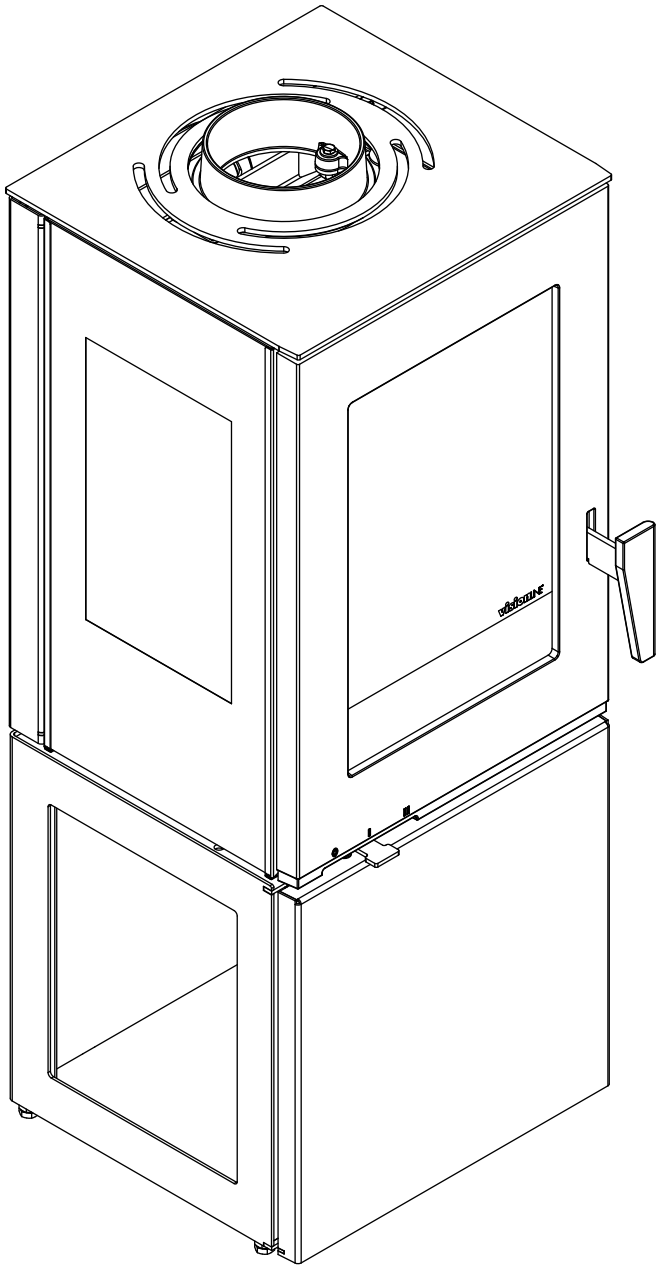

Siste gyldige revisjon finnes på
vlproduksjon.no/produkter/visionline-ny

VL Produksjon AS
Søndre Bogstad vei 6,
1930 Aurskog
post@vlproduksjon.no
org.nr 918128131

## Innholdsfortegnelse

**Tekniske data** ..... 2
- Grunnleggende data for VisionLine s40-3, s40-3 pidestall (P40-3) og s40-1
- Sikkerhet
- CE-merking
- Plassering av peisovn
- RISE FR
- Målskisse for VisionLine s40-3, s40-3 pidestall

**Installasjon** ..... 6

**Bruksanvisning** ..... 13
- Første opptenning
- Alminnelig bruk
- Ved
- Dørhåndtak
- Pakninger
- Opptenning
- Rengjøring etter feiing

**Feilsøking** ..... 18
- Røykutslipp
- Sotavsetning

**Garanti** ..... 24

VL Produksjon AS anbefaler at brukeren alltid benytter siste tilgjengelige revisjon av dette dokumentet.
Dokumentet kan ikke kopieres eller distribueres uten skriftlig samtykke fra VL Produksjon AS.
Opplysningene i dokumentet kan ikke benyttes som grunnlag for andre produkter, tester eller systemer.

## Tekniske data og dimensjoner

Materialer: Stålplate, støpejern, galvanisert båndmetall, ildfast betongplate og ildfast glass.

| | |
|---|---|
| Maks. vedlengde: | 30 cm |
| Vekt VisionLine s40-3, s40-1: | ca. 102-107 kg |
| Røykrør indre diameter: | 135 mm |
| Røykrør ytre diameter: | 150 mm |
| Godkjenningstype: | Intervall-påfylling av brennstoff |

## Test i overensstemmelse med EN 13240

## Grunnleggende data for VisionLine S40

| | |
|---|---|
| Målt nominell effekt: | 5,2 kW |
| Driftsområde: | 2,4 - 6,5 kW |
| Virkningsgrad: | 75 % |
| Karbonmonoksid (CO) ved 13 % $O_2$: | 0,11 % |
| OGC ved 13% $O_2$: | 63 mg/Nm³ |
| $NO_x$ ved 13 % $O_2$: | 62 mg/Nm³ |
| Type brensel: | Ved |
| Bruksform: | Periodisk |

## Pipe

**Røykutkast bør være minimum 4 m fra topp av peis.**

Produkt: CE 23

VisionLine S40-3 V2

Peisovn for fyring med ved CPR-200423-002

| | |
|---|---|
| Standard | : EN13240 |
| Minste avstand til brennbare materialer | : Side 500 mm |
| Minste avstand til brennbare materialer | : Bak 200 mm |
| Carbon monoxide (CO) 13% $O_2$ | : 0.11 % |
| Organic gaseous compound (OGC) 13% $O_2$ | : 63 mg/Nm³ |
| NOx 13 % $O_2$ | : 62 mg/Nm³ |
| Røykgass temperatur | : 201 C° |
| Nominell effekt | : 5 kW |
| Virkningsgrad | : 75 % |
| Type brensel | : Ved |
| Bruksform | : Periodisk |

| Land | Klassifisering | Standard | Godkjent av |
|---|---|---|---|
| Norway | Periodisk | 13240:2001/ A2:2004/AC:2007 | RISE Fire Research |

Følg brukermanualen. Bruk bare egnet ved.
Follow user's instructions.
Use only recommended fuels.

| | |
|---|---|
| Serie nr: | *** *** *** |
| Produsent: | VL Produksjon AS<br>Søndre Bogstad vei 6, 1930 Aurskog<br>Made in China |

## Sikkerhet

Enhver endring utført av forhandler, montør eller bruker kan føre til redusert sikkerhet og feilfunksjon.
Det samme gjelder for tilpasning av tilbehør eller ekstra-utstyr som ikke leveres av VL Produksjon AS.
Dette kan også være tilfelle dersom deler som er nødvendige for ovnens drift og sikkerhet blir demontert eller fjernet.

Ytre overflater blir svært varme under bruk. Vær forsiktig selv om ovnen er ubrukt – overflatene holder lenge på varmen.

Ved pipebrann: Hold ovnsdøren lukket, steng om mulig alle luftventiler, evakuer bygningen og kontakt brannvesenet fra et sikkert sted.

## Plassering av VisionLine s40 peisovn

Peisovnen må installeres på en slik måte at det blir tatt hensyn til avstandskrav for peisovn, pipesystem og friskluftstilførsel.

### Avstand til møbler: 80 cm

Undersøk at møbler og annet interiør ikke blir tørket ut på grunn av for kort avstand til ovnen.

## Krav til gulvplate:



Gulv av brennbart materiale under ildstedet må beskyttes med en plate av ubrennbart materiale som strekker seg **minst 30 cm foran ildstedet.**

Tabell 1
Hovedmål og vekt for produktene i serien VisionLine i40 og s40:

| | i40-3 | i40-1 | **s40-3** | **s40-1** | i40-3 plassmontert | i40-1 plassmontert | **p40-3 pidestall** |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Høyde (mm): | 1725 | 1725 | 1015 | 1015 | 2400 | 2400 | 1015 |
| Bredde (mm): | 400 | 400 | 402 | 402 | 400 | 400 | 402 |
| Dybde (mm): | 480 | 480 | 371 | 371 | 570 | 570 | 371 |
| Vekt (kg): | 125 | 125 | 102 | 107 | 125 | 125 | 102 |


P40-3 er en pidestallvariant av S40-3. Sikkerhetsavstandene for S40-3 gjelder også for P40-3.

Tabell 2
Minimumsavstander til brennbar vegg for produktene i serien VisionLine i40 og s40.

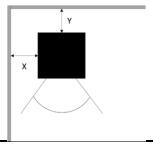
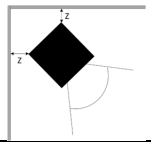
| **Vurdering av minimumsavstander** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | |  | Minste avstand foran ovn til brennbar bygningsdel eller innredning |
| | Brennbar vegg | | Brennbar vegg | Brennbart materiale |
| | x [mm] | y [mm] | z [mm] | [mm] |
| i40-3 | 500 | 0 | 205 | 800 |
| i40-1 | 300[2)] | 0 | 100[1)] | 800 |
| i40-3 plassbygget | 500 | 0 | 150 | 800 |
| i40-1 plassbygget | 300[2)] | 0 | 50 | 800 |
| s40-3 | 500 | 200[1)] | 282 | 800 |
| s40-1 | 300[2)] | 200[1)] | 100[1)] | 800 |

[1)] Med isolert røykrør (25 mm) eller VL røykrør kan avstanden reduseres til 50 mm.

[2)] Hvis sidevegg ikkje overskrider ovnens fremside kan avstanden reduseres til 100 mm.

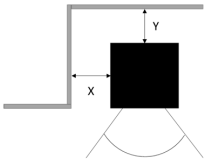



Tabell 3
Minimumsavstander til brannmur for produktene i serien VisionLine i40 og s40.

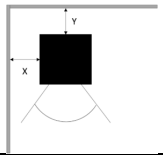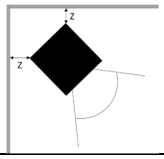
| **Vurdering av minimumsavstander** | | | | |
|---|---|---|---|---|
| |  | |  | Minste avstand foran ovn til brennbar bygningsdel eller innredning |
| | Brannmur | | Brannmur | Brennbart materiale |
| | x [mm] | y [mm] | z [mm] | [mm] |
| i40-3 | 250[1)] | 0 | 100 | 800 |
| i40-1 | 250[1)2)] | 0 | 50 | 800 |
| i40-3 plassbygget | 250[1)] | 0 | 50 | 800 |
| i40-1 plassbygget | 250[1)2)] | 0 | 50 | 800 |
| s40-3 | 250[1)] | 50 | 150 | 800 |
| s40-1 | 250[1)2)] | 50 | 50 | 800 |


[1)] For å unngå misfarging av malte flater anbefales samme avstander som oppgitt i Tabell 2.

[2)] Hvis sidevegg ikkje overskrider ovnens fremside kan avstanden reduseres til 50 mm.

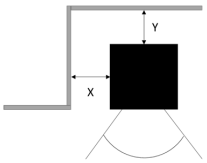

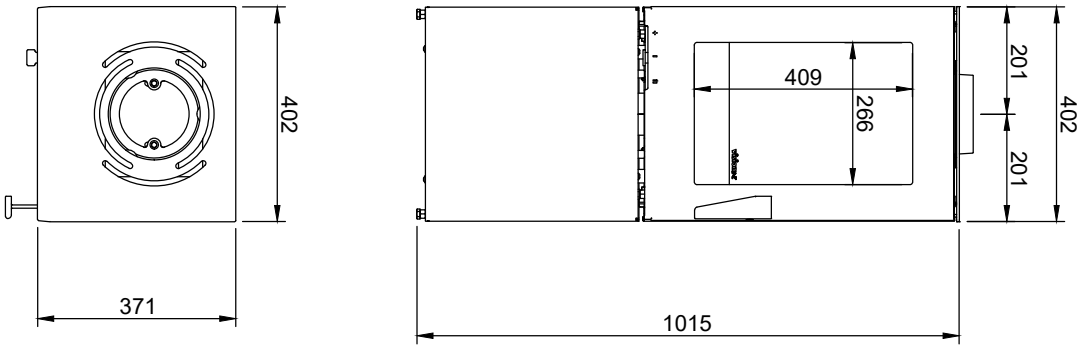

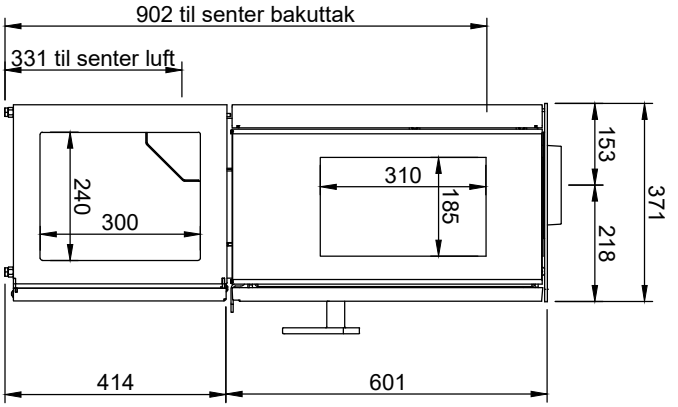
Utførende: VL Produksjon AS, Sørvika Bygdetunet 6, 1930 Aurskog, Tlf: 22 55 00 50, www.vlproduksjon.no

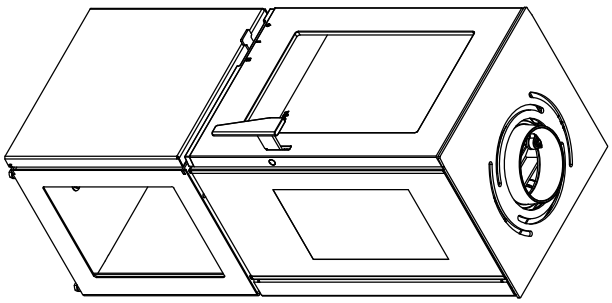
Peistype: VisionLine S40-3

MÅLSKISSE

| | |
|---|---|
| Konstr./Tegnet: | BA |
| Dato: | 24.11.25 |
| Målestokk: | 1:12 |
| Arkformat: | A4 |
| Tegningsnavn: | S40-3_241125.dwg |
| Godkjent: | IH |
| Side nr: | 1 av 1 |
| Godkjent dato: | 24.11.25 |
| Revisjons nr: | 1 |

| Revnr: | Navn: | Dato: | Kontrollert av: |
|---|---|---|---|
| Revnr: | | | |

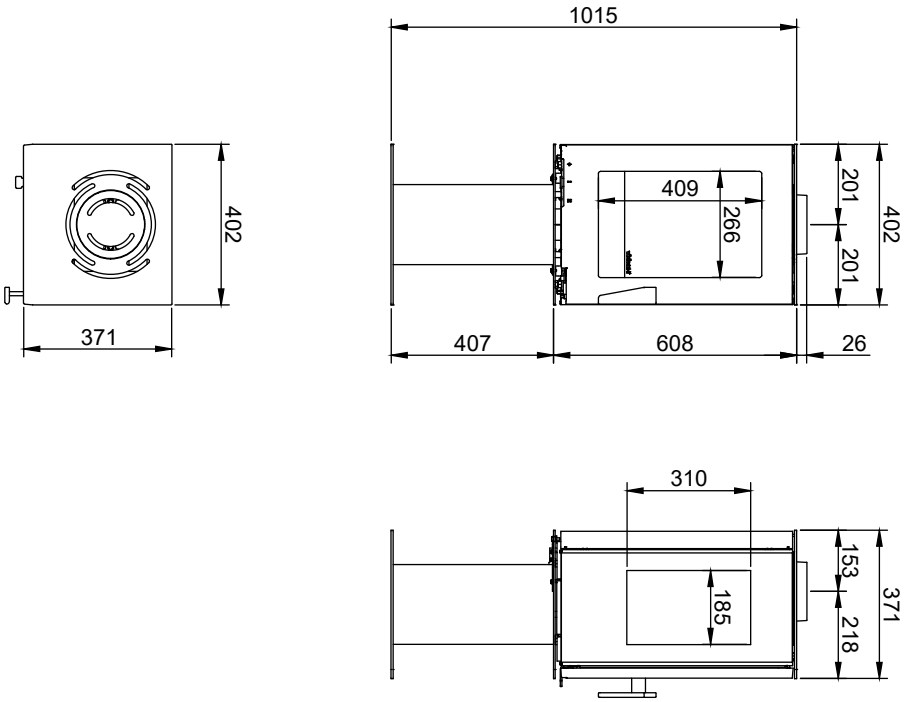
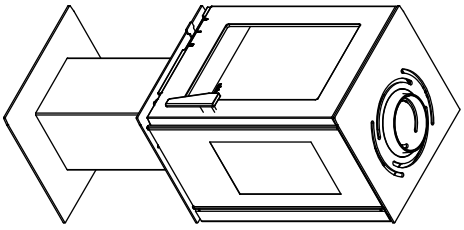
| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Revnr: | Revm: | | Navn: | Dato: |
| Festype: VisionLine s40-3 Pidestall | | | | MÅLSKISSE |
| Utførende: Peiselskabet AS, Tvetenveien 12, 0661 Oslo, Tlf: 22 55 63 63 Fax: 22 55 63 62, www.peiselskabet.no | | Konstr./tegnet: BA | Dato: 07.08.25 | Godkjent: - |
| | | Målestokk: 1:16 | Arkformat: A4 | Side nr: 1 av 2 |
| | | Tegningsnavn: VisionLine_S40-3_pedestal.dwg | | Revisjons nr: xx |
| | | | | Godkjent dato: - |
| | | | | Kontrollert av: |

## Forbrenningsluft

VisionLine s40 henter forbrenningsluft fra bunnen av ildstedet.

Ekstern forbrenningsluft benyttes der det er behov for lufttilførsel fra yttervegg/pipe

Vi anbefaler primært å hente luft fra rommet.


## Tilkobling røykrør

Når du monterer ildsted/røykrør/pipe er det viktig at gjeldende regelverk blir fulgt.
Rådfør deg med **din lokale tilsynsmyndighet.**

**NB!** Ved bruk av røykrør uten tilluft må du sjekke med produsenten om krav vedrørende brannavstand.
**VIKTIG! Fjern transportsikringen over den øvre brennplaten før røykrøret monteres.**

## Pipe

**Røykutkast bør være minimum 4 m fra topp av peis.**

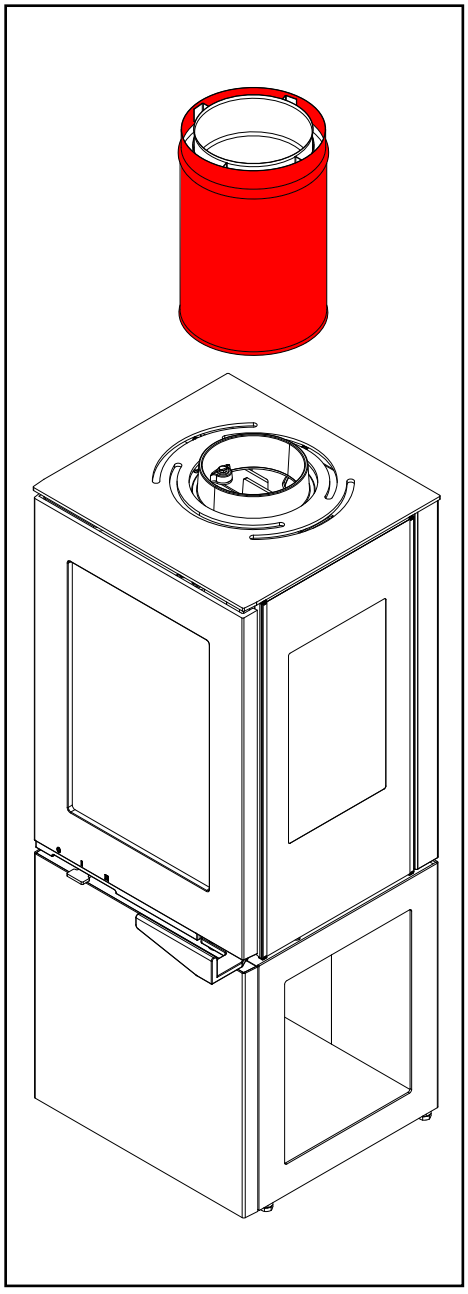

## Røykrør bakuttak

**Fig. A:** Fjern ytre deksel.

**Fig. A**

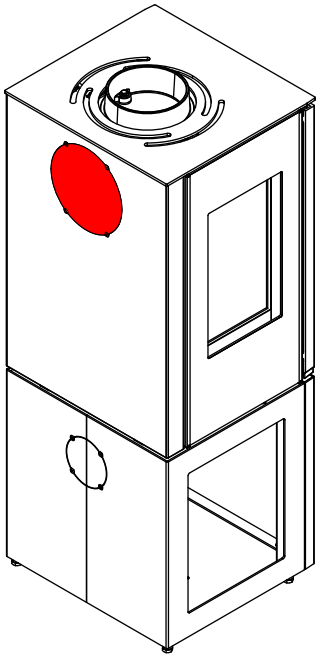


**Fig. B**

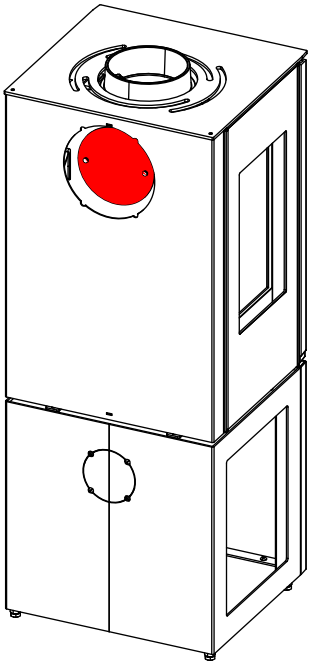


**Fig. B:** Skjær hull i isolasjon.

**Fig. C**

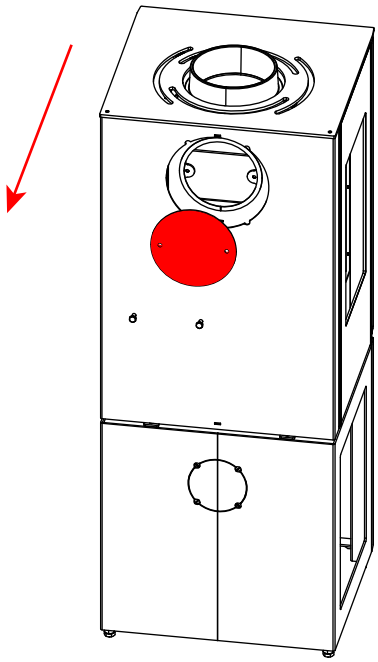


**Fig. C:** Fjern indre deksel.
Sett deksel og skruer til siden.

**Fig. D:** Fjern toppdeksel.

Fig. D

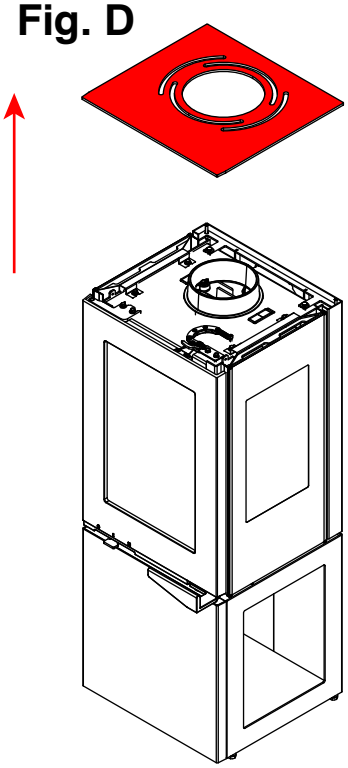


Fig. E

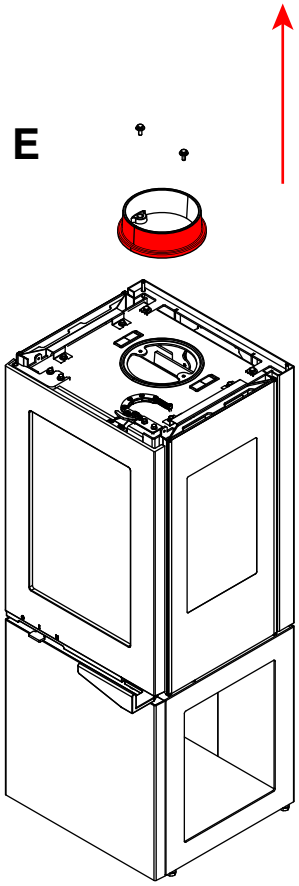


**Fig. E:** Fjern røykrørstilkoblingen og de medfølgende skruene. Legg delene til side.

**Fig. F:** Skru deksel (Fig. C) fast i topp med medfølgende skruer

Fig. F

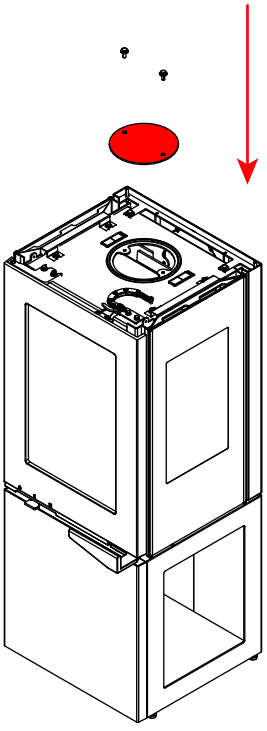


**Fig. G:** Sett tilbake toppdeksel.

Fig. G

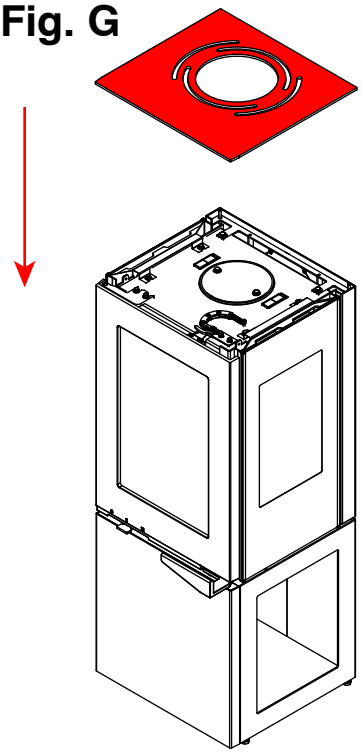


Fig. H

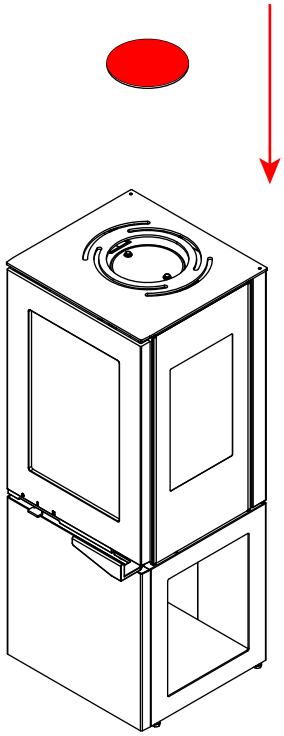


**Fig. H:** Sett på plass senterlokk.

**Fig. I:** Sett røykrørstilkobling på plass med medfølgende skruer.

Fig. I


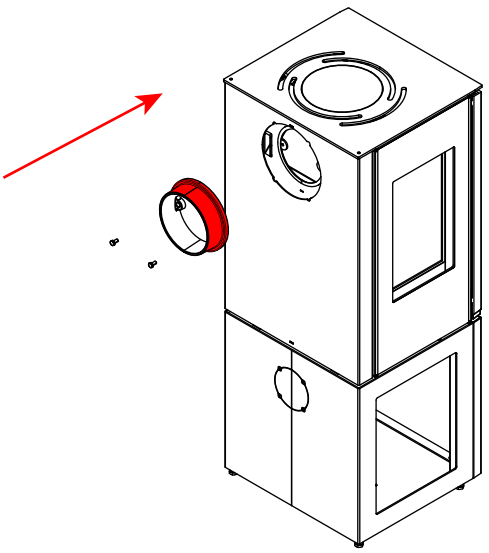


**Fig. J:** S40 klargjort for siste trinn i monteringen av bakuttaket.

**Fig. J**

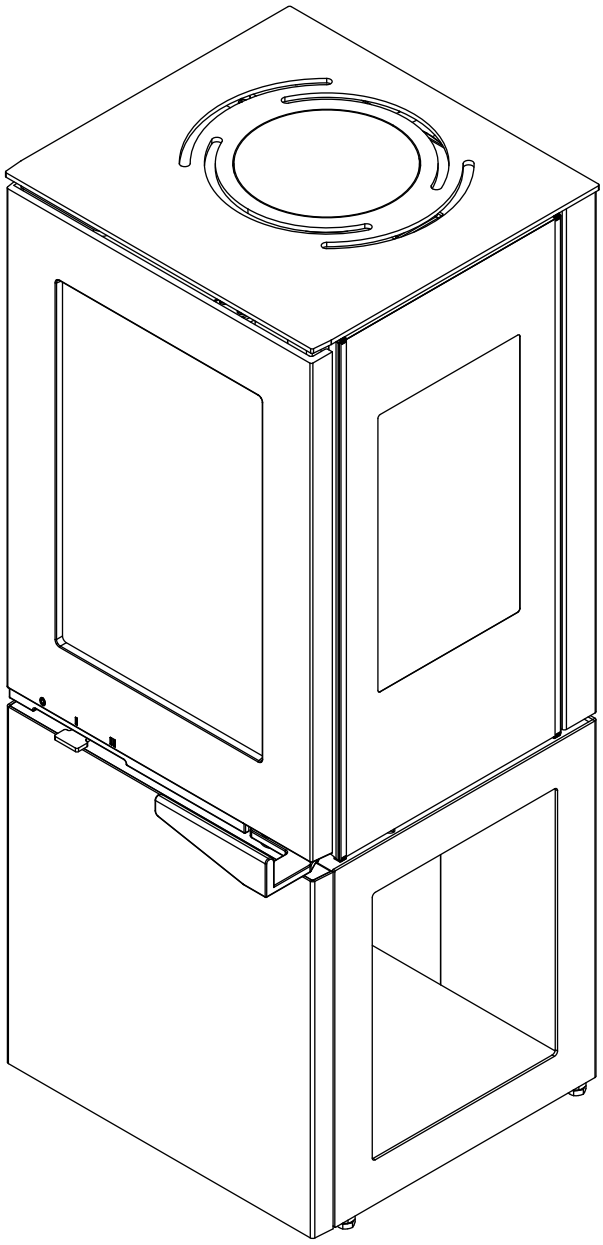


# Røykvenderplate

Ildstedet er utstyrt med en røykvenderplate som leder røykgassene riktig vei og bidrar til god forbrenning. Platen må fjernes ved feiing og rengjøring.

Nedenfor finner du veiledning for demontering og montering.

**Fig. K**

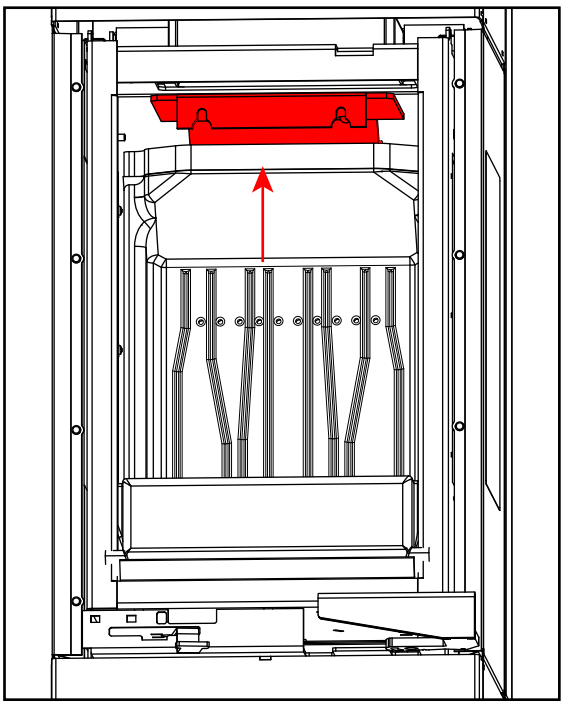


1. Ta ut øvre brennplate, se side 15–17.
2. Løft deretter røykvenderplaten rett opp.
3. Før platen ut gjennom peisåpningen.
4. Etter endt feiing/rengjøring settes delene tilbake på plass i omvendt rekkefølge.

**NB!**
Ved topputtak monteres røykvender-platen tilbake.
Ved bakuttak skal røykvenderplaten **ikke** monteres tilbake.

**Fig. L:** Røykvenderplate.

**Fig. L**

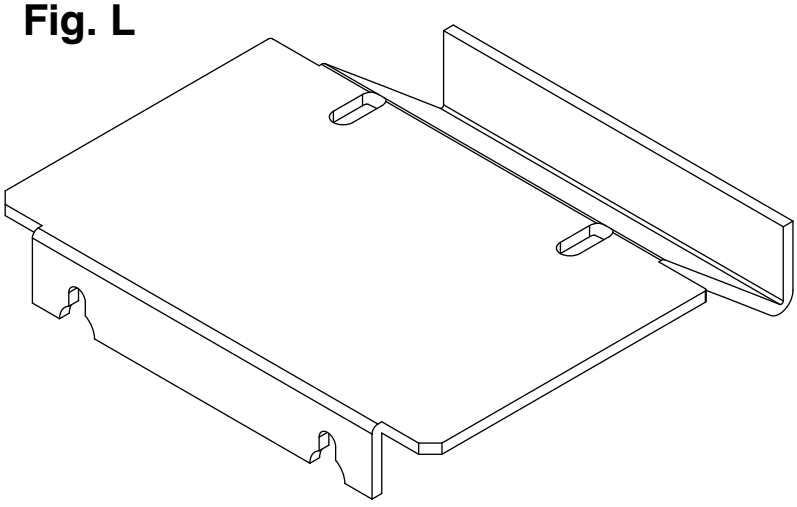

## Ekstern forbrenningsluft

Ekstern forbrenningsluft benyttes når det er behov for lufttilførsel fra yttervegg eller pipe.

Vi anbefaler primært å hente luft fra rommet.

Fig. 1: Fjern deksel, og plate som stenger nedre tilluftstilkobling ved å fjerne fire skruer – to i dekselet og to i platen.

Fig. 2: Tilkobling av friskluft i bunn Ø 80 mm

**Fig. 1** - Fjern deksel til tilluft.


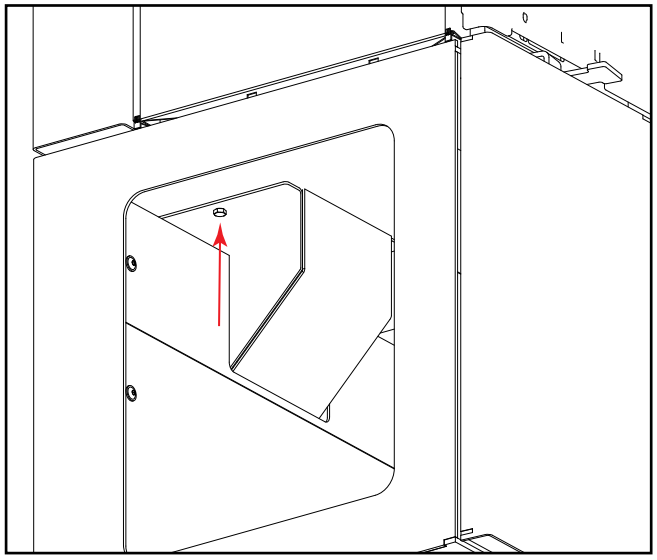


**Fig. 2** - friskluft i bunn Ø80

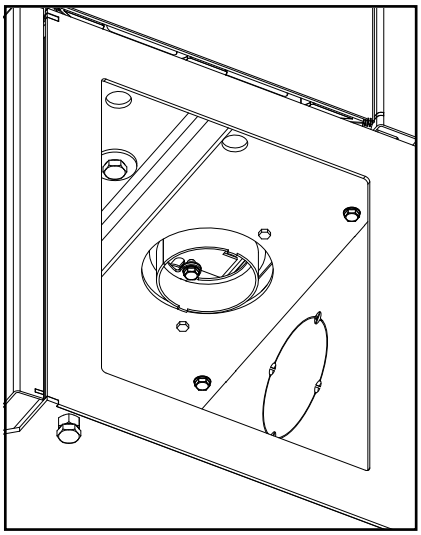

## Første opptenning

NB! Ikke rengjør utsiden av ovnen før lakken har herdet.

Ved første opptenning og bruk av din nye S40-peisovn er det normalt at ovnen avgir lukt og noe røyk. Dette skyldes at lakken herder og at beskyttende oljer som er påført stålet under produksjon, fordamper.

Denne prosessen kan **vedvare, avhengig av temperatur og fyringsintensitet**, og er ikke brannfarlig.

Det er viktig å sørge for god utlufting ved ildstedet under herdingen, og forsøke å unngå at lukt og røyk sprer seg til andre rom. Når lakken er ferdig herdet og røyken har avtatt, vil eventuell lukt forsvinne med god ventilasjon.

Unngå fastklemt dørtetning:
Under lakkherdingen kan dørtetningen feste seg til ovnens overflate og gjøre det vanskelig å åpne døren.
For å forhindre dette bør ovnsdøren åpnes med 5–10 minutters mellomrom til lakken er herdet.

## Opptenning

**1.** Slå av kjøkkenvifte og sentralstøvsuger.
**2.** I boliger med naturlig ventilasjon (ventiler i vindu/vegg) og boliger med undertrykk (mekanisk avtrekk), kan det bli nødvendig å åpne et vindu på gløtt i nærhet av ildstedet, slik at ekstra friskluft blir tilført ovnen. Har du en nyere bolig med balansert ventilasjonsanlegg, blir noen anlegg levert med en «peis» overtrykks-funksjon, anbefales at denne blir brukt ved opptenning. Her må man prøve seg litt frem med hva som virker best for din bolig.
**3.** Sørg for at betjeningshåndtaket står vendt helt mot høyre (se fig. 3).
**4.** Stable ca. 1,7 kg ved og opptenningsved opp til underkanten av hullene i bakplaten. Plasser de største vedkubbene nederst og de minste øverst. Legg 3–6 tennbriketter på toppen og tenn på, se figur 4. Ikke bruk papir, da dette kan føre til grått sot på glasset.
**5.** Døren på ovnen lukkes.
Tar ikke flammene godt tak i opptenningsveden, kan det tyde på at det enten ikke er nok oksygen i forbrenningsprosessen, fuktig ved eller dårlig trekk. I noen tilfeller kan det hjelpe å åpne døren på ildstedet litt, slik at mer luft slipper inn og gir bedre trekk.
Når flammene har fått godt tak og brenner jevnt, kan du lukke døren. Gjenta prosessen om nødvendig.
Her må man prøve seg litt frem med hva som virker best for din bolig.
**6.** Når det har dannet seg et godt glødelag, legger du inn 1–2 vedkubber. Når veden brenner godt, skyver du reguleringshåndtaket mot posisjon I (driftsposisjon). Reguler lufttilførselen etter behov.
**7.** Når peisovnen ikke er i bruk, bør betjeningshåndtak settes i stengt posisjon.

## Alminnelig bruk

Vedovner fra 40-serien kommer med et ergonomisk "varmt" håndtak. Dette betyr at håndtaket ikke kan betjenes uten bruk av hanske når ovnen er i drift.
Vedovner fra 40-serien er designet og testet for intervallbruk, og er derfor ikke beregnet for kontinuerlig fyring i 24 timer. Avhending av aske eller glør bør alltid gjøres i en ikke-brennbar beholder. Legg aldri glør eller aske i en brennbar beholder, selv om materialet ser ut til å være avkjølt. Aske kan holde på varme for lengre tidsperioder og kan forårsake brann.
Før fyringssesongen starter eller etter lengre perioder uten drift, bør du inspisere ovnen. Rengjør etter behov.

## Ved

S40-peisovnen kan fyres med et bredt utvalg av vedtyper. Løvtre er generelt bedre til oppvarming da det brenner jevnere.
Maksimal vedlengde er 30 cm.
Veden bør være kløyvd og ikke ha for stor diameter.
Opptenningsved – små vedkubber/flis – brukes ved opptenning for hurtig oppvarming og for å skape trekk.
Bruk tørr ved, det vil si fuktighet på mindre enn 20%. Optimal fuktighet er mellom 15% og 18%.
Ved med for høy fuktighet brenner dårlig og har ugunstig miljøpåvirkning på grunn av ufullstendig forbrenning. Våt ved avgir mindre varme og øker sotdannelse på glasset og i skorsteinen.

Brenn aldri behandlet eller malt trevirke, kartong, limt eller laminert materiale, drivved, plast, søppel eller kjemisk behandlet papir.
Feilaktig bruk annullerer garantien.

## Aske

For å tømme aske i din VisionLine s40-3, s40-1 anbefales det bruk av askestøvsuger.
**NB!** Følg instruksjonene som fulgte med din askestøvsuger.

reguleringshåndtak: Posisjon **II** **Fig. 3**


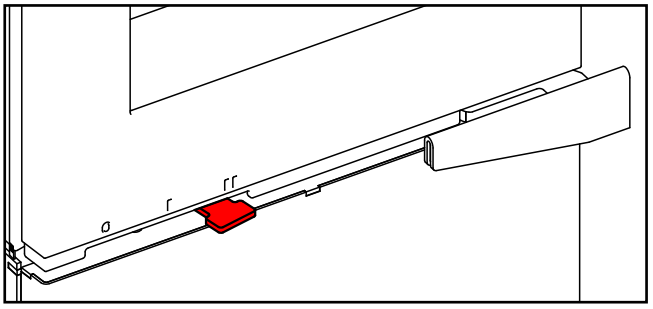


**Fig. 4:** Opptenningsved stablet.

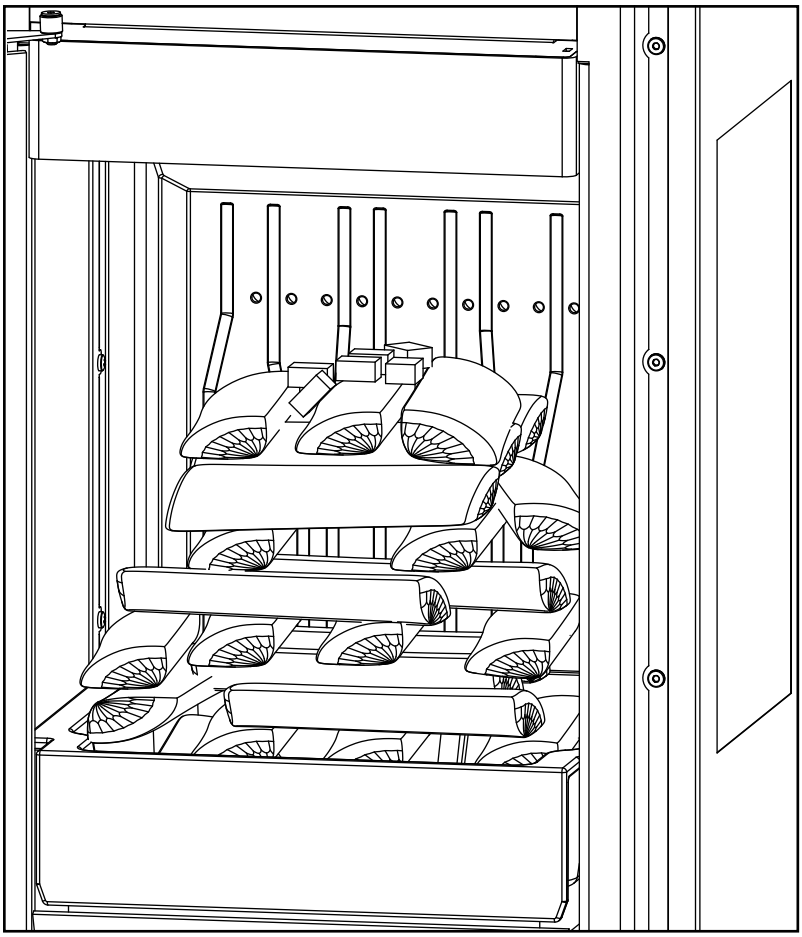

## Pakninger

Ovnsdøren har en ikke-brennbar tetningslist som sørger for at brennkammeret er tett. Første gang døren åpnes og lukkes, kan tetningslisten være stiv og døren vanskelig å lukke. Etter første opptenning vil tetningslisten bli mykere, slik at døren blir lettere å lukke og tetter som den skal.

En tett dør er viktig for riktig og effektiv forbrenning.

**NB!** Under den første opptenningen bør ovnsdøren åpnes kort med 5–10 minutters mellomrom mens lakken herder. Dette hindrer at tetningslisten fester seg til ovnens overflate. Bruk den medfølgende varmehansken, da håndtaket og ovnens overflater blir varme.

# Fjerning av brennplater og feiing fra ildstedet

Før brennplatene fjernes kan du med fordel finne frem følgende verktøy:

Hansker, askestøvsuger og et mykt teppe som du kan bruke til å plassere brennplatene på.

Feiing kan utføres fra innsiden av ildstedet, men da må røykvenderplaten fjernes: Følg anvisningene til og med figur 10. Fjern deretter røykvenderplaten som beskrevet på side 11.

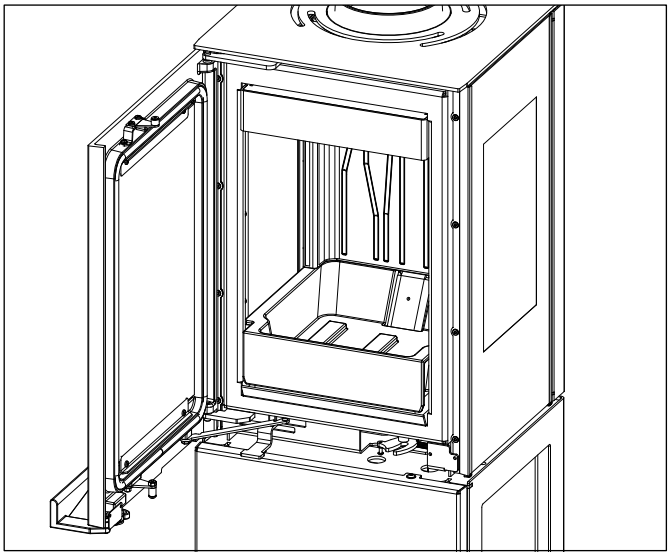


**Fig. 5**

Åpne døren, og sett låsehendelen i posisjon.

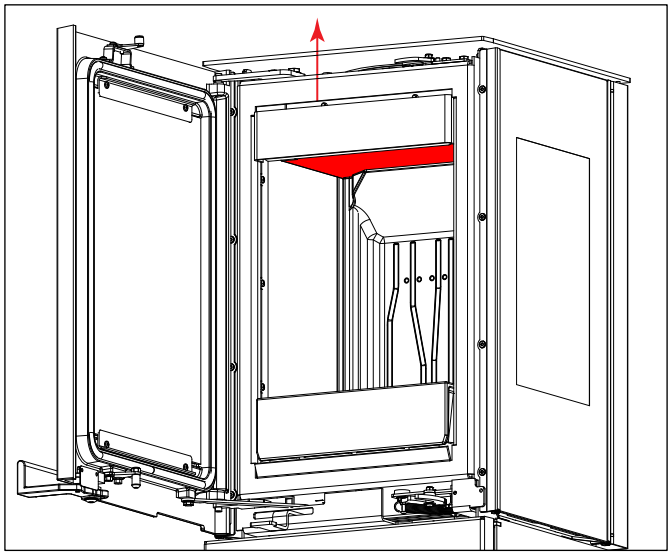


**Fig. 6**

Løft opp øvre brennplate med en hånd.

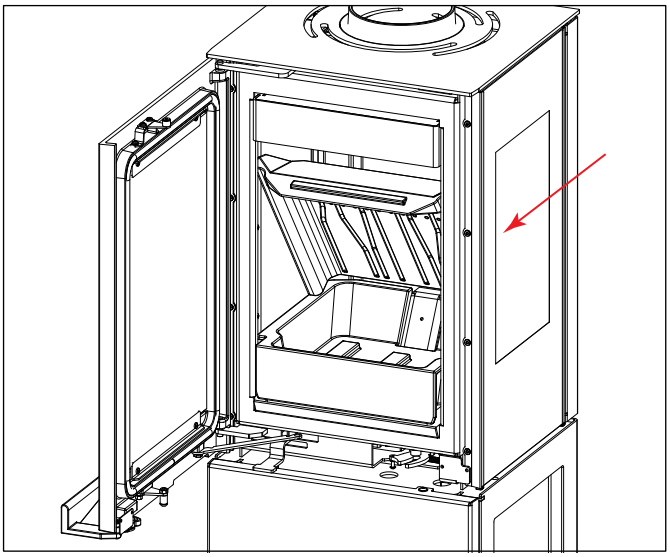


**Fig. 7**

Trekk den bakre brennplaten frem mot døren, mens du løfter øvre brennplate. La bakre brennplate hvile mot peisåpning.

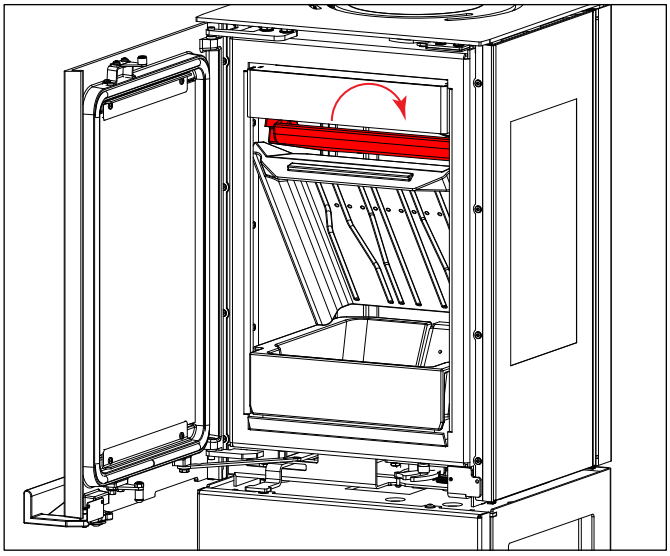


**Fig. 8**

Vri øvre brennplate ned mot bakkant av peis. Snu den slik at kortsiden kommer mot peisåpning.

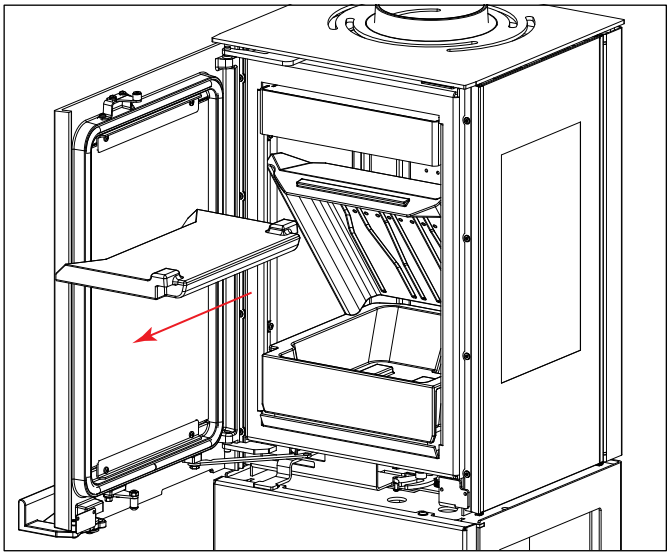


**Fig. 9**

Før øvre brennplate ut av peisåpning og legg den på et egnet sted.

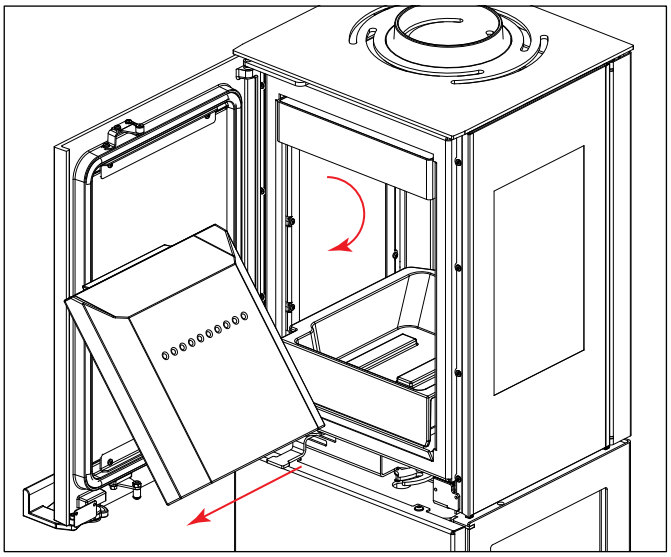


**Fig. 10**

Skyv bakre brennplate litt mot bakkant, vri 90° og før den på skrå ut av peisåpning. Legges et egnet sted.
Husk å ta ut røykvenderplaten som beskrevet på side 11 hvis det skal feies fra toppmontert pipe.

NB! Når bakre brennplate tas ut vil isolasjonslaget som ligger i bakkant falle ned. Isolasjonslaget kan festes med maskeringstape som vil brenne bort under neste fyring.
**NB! Vær nøye med posisjoneringen av luftehull.**

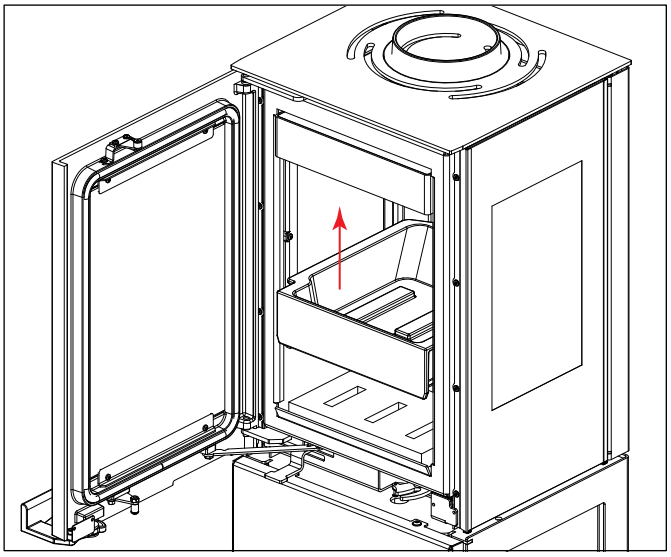


**Fig. 11**

Nedre brennplate løftes opp.

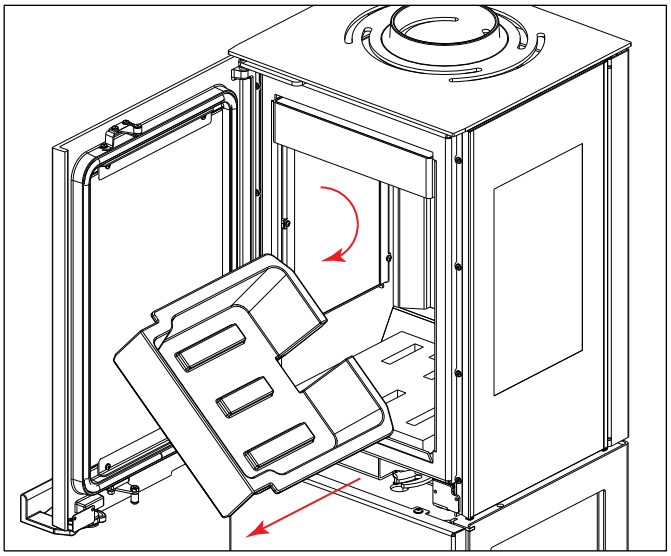


**Fig. 12**

Nedre brennplate vris litt mot venstre eller høyre. Føres ut av peisåpning og legges et egnet sted.

Monter brennplatene i motsatt rekkefølge: nedre, bakre og øvre brennplate. Husk å montere røykvenderplaten ved topputtak.

## Røykutslipp

- Fuktig ved
- Pipen trekker ikke skikkelig
- Pipen er ikke riktig dimensjonert for ovnen
- Har pipen riktig høyde i forhold til sine omgivelser?
- Ved bakre uttak; undersøk om piperøret hindrer pipetrekket
- Undertrykk i boligen
- Ovnsdøren åpnes før det glødende kullet har forbrent skikkelig

## Vedforbrenningen skjer for raskt

- Luftventilene er feil innstilt
- Brennplatene er feilmontert eller mangler
- Dårlig ved (treavfall, paller osv.)
- Pipen er for stor


| Forbrenningsproblem | Mulig årsak | Løsning |
|---|---|---|
| Forbrenningen starter ikke<br>Overdreven røykutvikling eller utslipp<br>Sakte forbrenning<br>Ulming, fresing | Utilstrekkelig mengde opptenningsved | Sørg for at vedkubbene stables slik at luften får sirkulere. Bruk opptenningsved eller ekstra tennbriketter ved behov |
| | Ikke tilstrekkelig luft for antenning av ildstedet | Kontroller friskluftstilførsel |
| | | Undersøk pipeblokkering |
| | | Kontroller at pipen har tilstrekkelig høyde |
| | | |
| | Veden er for våt eller for stor | Benytt tørr og vellagret ved (Se avsnittet for opptenning) |
| | Glødelag er ikke anlagt før det legges i nytt ilegg | Start med opptenningsved for å anlegge et glødelag |
| | Pipeblokkeringer slik som fuglereder eller løvoppsamling i pipehatt | Inspiser pipen for kreosot. Rengjøring utføres av en sertifisert feier |
| | Nedtrekk eller negativt trykk<br>Konkurranse fra avgassenheter | Ikke benytt ventilasjonsvifter under oppstart |
| | | Skru av kjøkkenvifte/sentralstøvsuger |
| | Mangler innerlokk for bakuttak | Kontakt leverandør |
| For rask forbrenning | Ekstremt tørr eller myk ved | Blanding av løvtre |
| | | Blanding av korttidslagret ved etter oppfyring (henvis til avsnittet for vedbrennstoff) |
| | Overtrekk | Undersøk korrekt pipehøyde; for stor vertikal høyde kan skape overtrekk.<br>Undersøk innstilling på ventilasjonsanlegg |
| | Ovnsdøren kan ikke lukkes helt | Fjern fremmedlegemer som kan blokkere døren |
| | Aske på/rundt pakning | Pakningen tetter ikke. Rengjør pakningen |

## Sotavsetning på ovnsglasset
- Feil innstilling av sekundær luftstrøm
- Overdreven primærluft
- Fuktig ved
- Vedstykker er for store for fyring
- Dårlig ved (treavfall, paller osv.)
- Pipen trekker ikke skikkelig
- Undertrykk

## Overdreven sotavsetning i pipen
- Svak forbrenning (mer luft er påkrevet)
- Fuktig ved

## Ovnens overflate blir grå
- Overoppheting (se instrukser for oppvarming)

## Svak oppvarmingsytelse av ovnen
- Fuktig ved
- Ikke tilstrekkelig ved
- Dårlig vedkvalitet med lav forbrenningsverdi
- Plater i forbrenningskammer er ikke korrekt tilpasset
- Ovnslakken herdes når du bruker ovnen for første gang; dette kan føre til lukt. Åpne opp et vindu eller en dør for ventilering, og sørg for at ovnen er tilstrekkelig oppvarmet for å unngå lukter på et senere tidspunkt.
- Ovnen kan forårsake klikkelyder når den varmes opp og nedkjøles. Disse lydene kommer av de høye temperaturforskjellene som materialet utsettes for og indikerer ikke produktfeil.

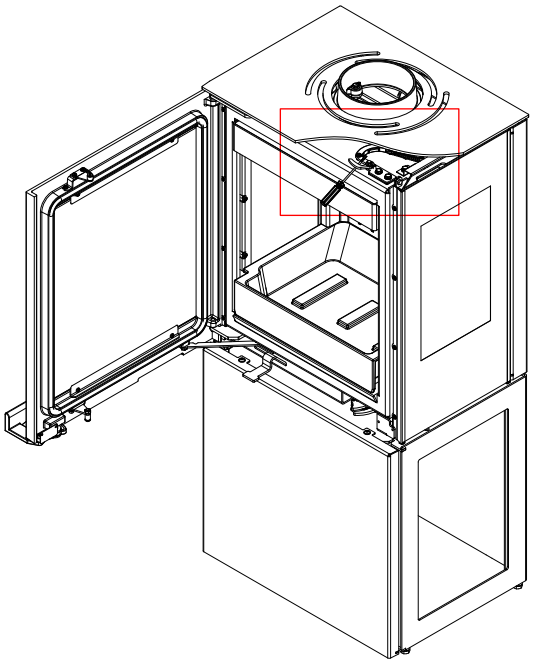

## Feilsøking av låsemekanismen

Start med å sjekke at skruene til låsemekanismen ikke er løsnet.
I noen tilfeller kan det være nødvendig å tilbakestille låsemekanismen. Dette kan skje fordi varmen påvirker stålet i fjæren, slik at den smekker i lås.

Slik tilbakestilles mekanismen:


**Tilbakestilling av låsemekanismen etter ilegg**

Etter ilegg kan låsemekanismen i enkelte tilfeller gå i låst stilling mens døren står åpen. Døren kan da ikke lukkes.

Ikke forsøk å lukke døren med makt. Bruk et egnet verktøy med tilstrekkelig lengde, og før det forsiktig inn mot låsemekanismens klo, som vist på illustrasjonen. Trekk mekanismen forsiktig mot fronten av peisovnen til den går tilbake i åpen stilling.

Hold ansikt og kropp unna døråpningen, unngå kontakt med varme overflater, og bruk den medfølgende varmehansken. Lukk ovnsdøren straks mekanismen er tilbakestilt.

Dersom problemet gjentar seg, følg instruksjonene på neste side.

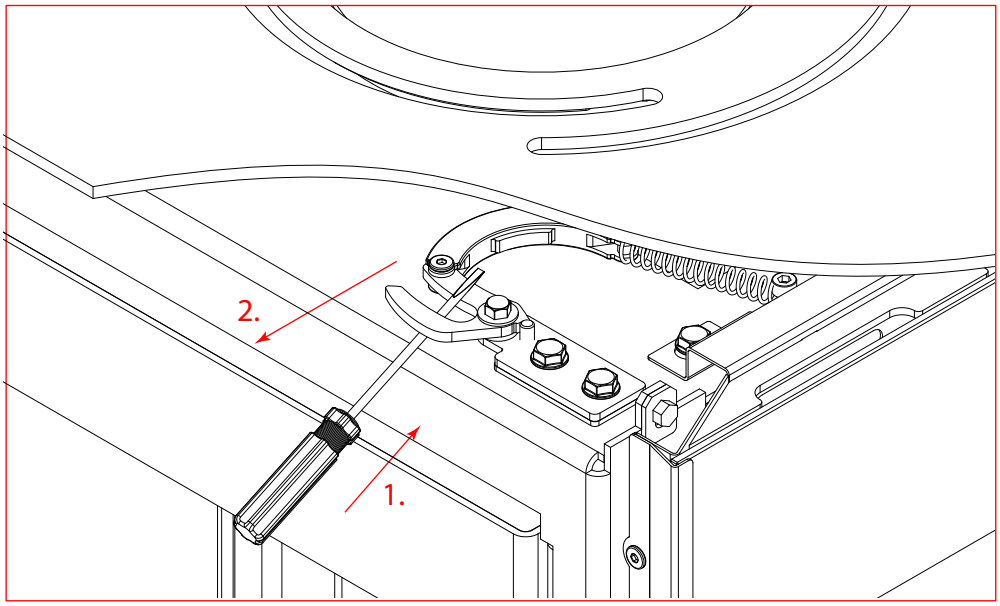



## Justering av låsemekanismen


**NB! Påse at ildstedet er kaldt før du begynner med justeringer av ildstedets låsemekanismer.**


**Ta av eller løft opp topplaten for å få tilgang til låsemekanismen.**
Tips: Legg gjerne noe under for å holde topplaten oppe, slik at du kan justere låsemekanismen uten hindring.

**Lukk igjen døren. Døren vil da gå i grunnstilling. Løsne de to skruene som angitt, med en 10 mm fastnøkkel.**

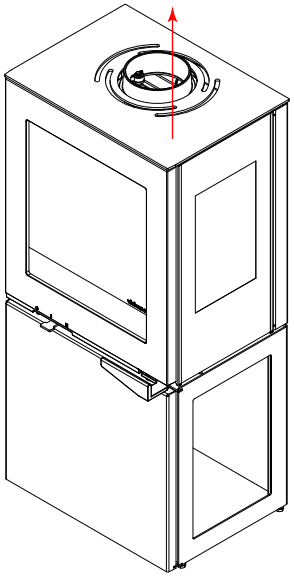

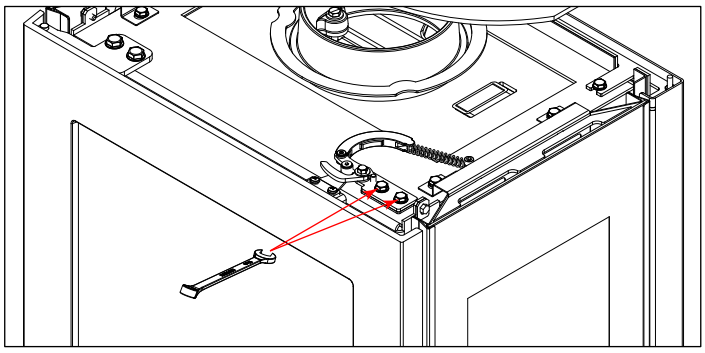

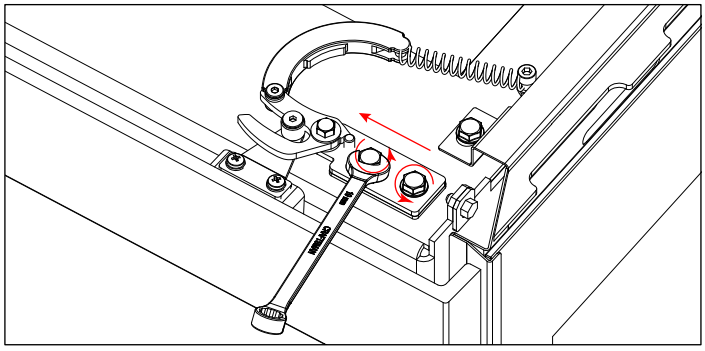

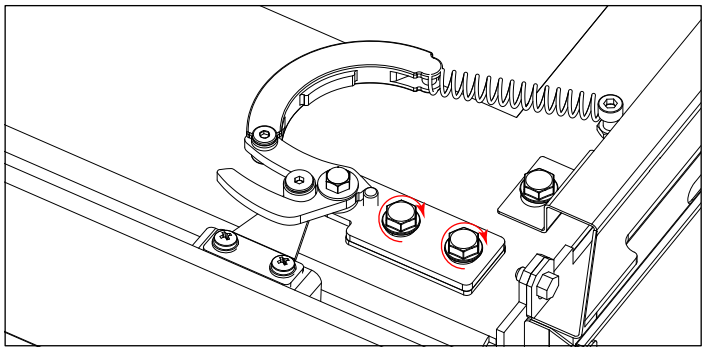

Stram til skruene slik at de er faste.
NB! Ikke stram for hardt!


Test låsemekanismen ved å åpne og lukke døren flere ganger for å sikre at den fungerer som den skal. Noe justering kan bli nødvendig.


Hvis justeringen ikke fungerer optimalt, kan videre justering gjøres på selve dørens låsemekanisme. Se instruksjoner på neste side.


Sett topplaten tilbake på plass og sørg for at den sitter korrekt.

**Åpne døren for å få tilgang til låsemekanismen.**

Løsne de to skruene som angitt, ved hjelp av en stjerneskrutrekker. Løsne skruene, men ikke skru dem helt ut.

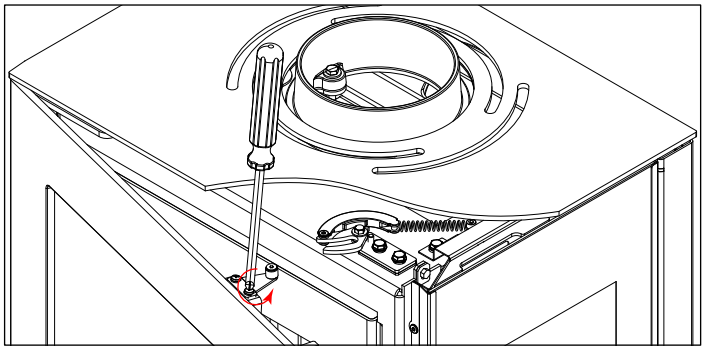

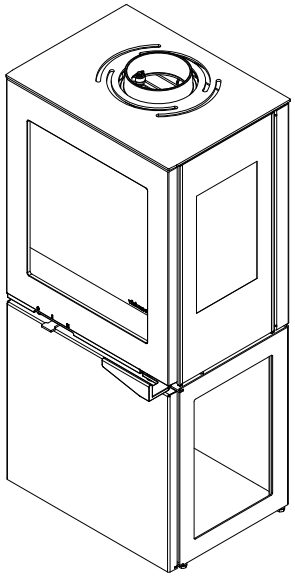


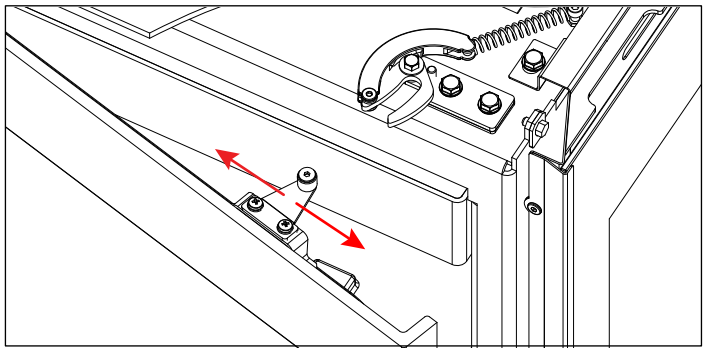


Juster mekanismen ved å flytte den til høyre eller venstre, avhengig av hvor den griper best i kloen.

Skru fast skruene igjen, og test låsemekanismen ved å åpne og lukke døren flere ganger for å sikre at den fungerer som den skal. Noe justering kan være nødvendig.

Når justeringen er ferdig, kontroller at skruene til dørens låsemekanisme er strammet ordentlig til.

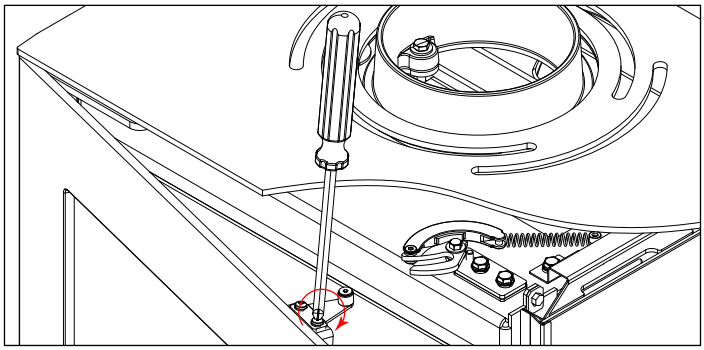

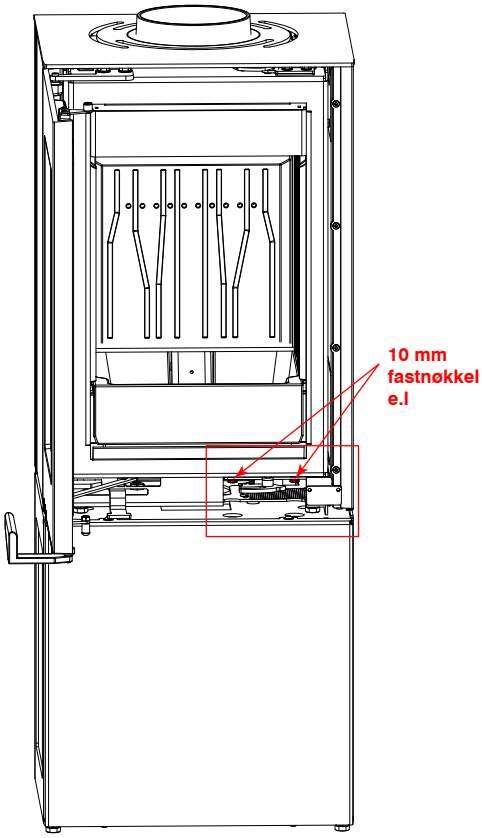



**Juster nedre låsemekanisme**

NB! Pass på at ildstedet er kaldt før du begynner med justering av den nedre låsemekanismen.

1. Åpne døren for å få tilgang til den nedre låsemekanismen.
2. Løsne de to festeskruene med en 10 mm fastnøkkel.
3. Juster mekanismen ved å skyve den forsiktig til venstre eller til høyre inntil mekanismen treffer låsekloen.
4. Stram deretter skruene slik at mekanismen sitter fast. NB! Ikke stram for hardt.
5. Test låsemekanismen ved å åpne og lukke døren flere ganger for å kontrollere at den fungerer som den skal.
6. Dersom døren fortsatt ikke lukker korrekt, kan videre justering gjøres etter beskrivelsen nedenfor.

Merk: Fremgangsmåten gjelder både for øvre og nedre låsemekanisme, men den nedre justeres enklest med døren åpen.

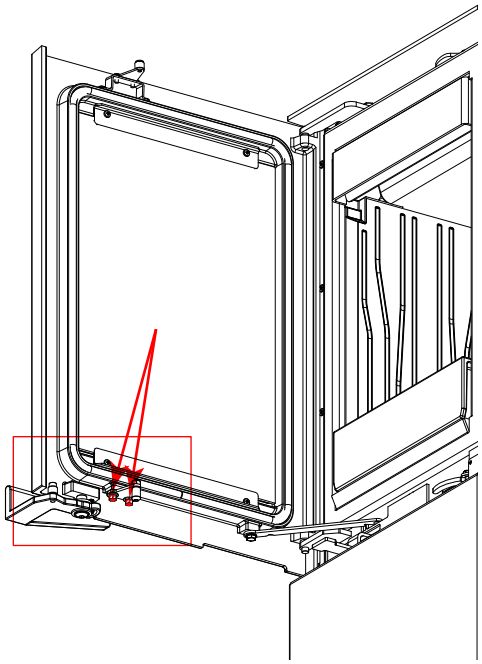

**Åpne døren for å få tilgang til nedre låsemekanisme.**

Løsne de to mutterne som vist, ved hjelp av en **8 mm fastnøkkel** eller tilsvarende. Drei nøkkelen slik at mutterne løsner, men **ikke fjernes helt.**

Juster mekanismen ved å flytte den til høyre eller venstre, avhengig av hvor døren griper best.

Stram mutterne igjen, og kontroller at låsemekanismen fungerer ved å åpne og lukke døren flere ganger.
Noe finjustering kan være nødvendig.

Når justeringen er ferdig, kontroller at mutterne til dørens **nedre låsemekanisme er strammet ordentlig til**.

# GARANTI

**1. Generelle bestemmelser**
VL Produksjon AS garanterer at produktet er fritt for material- og produksjonsfeil på leveringstidspunktet. Garantien gjelder i tillegg til, og påvirker ikke, forbrukerens rettigheter etter Lov om forbrukerkjøp (forbrukerkjøpsloven), kapittel 6 (§§ 26 – 36) om reklamasjon og krav ved mangler.

**2. Varighet og omfang**
- **5 års garanti** gjelder for peisens konstruksjon og øvrige materialdeler.
- Garantiperioden regnes fra den dato produktet er levert til sluttbruker.

**3. Garantien dekker**
- Retting eller omlevering av deler som har dokumenterbare produksjons- eller materialfeil.
- Kostnader til reservedeler og arbeid som utføres av autorisert servicepersonell etter forhåndsgodkjenning fra VL Produksjon AS.

**4. Garantien dekker ikke**
- Naturlig slitasje eller skader på forbruksdeler som brennplater, dørpakninger, glass/vindu og fyrrister, med mindre feilen skyldes produksjonsfeil.
- Skade som følge av feil montering, uautorisert endring av produktet, manglende vedlikehold, uforsvarlig bruk eller feil type brensel.
- **Skade eller misfarging som oppstår dersom ovnens overflate rengjøres, berøres eller påføres kjemikalier før lakken er fullstendig herdet** (vanligvis etter flere opptenninger).
- Overflateendringer som følge av normal varmepåvirkning eller naturlig aldring.

*Misfarging som følge av overoppheting eller feil fyringsmetode regnes som normal slitasje.*

**5. Fremgangsmåte ved garantikrav**
Eventuelle garanti- eller reklamasjonskrav meldes skriftlig til forhandler eller VL Produksjon AS. Følgende må legges ved:
- Kjøpsbevis (kvittering eller ordrebekreftelse)
- Produktets serienummer
- Kort beskrivelse og eventuelt bilde av feilen

VL Produksjon AS vurderer deretter om feilen omfattes av garanti, og kan be om inspeksjon før eventuell reparasjon eller utskifting.