



KELLEN



Bruksanvisning



Les bruksanvisningen før bruk!



Bruk hørselsvern!



Bruk vernebriller!



Bruk støvmaske!



Dette produktet er dobbeltisolert og
tilhører beskyttelsesklasse II.

Kapp-/gjæringssag med teleskoputtrekk

NO

INNLEDNING

For at du skal få mest mulig glede av det nye produktet ditt, ber vi deg lese gjennom denne bruksanvisningen før du tar produktet i bruk. Vi anbefaler dessuten at du tar vare på bruksanvisningen i tilfelle du senere skulle trenge å lese informasjonen om produktets funksjoner på nytt.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning/frekvens:	220-240 V ~ 50 Hz
Effekt:	1 700 W: S6 25 % 2 000 W
Hastighet:	4 700 o/min
Sagblad:	Ø 216×2,8 mm, 36 T
Hulldiameter:	30 mm
Maks. sagekapasitet:	
0° × 90° :	340 mm x 65 mm
0° × 45° :	340 mm x 38 mm
45° × 45° :	240 mm x 38 mm
45° × 90° :	240 mm x 65 mm
Lydtrykk, L_{pA} :	101,5 dB(A), $K_{pA}=3$ dB(A)
Lydeffekt, L_{WA} :	109,5 dB(A), $K_{WA}=3$ dB(A)

Vibrasjon	Maks eksponering
2,5 m/s ²	8 timer
3,5 m/s ²	4 timer
5 m/s ²	2 timer
7 m/s ²	1 timer
10 m/s ²	30 minutter

Tilbehør som følger med: 2 stk. uttrekksblokker, 1 stk. skrutvinge, 1 stk. støvpose, 1 stk. sagblad og skrunøkkel

Enkel transport med bærehåndtak

GENERELLE ADVARSLER FOR ELEKTROVERKTØY

Les gjennom alle advarslene og anvisningene.

Feil ved overholdelsen av advarslene og nedenstående anvisninger kan medføre elektriske støt, brann og/eller alvorlige skader.

Ta godt vare på alle advarslene og informasjonene.

Det nedenstående anvendte uttrykket «elektroverktøy» gjelder for strømdrevne elektroverktøy (med ledning) og batteridrevne elektroverktøy (uten ledning).

Sikkerhet på arbeidsplassen

- Hold arbeidsområdet rent og ryddig og sørg for bra belysning. Rotete arbeidsområder eller arbeidsområder uten lys kan føre til ulykker.
- Ikke arbeid med elektroverktøyet i eksplosjonsutsatte omgivelser – der det befinner seg brennbare væsker, gass eller støv. Elektroverktøy lager gnister som kan antenne støv eller damper.
- Hold barn og andre personer unna når elektroverktøyet brukes. Hvis du blir forstyrret under arbeidet, kan du miste kontrollen over elektroverktøyet.

Elektrisk sikkerhet

- Støpselet til elektroverktøyet må passe inn i stikkkontakten. Støpselet må ikke forandres på noen som helst måte. Ikke bruk adapterstøpsler sammen med jordede elektroverktøy. Bruk av støpsler som ikke er forandret på og passende stikkontakter reduserer risikoen for elektriske støt.
- Unngå kroppskontakt med jordede overflater slik som rør, ovner, komfyrer og kjøleskap. Det er større fare ved elektriske støt hvis kroppen din er jordet.
- Hold elektroverktøyet unna regn eller fuktighet. Dersom det kommer vann i et elektroverktøy, øker risikoen for elektriske støt.
- Ikke bruk ledningen til andre formål, f. eks. til å bære elektroverktøyet, henge det opp eller trekke det ut av stikkkontakten. Hold ledningen unna varme, olje, skarpe kanter eller verktøydeler som beveger seg. Med skadede eller opphopede ledninger øker risikoen for elektriske støt.
- Når du arbeider utendørs med et elektroverktøy, må du kun bruke en skjøteledning som er egnet til utendørs bruk. Når du bruker en skjøteledning som er egnet for utendørs bruk, reduseres risikoen for elektriske støt.
- Hvis det ikke kan unngås å bruke elektroverktøyet i fuktige omgivelser, må du bruke en jordfeilbryter. Bruk av en jordfeilbryter reduserer risikoen for elektriske støt.

Personsikkerhet

- Vær oppmerksom, pass på hva du gjør, gå fornuftig frem når du arbeider med et elektroverktøy. Ikke bruk elektroverktøy når du er trett eller er påvirket av narkotika, alkohol eller medikamenter. Et øyeblikks uoppmerksomhet ved bruk av elektroverktøyet kan føre til alvorlige skader.
- Bruk personlig verneutstyr og husk alltid å bruke vernebriller. Bruk av personlig sikkerhetsutstyr som støvmaske, sklifaste arbeidssko, hjelm eller hørselvern – avhengig av type og bruk av elektroverktøyet – reduserer risikoen for skader.
- Unngå å starte verktøyet ved en feiltagelse. Forviss deg om at elektroverktøyet er slått av før du kobler det til strømmen og/eller batteriet, løfter det opp eller bærer det. Hvis du holder fingeren på bryteren når du bærer elektroverktøyet eller kobler elektroverktøyet

til strømmen i innkoblet tilstand, kan dette føre til uhell.

- Fjern innstillingsverktøy eller skrunøkler før du slår på elektroverktøyet. Et verktøy eller en nøkkel som befinner seg i en roterende verktøydell, kan føre til skader.
- Unngå en unormal kroppsholdning. Sørg for å stå stødig og i balanse. Dermed kan du kontrollere elektroverktøyet bedre i uventede situasjoner.
- Bruk alltid egnede klær. Ikke bruk vide klær eller smykker. Hold hår, tøy og hansker unna deler som beveger seg. Løstsittende tøy, smykker eller langt hår kan komme inn i deler som beveger seg.
- Hvis det kan monteres støvavsug- og oppsamlingsinnretninger, må du forvise deg om at disse er tilkoblet og brukes på korrekt måte. Bruk av et støvavsug reduserer farer på grunn av støv.

Omhyggelig bruk og håndtering av elektroverktøy

- Ikke overbelast verktøyet. Bruk et elektroverktøy som er beregnet til den type arbeid du vil utføre. Med et passende elektroverktøy arbeider du bedre og sikrere i det angitte effektområdet.
- Ikke bruk elektroverktøy med defekt på-/avbryter. Et elektroverktøy som ikke lenger kan slås av eller på, er farlig og må repareres.
- Trekk støpselet ut av stikkkontakten og/eller fjern batteriet før du utfører innstillinger på elektroverktøyet, skifter tilbehørsdeler eller legger maskinen bort. Disse tiltakene forhindrer en utilsiktet startung av elektroverktøyet.
- Elektroverktøy som ikke er i bruk må oppbevares utilgjengelig for barn. Ikke la maskinen brukes av personer som ikke er fortrolig med dette eller ikke har lest disse anvisningene. Elektroverktøy er farlige når de brukes av uerfarne personer.
- Vær nøye med vedlikeholdet av elektroverktøyet. Kontroller om bevegelige verktøydeler fungerer feilfritt og ikke klemmes fast, og om deler er brukket eller skadet, slik at dette innvirker på elektroverktøyet funksjon. La disse skadede delene repareres før elektroverktøyet brukes. Dårlig vedlikeholdte elektroverktøy er årsaken til mange uhell.
- Hold skjæreverktøyene skarpe og rene. Godt stelte skjæreverktøy med skarpe skjær setter seg ikke så ofte fast og er lettere å føre.

- Bruk elektroverktøy, tilbehør, verktøy osv. i henhold til disse anvisningene. Ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres. Bruk av elektroverktøy til andre formål enn det som er angitt kan føre til farlige situasjoner.

Service

- Elektroverktøyet ditt skal alltid kun repareres av kvalifisert fagpersonale og kun med originale reservedeler. Slik opprettholdes verktøyet sikkerhet.

SIKKERHETSANVISNINGER FOR GJÆRINGSSAGER

- Gjæringssager er beregnet for saging av tre eller trelignende produkter. De kan ikke brukes med slipeskiver for saging av jernholdige materialer som stenger, stag, bolter osv. Slipestøv fører til at bevegelige deler som det nedre vernet blokkeres. Gnister fra slipekapping vil føre til at det nedre vernet, innleggsskinnen og andre plastdeler brenner.
- Støtt alltid emnet med klemmer hvis det mulig. Hvis du støtter emnet med hånden, må du alltid holde hånden minst 100 mm fra sidene på sagbladet. Bruk ikke denne sagen til å kappe emner som er for små til at de kan spennes fast eller holdes sikkert for hånd. Hvis du holder hånden for nær sagbladet, øker faren for skade på grunn av berøring av sagbladet.
- Emnet må ikke bevege seg, og det må spennes fast eller holdes mot både anlegget og bordet. Du må ikke mate inn emnet i bladet eller sage på frihånd. Emner som ikke er festet eller som beveger seg kan slynges bort ved høy hastighet og forårsake personskafer.
- Skyv sagen gjennom emnet. Ikke trekk sagen gjennom emnet. Når du skal sage, løfter du saghodet og trekker det over emnet uten å sage, starter motoren, trykker saghodet ned og skyver sagen gjennom emnet. Saging under trekking kan føre til at sagbladet "klatrer" på toppen av emnet og bladenheten slynges med stor kraft mot brukeren.
- Du må aldri legge hånden din over den planlagte kuttelinjen, verken foran eller bak sagbladet. Det er svært farlig holde emnet med hendene i kryss, dvs. ved å holde emnet til høyre for sagbladet med venstre hand eller omvendt.
- Du må ikke strekke hånden over kanten nærmere enn 100 mm fra en av sidene på sagbladet for å fjerne trebiter mens bladet roterer. Det kan hende du ikke ser hvor nær det roterende sagbladet er hånden din, og du kan bli alvorlig skadet.
- Inspiser emnet før saging. Hvis emnet er bøyd eller skjevt, spenner du det fast med den ytre buede siden mot anlegget. Du må alltid passe på at det ikke er noe mellomrom mellom emnet, anlegget og bordet langs kuttelinjen. Bøyde eller skjeve emner kan tvinnes eller flytte seg og føre til blokkering på det roterende sagbladet under saging. Det bør ikke være noen spikre eller fremmedlegemer i emnet.
- Du må ikke bruke sagen før bordet er fritt for verktøy, trebiter osv., med unntak av emnet. Så rester eller løse trebiter eller andre objekter som berører det roterende bladet kan slynges ut med høy hastighet.
- Kapp bare ett emne om gangen. En stabel med flere emner kan ikke festes eller støttes tilstrekkelig, og kan sette seg fast i bladet eller bevege seg under saging.
- Sørg for å plassere eller montere gjæringssagen på en plan, stabil overflate før bruk. En plan og stabil arbeidsflate reduserer faren for at gjæringssagen bliver ustabil.
- Planlegg arbeidet. Hver gang du endrer fasings- eller gjæringsvinkelen, må du huske å kontrollere at det justerbare anlegget er riktig innstilt, slik at det støtter emnet og ikke berører bladet eller vernet. Slå på verktøyet, og beveg sagbladet et helt, simulert kutt uten emne på bordet, for å forvise deg om at det ikke vil bli noen berøring av eller fare for at anlegget sages.
- Sørg for tilstrekkelig støtte, som bordforlengere, sagbukker osv. hvis emnet er bredere eller lengre enn bordplaten. Emner som er lengre eller bredere enn gjæringssagen, kan velte hvis de ikke sikres godt nok. Hvis det kappede emnet velter, kan det løfte opp det nedre vernet eller slynges ut av det roterende bladet.
- Bruk ikke en annen person som erstatning for en bordforlenger eller som tilleggsstøtte. Hvis ikke emnet holdes stabilt, kan bladet sette seg fast, eller emnet kan flytte på seg under sagingen, slik at du og hjelpere trekkes inn i det roterende bladet.
- Det avkappede stykket må ikke blokkeres eller på noen måte trykkes mot det roterende

sagbladet. Hvis det sperres, for eksempel hvis det brukes lengdestoppere, kan det avkappede stykket klemmes mot bladet og bli slyngt ut med stor kraft.



- Bruk alltid en klemme eller festeanordning som er konstruert for å gi tilstrekkelig støtte for runde materialer som for eksempel stenger eller rør. Stenger har en tendens til å rulle under kapping, noe som gjør at bladet "biter" og emnet og hånden din kan trekkes inn i bladet.
- La bladet nå full hastighet før berøring av emnet. Dette reduserer faren for at emnet slynges ut.
- Hvis emnet eller bladet setter seg fast, må du slå av gjæringssagen. Vent til alle deler som beveger seg, har stoppet, og koble støpselet fra strømkilden og/ eller fjern batteripakken. Deretter fjerner du materialet som har satt seg fast. Hvis du fortsetter å sage med et blokkert emne, kan du miste kontrollen over eller skade gjæringssagen.
- Etter at du har fullført sagingen, slipper du bryteren, holder saghodet ned og venter til bladet stopper før du fjerner det avkappede stykket. Det er farlig å holde hånden nær bladet som fortsatt beveger seg.
- Hold godt i håndtaket når du foretar et ufullstendig kutt eller når du slipper bryteren før saghodet har nådd den nedre stillingen helt. Sagens bremseeffekt kan føre til at saghodet plutselig trekkes nedover og forårsaker personskade.
- Ikke slipp håndtaket når saghodet har nådd den nederste posisjonen. Før alltid saghodet tilbake til den øverste posisjonen for hånd. Hvis saghodet beveger seg ukontrollert, kan det medføre fare for personskader.
- Sørg for at arbeidsplassen alltid er ren. Materialblandinger representerer ekstra stor fare. Lettmetallstøv kan brenne eller eksplodere.
- Bruk ikke butte, revnede, bøyde eller skadede sagblad. I en for smal sagespalte forårsaker sagblad med butte eller galt pprettede tenner stor friksjon, fastklemming av sagbladet eller tilbakeslag.
- Ikke bruk sagblad av høylegert hurtigskjærende stål (HSS-stål). Slike sagblad kan lett brekke.
- Bruk alltid sagblad med riktig størrelse og form (diamant eller runde) på spindelhullene. Sagblad som ikke passer til festelementene til sagen vil bli usentrert, noe som fører til at

du mister kontrollen.

- Fjern aldri snittrester, trespon e.l. fra skjæreområdet mens elektroverktøyet går. Før verktøyarmen alltid først til hvileposisjon og slå av elektroverktøyet.
- Etter utført arbeid må du ikke berøre sagbladet før det er avkjølt. Sagbladet blir svært varmt i løpet av arbeidet.
- Gjør aldri varselsskilt på elektroverktøyet ukjennelig.

KAPP-/GJÆRINGSSAGENS DELER

1. Sperrebryter
2. Av/på-bryter
3. Kullbørsteholder
4. Bevegelig beskyttelsesskjerm
5. Justerbart anlegg
6. Fast anlegg
7. Uttreksblokk
8. Sagbord
9. Arm med saginnsats
10. Låsehjul til gjæringsvinkel
11. Utløserhåndtak for gjæringsvinkel
12. Hurtigstopp for faste vinkler
13. Fot med monteringshull
14. Lengdestopp på støtteblokk
15. Låsehåndtak for støtteblokk
16. Låsehåndtak til skråvinkel
17. Låsehåndtak for skrutvinge
18. Søyلة til skrutvinge
19. Teleskoputtrekk
20. Støvpøse
21. Støvavsugsstuss
22. Fast beskyttelsesskjerm
23. Skrutvinge
24. Gradskala til skråvinkel
25. Stopplate (ikke vist)
26. Dybdeinnstillingskrue
27. Bærehåndtak
28. Spindellås
29. Lederulle
30. Sagblad
31. Låseskrue til justerbart anlegg
32. Låsebolt til sagarm
33. Låseskrue til teleskoputtrekk
34. Håndtak
35. Viser
36. Skala

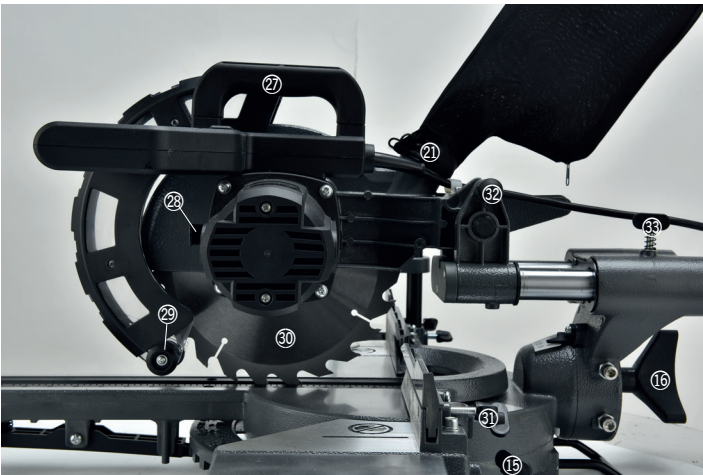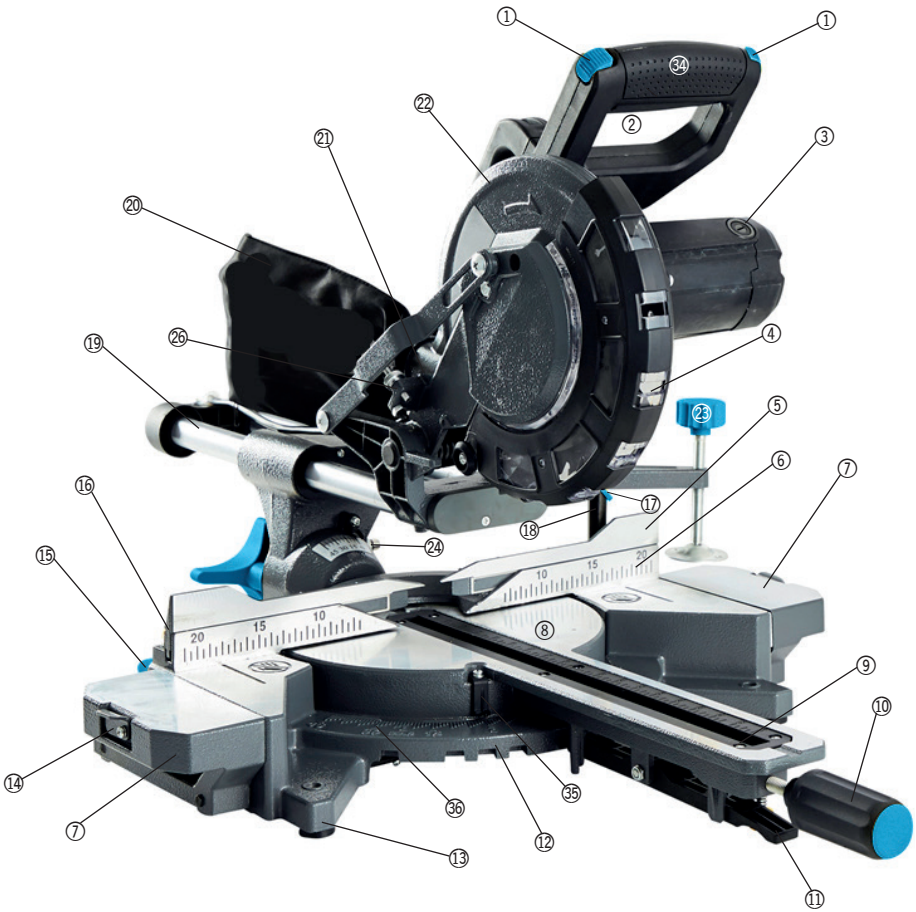

LÅSING AV SAGARM

Låsestiften (32) låser fast sagarmen slik at den ikke kan bevege seg under transport eller oppbevaring. Trykk ned sagarmen, og drei og trekk låsestiften utover før bruk slik at sagarmen kan beveges.

Du kan låse sagarmen i lav posisjon ved å skyve låsestiften innover slik at den går i inngrep. Sagen må ikke brukes hvis låsestiften låser fast sagarmen i en fast posisjon.

Kapp-/gjæringssagen må bare løftes i bærehåndtaket (27) under transport, og sagarmen må være fastlåst under transport.

KLARGJØRING

Fest kapp-/gjæringssagen til et arbeidsbord eller en arbeidsstasjon ved å skru den fast med bolter og mutre gjennom monteringshullene i føttene (13) til kapp-/gjæringssagen.

Skyv uttrekksblokkene (7) inn i hullene på begge sider av kapp-/gjæringssagen, og spenn dem fast i ønsket posisjon ved hjelp av låsehåndtakene (15).

Sett skrutvingens søyle (18) ned i en av soklene på sagen, og skru den fast med vingeskruen på siden av sokkelen. Skru fast skrutvingen i ønsket høyde med låsehåndtaket (17) på siden av skrutvingen, og spenn fast arbeidsemnet ved å stramme håndtaket øverst på skrutvingen (23).

Ved skråskjæring skal skrutvingen alltid monteres på høyre side av sagarmen.

Vær obs på at skrutvingen i noen tilfeller kan blokkere for sagarmens bevegelse. Hvis dette skjer, må du bruke en annen skrutvinge til å holde fast arbeidsemnet.

Monter støvposen (20), eller koble en støvsuger eller et støvavsugsanlegg til støvavsugsstussen (21) på kapp-/gjæringssagen.

Løsne låsehåndtakene (31), og still inn de justerbare anleggene etter ønske. Dette er spesielt viktig ved skråskjæring ved 45 grader.

Ved loddrette snitt kan de justerbare anleggene være maks. 8 mm fra sagbladet.

Ved skråskjæring må de justerbare anleggene være minst 8 mm fra sagbladet.

Stram låsehåndtakene (31) igjen.

Kontroller uten å starte sagen at sagbladet ikke kan komme i berøring med de justerbare anleggene under sagingen.

Sagen er nå klar til bruk.

INNSTILLINGER

Innstilling av skråvinkel

Løsne låsehåndtaket (16) til skråvinkelen, og vipp sagarmen mot venstre helt til indikatoren står overfor det ønskede tallet på gradeskalaen (24) for skråvinkelen. Stram låsehåndtaket igjen.

Innstilling av gjæringssagvinkel

Løsne låsehåndtaket (10) til gjæringssagvinkelen. Trykk opp utløserhåndtaket (11), og drei armen (9) til høyre eller venstre helt til indikatoren står overfor det ønskede tallet på gradeskalaen for gjæringssagvinkelen. Slipp utløserhåndtaket (11), og stram låsehåndtaket (10) igjen.

Juster anlegget (31) når sagen skal brukes i gjæringssnitt.

Kapp-/gjæringssagen har en rekke hurtigstopp (12), slik at det er lett å stille inn sagbordet på de vanligste vinklene.

Innstilling av sagedybden

Sagarmen skal være låst og stå i øverste posisjon.

Still inn dybdeinnstillingsskruen (26) mot stopplaten (25). Se til at sagedybden ikke stilles inn slik at sagbladet kan komme i kontakt med sagens underdel.

SAGE

Kontroller at kapp-/gjæringssagen er riktig innstilt og at alle håndtak og skruer er korrekt strammet før du sager.

Løft skrutvingen (23) så høyt at emnet kan føres inn mellom den og sagbordet. Legg emnet mot sagbordet og anlegget (5/6), slik at det ligger støtt. Spenn deretter arbeidsemnet fast med håndtaket på skrutvingen.

Slå eventuelt opp lengdestopperen (14) på en av uttrekksblokkene (7) hvis du skal sage flere arbeidsemner i samme lengde.

Sørg for at lange arbeidsemner støttes. Hold aldri arbeidsemnet fast med hånden.

Frigjør sperrebryteren (1), og trykk på av/på-bryteren (2) for å starte motoren..

La kapp-/gjæringssagen oppnå full hastighet før du sager i arbeidsemnet.

Beskyttelsesskjermen åpnes automatisk når sagbladet kommer i kontakt med arbeidsemnet.

Press ikke sagen ut mot noen av sidene.

Hvis sagbladet kjører seg fast i arbeidsemnet, må du øyeblikkelig slippe av/på-bryteren.

Slipp av/på-bryteren når sagingen er fullført. Ikke løft sagarmen før sagbladet har stoppet helt.

Kontroller at beskyttelsesskjermen lukkes når sagen løftes fra emnet.

Saging med teleskoputtrekk

Løsne låsehåndtaket til teleskoputtrekket (33).

Trekk sagarmen så langt mot deg som mulig. Start sagen som beskrevet og sag emnet utenfra og inn. Slipp av/på-bryteren når sagingen er fullført. Ikke løft sagarmen før sagbladet har stoppet helt.

BYTTE AV SAGBLAD

Trekk støpselet til sagen ut av stikkontakten.

Demonter skruen som holder beslaget fast på den bevegelige beskyttelsesskjermen (4).

Trykk på utløserknappen (2) til beskyttelsesskjermen, og skyv beskyttelsesskjermen (4) helt opp.



Trykk inn spindellåsen (28) ved håndtaket, og dreii sagbladet til det låses fast.

Hold spindellåsen (28) inne, og løsne låseskruen til sagbladet ved å dreie den med urviseren med nøkkelen som følger med.



Demonter låseskruen og ytterflensen, og løft sagbladet forsiktig av spindelen. Bruk hansker så du ikke skjærer deg på sagbladet.



Ikke kast det brukte sagbladet i husholdningsavfallet, det skal leveres inn i henhold til de regler som gjelder i din kommune.

Fjern eventuell spon og sagmugg mellom spindelen og flensene. Smør spindelen, flensene og låseskruen med en dråpe syrefri olje eller smørespray.

Monter det nye sagbladet og de øvrige delene igjen i omvendt rekkefølge. Kontroller at retningsangivelsen på sagbladet stemmer med motorens rotasjonsretning. Drei sagbladet for hånd og sjekk at det ikke kommer borti noen deler av sagen, selv ikke når den er stilt inn for skråskjæring.

KALIBRERING

Kalibrering av skråvinkel

Sagarmen må være låst fast i sin laveste posisjon.

Løsne låsehåndtaket til gjæringsvinkelen (10).

Trykk opp utløserhåndtaket (11), og dreii armen (9) helt til indikatoren står overfor 0° på gradeskalaen for gjæringsvinkelen. Slipp utløserhåndtaket (11), og stram låsehåndtaket (10) igjen.


Løsne låsehåndtaket til skråvinkelen (16). Still inn sagarmen på en skråvinkel på 0°, slik at sagbladet står vinkelrett på sagbordet. Stram låsehåndtaket til skråvinkelen.

Sett en vinkel mot sagbordet og sagbladet. Vinkelen skal ligge an mot sagbladets flate, ikke mot tennene.

Drei sagbladet og kontroller flere steder at det er vinkelrett på sagbordet.

Hvis sagbladet ikke er vinkelrett på sagbordet, må sagarmen justeres som følger:

Løsne låsehåndtaket til skråvinkelen (16).

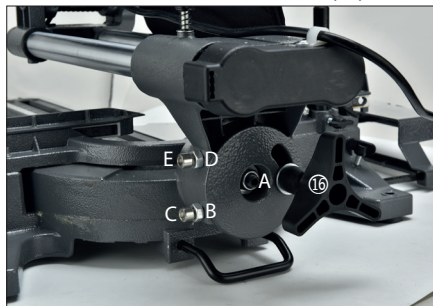

Løsne låseskruen (A) ved hjelp av nøkkelen som følger med. Løsne kontramutteren (B), og drei stillskruen (C) til sagbladet står vinkelrett på sagbordet. Stram kontramutteren igjen.

Løsne skruen som holder fast pilen på gradeskalaen for skråvinkel (24), og still inn pilen slik at den peker på 0°. Stram skruen igjen.



Hvis du har en vinkel på 45 grader, kan du på samme måte stille inn 45°-skråvinkelen på den andre stillskruen (D) og kontramutter (E).

Kalibrering av gjæringsvinkel

Sagarmen må være låst fast i sin laveste posisjon.

Løsne låsehåndtaket til gjæringsvinkelen (10).

Trykk opp utløserhåndtaket (11), og drei armen (9) helt til indikatoren står overfor 0° på gradeskalaen for gjæringsvinkelen. Slipp utløserhåndtaket (11), og stram låsehåndtaket (10) igjen.

Løsne låsehåndtaket til skråvinkelen (16). Still inn sagarmen på en skråvinkel på 0°, slik at sagbladet står vinkelrett på sagbordet. Stram låsehåndtaket til skråvinkelen.

Løsne de 2 skruene (F), som holder anlegget (6) i den ene siden fast mot sokkelen.



Plasser en vinkel mellom sagbladet og anlegget, og drei anlegget til det står vinkelrett på sagbladet.

Stram skruene (F) igjen.

Juster anlegget på den andre siden på samme måte.

Løsne skruen som holder fast pilen (G) fast på gradeskalaen for gjæringsvinkel, og still inn pilen slik at den peker på 0°.



Stram skruen igjen.

RENGJØRING OG VEDLIKEHOLD

Kapp- og gjæringssagen rengjøres ved å tørke av de utvendige delene med en fuktig klut.

Bruk en børste til å fjerne spon og rusk fra sagbordet og vanskelig tilgjengelige steder.

Tøm støvposen med jevne mellomrom ved å åpne glidelåsen og vrenge posen. Vask den i varmt såpevann og la den lufttørke.

Hvis det kommer mer gnister fra motoren enn vanlig, må du kontrollere kullbørstene.

Skrut ut kullbørsteholderne (3). Når kullbørstene er slitte slik at de er kortere enn 6 mm, må begge skiftes samtidig.

Oppbevar kapp- eller gjæringssagen på et tørt, støvfritt og frostfritt sted.

TRANSPORT

Lås sagarmen i lav stilling. Lås teleskoputtrekket fast i uttrukket stilling.

Bær kapp-/gjæringssagen i bærehåndtaket (27).

NO

EU-SAMSVARSEKLÆRING

Skann QR-koden på forsiden av håndboken for å laste ned EU-samsvarserklæringen.



MILJØINFORMASJON



Elektrisk og elektronisk utstyr (EEE) inneholder materialer som kan være skadelige for mennesker og miljøet hvis avfallet fra elektrisk og elektronisk utstyr (WEEE) ikke håndteres på korrekt måte. Produkter (inkludert batterier) som er merket med en overkrysset søppelkasse, er elektrisk og elektronisk utstyr. Symbolet med den overkryssede søppelkassen viser at enheten ikke må kastes sammen med husholdningsavfallet, men må håndteres separat.

SCHOU AFTER SALES

Merk: Ved henvendelser om produktet, skal modellnummeret alltid oppgis.

Modellnummeret står på fremsiden av denne bruksanvisningen og på produktets typeskilt.

www.schou.com

Produsert i Kina for
Coop Norge SA - faghandel
Regnbueveien 5, N-1405
Langhus - Norway
www.coop.no

Alle rettigheter forbeholdes. Innholdet i denne bruksanvisningen må ikke gjengis, verken helt eller delvis, på noen måte ved hjelp av elektroniske eller mekaniske hjelpemidler, inkludert fotokopiering eller opptak, oversettes eller lagres i et informasjonssystem uten skriftlig tillatelse fra Schou Company A/S.

