


Ariete

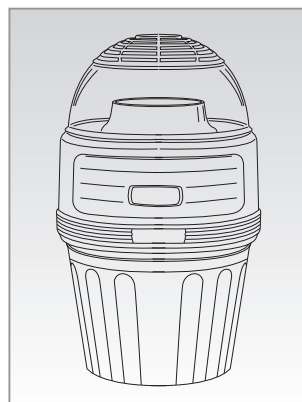

Maskin for å lage popcorn

CE

2957

NO

VIKTIGE ADVARSLERI

LES DISSE INSTRUKSJONENE FØR BRUK.

Ved bruk av elektriske apparat må en ta visse forholdsregler, deriblant:

1. Påse at den elektriske spenningen til apparatet samsvarer med den i nettet til husholdningen
2. La ikke apparatet stå uten tilsyn når det er koplet til strømnettet; ta ut støpselet etter hver gang apparatet har vært i bruk.
3. Apparatet må ikke plasseres over eller ved siden av varmekilder.
4. Ved bruk må apparatet plasse-

res på et horisontalt underlag, stabilt og med god belysning.

5. Apparatet må ikke utsettes for vær og vind (regn, sol, osv...).
6. Vær oppmerksom på at ledningen ikke kommer i kontakt med varme overflater.
7. Dette apparatet må ikke benyttes av personer (inkludert barn) med reduserte fysiske, følelsesmessige eller mentale evner eller uten erfaring eller kunnskap om apparatet med mindre de overvåkes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet eller de får den nødvendige opplæringen i hvordan apparatet skal benyttes på en sikker måte.
8. Påse at barn ikke leker med apparatet.
9. En må aldri sette apparatets hoveddel, støpselet eller den elektriske ledningen ned i vann eller andre væsker, bruk en fuktig klut når du skal gjøre det rent.
10. Når apparatet ikke er i bruk må du ta ut støpselet fra strømkontakten før du setter inn eller tar ut de enkelte delene eller før du utfører renholdet.
11. Påse at du alltid har tørre hender før du benytter eller regulerer bryterne på apparatet eller tar på støpselet og koplingene for strømforsyning.
12. Før du tar ut støpselet, ta godt

tak og ta det ut av veggkontakten. Du må aldri dra i ledningen.

13. Du må aldri bruke apparatet dersom støpselet eller den elektriske ledningen er skadd, eller dersom selve apparatet er defekt; alle reparasjoner, inkludert utskifting av mateledningen, må kun utføres ved det godkjente servicesenteret til Ariete eller av Ariete sine godkjente teknikere, for å unngå unødvendig risiko.
14. Dersom du bruker elektriske skjøteledninger, må disse være tilpasset effekten til apparatet, for å unngå at operatøren utsettes for farer og for å ivareta sikkerheten i omgivelsen hvor apparatet brukes. Skjøteledninger som ikke er egnet kan føre til funksjonsfeil.
15. La ikke ledningen henge på en plass hvor det finnes barn som kan ta den.
16. For ikke å redusere sikkerheten ved apparatet, må kun originale reservedeler og originalt tilbehør som er godkjent av produsenten, benyttes.
17. Apparatet er beregnet KUN FOR BRUK I HUSHOLDNINGEN og må ikke brukes hverken kommersielt eller industrielt.
18. Dette apparatet oppfyller kravene i direktivene 2014/35/EU og EMC 2014/30/EU, og forskrift (EC) nr. 1935/2004 av

27/10/2004 for material som kommer i kontakt med næringsmidler.

19. Eventuelle endringer som utføres på produktet, som ikke uttrykkelige er godkjent av produsenten, kan føre til redusert sikkerhet og at garantien for bruk av produktet bortfaller.
20. Dersom en vil avfallsbehandle dette apparatet, må det først gjøres ubrukelig ved å kutte mateledningen. I tillegg anbefales det at delene ved apparatet som utgjør en fare, spesielt for barn som kan leke med apparatet.
21. Emballasjeelementene må ikke ligge tilgjengelig for barn, siden dette er mulige farekilder.
22. Ikke ta på de varme overflatene til apparatet mens det er i funksjon.
23. Ikke la apparatet stå på etter at produksjonen av popcorn er avsluttet. Slå det av med den tilhørende bryteren og ta ut støpselet i strømkontakten.
24. Før du tar apparatet i bruk må du kontrollere den innvendige beholderen for ev. fremmedlegemer.
25. Produktet tilføres ikke energi ved en ekstern timer eller egne anlegg som styres med fjernkontroller.
26.  For riktig avfallsbehandling

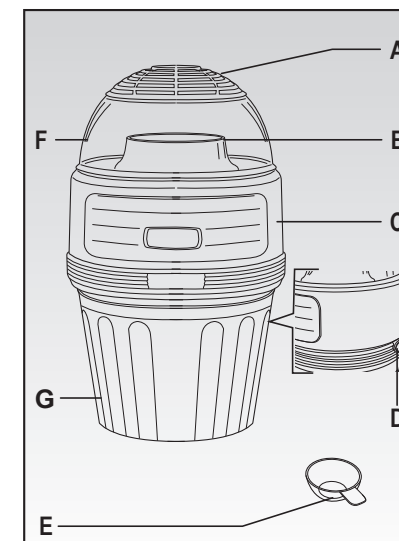


Fig. 1

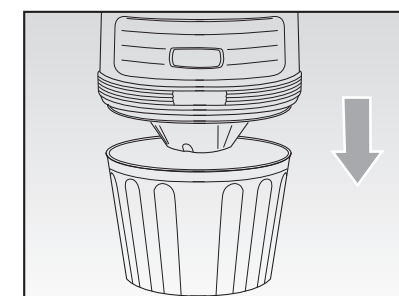


Fig. 2

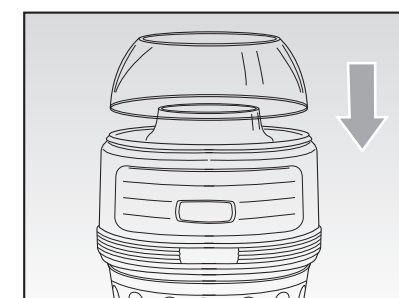


Fig. 3

av produktet i henhold til det europeiske direktivet 2012/19/CE ber vi deg lese arket som følger med sammen med produktet.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

BESKRIVELSE AV APPARATET (Fig. 1)

- A Øvre lokk
- B Intern beholder
- C Apparatets legeme
- D Bryter for påslåing/avslåing (ON/OFF)
- E Målebeger
- F Gjennomsiktig lokk
- G Beholder for popcorn

BRUKERVEILEDNING

- Før apparatet tas i bruk første gang, må du gjøre ren den innvendige og den utvendige delen av apparatet og den interne beholderen (B) med en svamp eller en fuktig ikke-slipende klut. Tørk godt.
- Plasser apparatet på et flatt underlag i nærheten av en strømkontakt. Påse at ledningen ikke kommer i kontakt med vann.
- Plasser apparatets legeme (C) på beholderen (G) (Fig. 2).
- Plasser det gjennomsiktige lokket (F) på apparatets legeme (C) (Fig. 3).
- Forberede ingrediensene som du trenger for å lag popcorn: mais, smakstilsetninger.
- Koble apparatet til en strømkontakt etter at du har forsikret deg om at bryteren (D) befinner seg i posisjonen "OFF".
- Slå på apparatet ved å sette bryteren (D) på apparatets legeme (C) på "ON".
- La apparatet varme seg opp i omtrent 2 minutter, slå det deretter av og ha i maisen (60 g) som du på forhånd har hellest over i den interne beholderen (B), ved å benytte det tilhørende målebegeret (E) (Fig. 4). Slå apparatet på igjen.
- Ta tak i klaffen, plasser det øvre lokket (A) over deg gjennomsiktige lokket (F) mens tilberedningen pågår (Fig. 5).

Nota: Påse at det gjennomsiktige lokket (F) og det øvre lokket (A) er godt festet før tilberedningen starter.

- Etter omtrent 40/50 sekunder, vil varme popcorn begynne å dette ned i beholderen (G).
- Når tilberedningen er avsluttet, slå av apparatet ved å sette bryteren (D) på posisjonen "OFF" og ta ut støpselet fra strømkontakten.
- Fjern beholderen (G) med ferdig popcorn fra apparatets legeme (C) (Fig. 6).

FORSIKTIG

Dersom apparatet overbelastes med en mengde på mer enn 60 g mais vil popcornet som befinner seg nederst brenne seg fordi det ikke faller ned i beholderen.

Du må ikke fjerne det gjennomsiktige lokket (F) eller beholderen (G) når apparatet står på. Dersom du fjerner det gjennomsiktige lokket (F) når apparatet står på, avbrytes ikke tilberedningen og brukeren kan skade seg på grunn av den varme luften.

Bruk ikke apparatet i mer enn 10 minutter sammenhengende og la den uansett kjøle seg ned i minst 15 minutter mellom hver gang det tilberedes popcorn.

NYTTIGE RÅD

Apparatet er beregnet på alle typer standard popcorn og popcorn av bedre kvalitet. Vanligvis egner gul mais seg bedre enn hvit mais.

Dersom det helles mindre mais i beholderen, kan dette føre til at færre korn eksploderer og at flere korn som ikke er eksploderte kommer ut av apparatet. Dersom det helles for mye mais i beholderen vil dette kunne føre til at de sprengte korna brenner og det utvikles røyk, og at den innvendige beholderen overbelastes (B).

FORSIKTIG

Ha aldri smakstilsetning eller olje i den innvendige beholderen (B). Gi popcornet smak etter at du har fjernet det fra apparatet.

RENHOLD OG VEDLIKEHOLD

FORSIKTIG

Vent til apparatet er fullstendig nedkjølt (eller minst 15 minutter fra det ble slått av) før du begynner å gjøre det rent.

- Fjern det gjennomsiktige lokket (F), lokket (A) og beholderen (G) fra apparatets legeme (C).
- Bruk en svamp eller en ikke-slipende klut for å gjøre ren den innvendige og den utvendige delen av apparatet (C) inkludert den innvendige beholderen (B). Tørk svært godt.
- Vask lokkene (F-A) og beholderen (G) med varmt såpevann ved å bruke en svamp eller en ikke-slipende klut og tørk svært godt.
- Monter apparatet og sett det vekk.

FORSIKTIG

Ingen av komponentene må vaskes i oppvaskmaskin. Vask alltid for hånd.

OPPSKRIFTER

Med "POP CORN MAKER PARTY TIME" kan du tilberede genuine og velduftende popcorn i løpet av få minutter! De smaker utmerket uten tilsetningsstoffer og er en sunn og velsmakende snack fordi de ikke er tilsatt fett.

Dersom dere ønsker å gi de mer smak, kan andre ingredienser tilsettes, alt etter egen smak og behov. Nedenfor finner du noen ideer:

POPCORN MED PARMISANOST

- 120 g popcorn-mais
 - 1 teskje hvitløkspulver
 - 1/2 teskje malt pepper
 - 1 teskje salt
 - 1 kopp med finrevet parmesanost (alt etter smak og behag)
 - 3 skjeer med varmet olivenolje
- Tilberede popcornet ved å benytte apparatet og ved å se avsnittet INSTRUKSJONER FOR BRUK. Bland hvitløkspulver, pepper, salt og parmesanost. La det hele hvile. Hell popcornet sammen med den varme olivenoljen over i en vid bolle. Bland godt. Tilsett sakte de tørre ingrediensene mens du fortsetter å blande for å krydre alle popcornene. De tørre ingrediensene kan blandes i en vid pose i papir eller stoff.

RUSTIKKE POPCORN

- 120 g popcorn
 - 3 skjeer varmet olivenolje
 - 1,5 teskje glasur av balsamicoeddik
 - 1 teskje salt
 - 1 skje tørket løk
- Tilberede popcornet ved å benytte apparatet og ved å se avsnittet INSTRUKSJONER FOR BRUK. Hakk fint den tørkede løken og bland den med saltet. La det hele hvile. I en bolle blander du den varme olivenoljen med balsamico-glasuren. I en vid bolle blander du popcornet med denne dressingen, bland godt, deretter tilsetter du langsomt de tørre ingrediensene mens du fortsetter å blande for å krydre alle popcorna godt. De tørre ingrediensene kan blandes i en vid pose i papir eller stoff.

POPCORN "ALLA PIZZAIOLA"

- 120 g popcorn
 - 3 skjeer varmet olivenolje
 - 1 teskje tørket oregano
 - 1 skje tørkede tomater
 - 1 teskje salt
 - 1 teskje chilipulver (valgfritt)
- Tilberede popcornet ved å benytte apparatet og ved å se avsnittet INSTRUKSJONER FOR BRUK. Hakk fint de tørkede tomatene og oregano, bland deretter inn salto g chilipulver i blandingen (chilipulver er ikke egnet for barn). La det hele hvile. I en vid bolle blander du popcornet med den varme

olivenoljen, bland godt, deretter tilsetter du langsomt de tørre ingrediensene mens du fortsetter å blande for å krydre alle popcorna godt. De tørre ingrediensene kan blandes i en vid pose i papir eller stoff.

KAREMELL-POPCORN

- 120 g popcorn
 - 2 skjeer ferdig karamell
 - 15 g smør
 - 2 skjeer granulert sukker (eller rørsukker, alt etter smak og behag)
- Tilberede popcornet ved å benytte apparatet og ved å se avsnittet INSTRUKSJONER FOR BRUK. Smelt smøret i mikrobølgeovnen og bland med karamellen helt til du oppnår en jevn væske. La det hele hvile. I en vid bolle blander du popcornet med denne dressingen, bland godt, deretter tilsetter du langsomt sukkeret mens du fortsetter å blande for at alt popcornet skal blandes inn i denne dressingen. De tørre ingrediensene kan blandes i en vid pose i papir eller stoff.

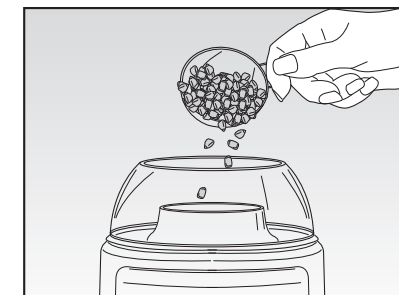


Fig. 4

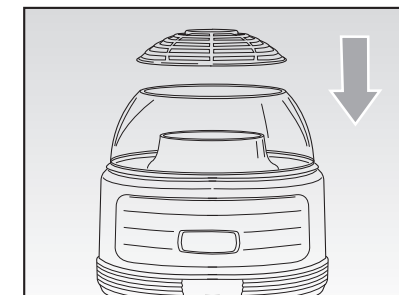


Fig. 5

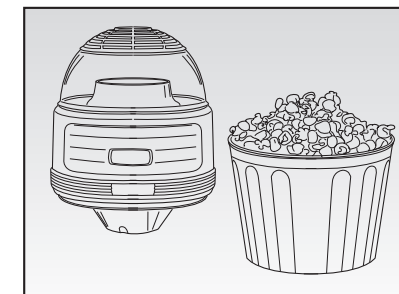


Fig. 6

Cod. 6365100300
Rev. 0 01/09/2022

Numero Verde
800-809065

Ariete

De' Longhi Appliances Srl
Divisione Commerciale Ariete
Via San Quirico, 300
50013 Campi Bisenzio FI - Italy
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net