




# Installasjonsguide Code

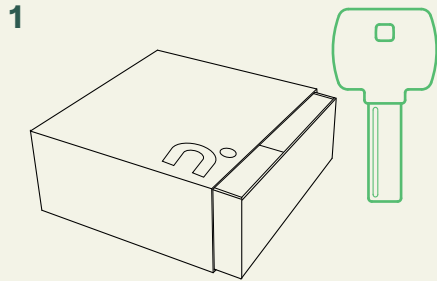


**1** Gjør deg kjent med eskens innhold og finn frem de medfølgende nødnøkklene. Påse at du **alltid** har nødnøkklene tilgjengelig under montering. Test nøklene i ytterdeles sylinder.

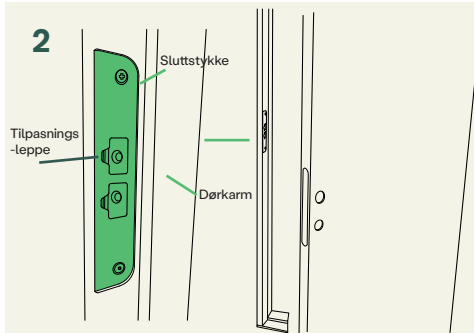


**2** Monter **sluttstykket** i din dørkarm med eksisterende skruer. Tilpasningsleppene kan justeres ved behov **etter** endt installasjon.

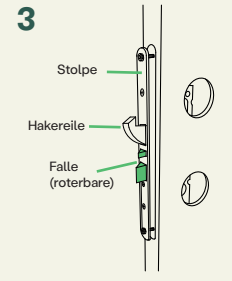


**3** Sørg for at **fallene** er stilt i riktig retning, med skrå side vendt **mot** dørkarmen. Ved behov, fjern stolpen i **front** og roter fallene, slik at slagretning passer din dør. Benytt eksisterende skruer og monter låskassen i ditt dørbblad.

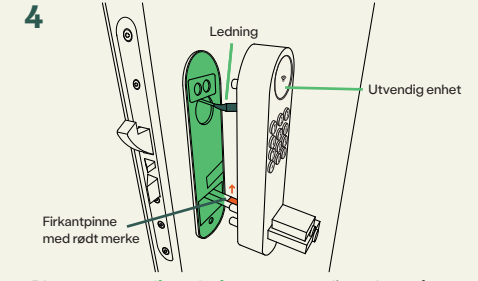


**4** Plasser **utvendig pakning** og utvendig enhet på døren. Påse at innfelt område på pakningen monteres mot baksiden av utvendig enhet. Rødt merke på firkantpinnen **skal peke opp**. Før deretter ledningen gjennom i topp.

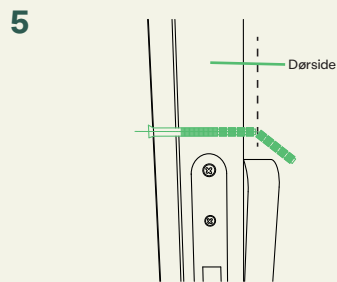

**5** Mål opp og tilpass de **avkappbare skruene**, slik at de tilsvare dørrens tykkelse og et gjengeparti **ekstra**. Benytt en kraftig avbitertang for å kappe til ønsket lengde. Det skal være lik lengde på alle avkappbare skruer. Kapp ytterligere ved behov.

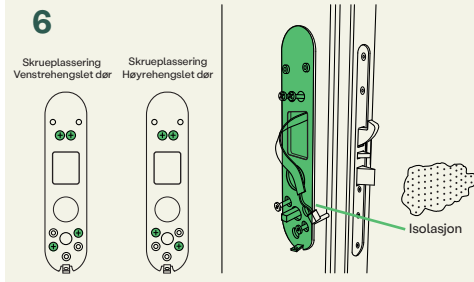


**6** Orienter deg om hvor skrugegjenomføringene befinner seg fra innsiden og plasser deretter medfølgende isolasjon både oppe og nede. Skru fast **innvendig brakett** med de avkappede skruene, **to skuer oppe** og **to nede**. Stram forsiktig underveis.

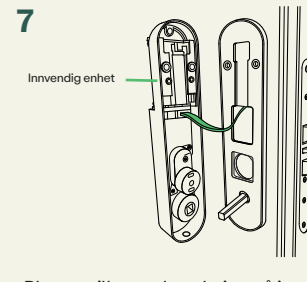


**7** Plasser tilhørende pakning på innvendig brakett og koble **ledningen** til **innvendig enhet**. Påse at pakningen dekker hele braketten.


Valgfritt: **Har du kjøpt nemlig Connect Module?** Installer modulen i innedelens modulkontakt før du fortsetter.

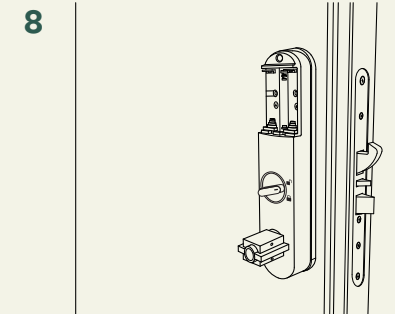

**8** Før overflødig ledning forsiktig inn i døren for å unngå at den havner i klem. Skyv innvendig enhet på plass og se til at pakningen forsegler jevnt rundt innvendig enhet.

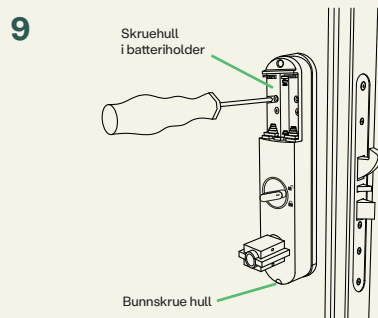


**9** Monter innvendig enhet ved å feste de **to korte** maskinskruene i batteriholderen og den **lengste** i bunn av enheten. Stram forsiktig. Installer batteriene og monter batteridekselet.

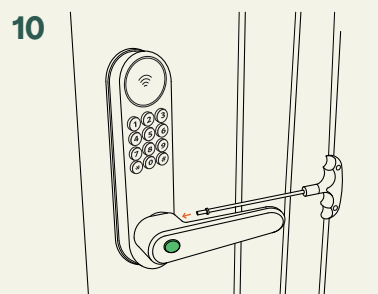

**10** Monter begge håndtak. **Utvendig håndtak** har **hull** for nøkkelcylinder. Plasser håndtakene i riktig retning og benytt medfølgende verktøy til å feste skruene.



**11** Sørg for at låsen fungerer med dine **nødnøkler** **før** du lukker døren. **Fjern** nøkkelen og plasser en eller flere av disse trygt utenfor din bolig. Test deretter låsen elektronisk med fabrikkkode 123#.

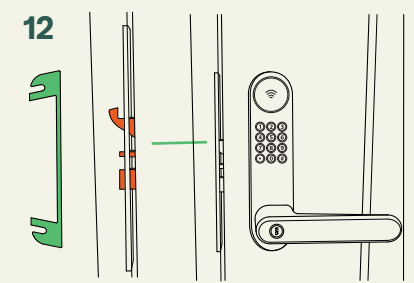

**12** Lukk døren og verifiser at **hakereilen** slår ut ved gjenlukking. Dersom avstand mellom dørbblad og karm blir for stor, kan du benytte det medfølgende **utbyggingsbeslaget** bak sluttstykket.

## 1

Har du kjøpt nimly **Connect Module** & **Gateway**?

Monter modulen etter egen anvisning og gjennomfør programmeringen via applikasjonen.

Har du ikke dette, fortsett videre med neste steg for manuell programmering.

## 3 \* \* \* \* \*

**Opprett brukerkode** – benyttes for adgang

Brukerkoder kan legges på brukerplassing fra 003 til 999. Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer, vi anbefaler **minst 4** for økt sikkerhet.

Trykk: \* Brukerplassing Masterkode \*  
ny brukerkode \* ny brukerkode igjen \*  
Eksempel: \* 003 345678 \* 2323 \* 2323 \*



## 2 \* \* \* \* \* \*

**Opprett masterkode** – benyttes for adgang og programmering

Brukerplassing 000, 001 og 002 er reservert masterkode(r).  
Kun én er nødvendig. Fabrikkode er 123.  
Alle koder kan inneholde opptil 8 siffer, vi anbefaler **minst 6** for økt sikkerhet.

Trykk: \* Brukerplassing Fabrikkode \* ny masterkode \* ny masterkode igjen \*  
Eksempel: \* 000 123 \* 345678 \* 345678 \*


## 4

**Legg til adgangsbrikke** – benyttes for adgang

Adgangsbrikker kan legges på brukerplassing 000 til 999.

Trykk: #8 Brukerplassing Masterkode # legg brikke inntil låsen.

Eksempel: #8 000 345678 # legg brikke inntil låsen.

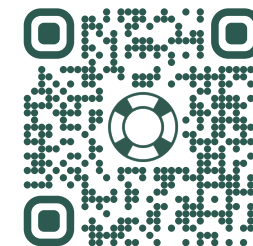

Ønsker du utvidet manual,  
bistand fra kundeservice  
eller mer informasjon?  
Skann QR koden eller besøk  
oss på [www.nimly.io](http://www.nimly.io)

